


Nastavenie parametrov pre procesy

Parametre pre XML Repository sú zdieľané všetkými procesmi spustenými na danom počítači.

Procesy, z ktorých je možné parametre nastaviť:

- D2000 CNF - položka hlavného menu **Systém \ XML Repository nastavenia ...**

Po zvolení príslušnej položky z hlavného menu sa otvorí nasledujúce dialógové okno:

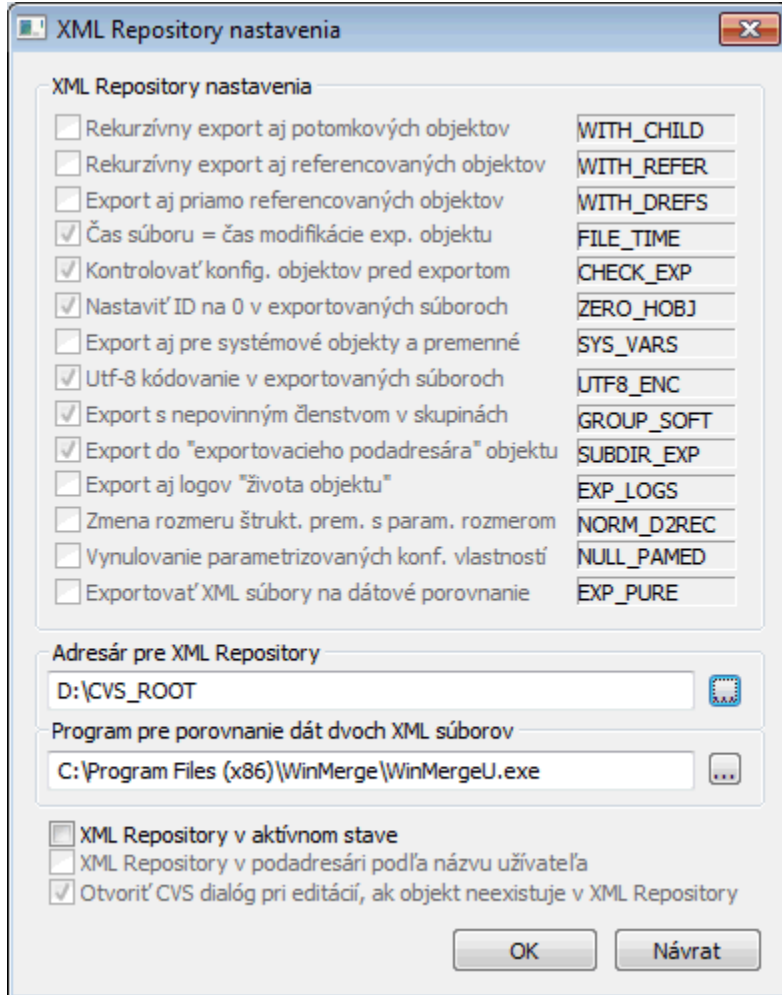

XML Repository nastavenia

Nastavenie exportovacích parametrov pre XML Repository. Tieto nastavenia sú povinne nastavené na uvedené hodnoty.

Adresár pre XML Repository

Vloženie plnej cesty.

Program pre porovnanie dát dvoch XML súborov

Nastavenie cesty k programu, ktorý sa spustí pri požiadavke na porovnanie dát dvoch XML súborov pri práci s XML Repository.

XML Repository v aktívnom stave

Ak je voba oznaená, tak po každom uložení konfigurácie objektu alebo importom objektu z klientskeho procesu, sa tento objekt automaticky exportuje do adresára pre XML Repository. Súčasne je tým zapnutá funkcia pre XML Repository.

XML Repository v podadresári podľa názvu užívateľa

Ak je voba oznaená, objekty sa neexportujú priamo do adresára pre XML Repository, ale do jeho podadresára, ktorého názov je zhodný s názvom prihláseného užívateľa.

Táto voba je dostupná a funkčná, iba ak je oznaená voba **XML Repository v aktívnom stave**.

Otvori CVS dialóg pri editácii, ak objekt neexistuje v XML Repository


Ak je voba oznaená, otvorí sa CVS dialóg aj vtedy, ak objekt neexistuje v [XML Repository](#).

Táto voba je dostupná a funkčná, iba ak je oznaená voba **XML Repository v aktívnom stave**.

Tlaidlo

Výber adresára pre uloženie.

Nastavenie parametrov potvrdíme tlaidlom **OK**.

 **Súvisiace stránky:**
[D2000 XML](#)
[XML Repository](#)
[Exportovacie parametre](#)