

Nádrž vertikálna s indikáciou 4 úrovni hladiny

Vizualizácia vertikálnej nádrže s indikáciou 4 úrovni hladiny

Boolean hodnoty jednotlivých parametrov (_Value_01, _Value_02, _Value_03, _Value_04) reprezentujú dosiahnutie, resp. nedosiahnutie výšky prezentovanej hladiny nádrže.
Textovými parametrami (_VHL_TXT, _HL_TXT, _LL_TXT, _VLL_TXT) za definujú popisné texty jednotlivých úrovni hladiny.
Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

_Value_01

- Typ BOOL
- parameter zobrazujúci hornú havarijnú hladinu nádrže

_Value_02

- Typ BOOL
- parameter zobrazujúci hornú hladinu nádrže

_Value_03

- Typ BOOL
- parameter zobrazujúci dolnú hladinu nádrže

_Value_04

- Typ BOOL
- parameter zobrazujúci dolnú havarijnú hladinu nádrže

_VHL_TXT

- Typ TEXT
- Text popisujúci hornú havarijnú hladinu nádrže

_HL_TXT

- Typ TEXT
- Text popisujúci hornú hladinu nádrže

_LL_TXT

- Typ TEXT
- Text popisujúci dolnú hladinu nádrže

_VLL_TXT

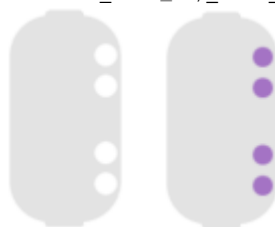
- Typ TEXT
- Text popisujúci dolnú havarijnú hladinu nádrže

Farebná prezentácia je nastavená podľa nastavenia zobrazovacích paliet.

V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave _Value_01 = TRUE , _Value_02 = FALSE , _Value_03 = FALSE , _Value_04 = FALSE

Variant	4 úrovne indikácie
Nádrž	 S.com.ipesoft.lib.Tank_DI.V5.0.1.V

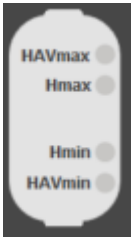
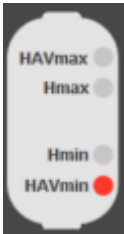
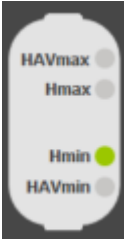
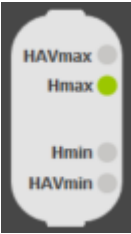
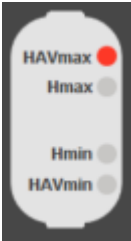
Neplatné hodnoty parametrov `_Value_01`, `_Value_02`, `_Value_03`, `Value_04` sú vizualizované pomalým blikaním prostredníctvom zobrazovacej



palety nasledovne:

Prezentácia rôznych úrovni hladiny nádrže v závislosti od hodnôt parametrov (`_Value_01`, `_Value_02`, `_Value_03`, `Value_04`) .

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

<code>_Value_01</code>	<code>_Value_02</code>	<code>_Value_03</code>	<code>_Value_04</code>	Prezentácia stavu	Druhý stav pri blikaní	Význam stavu
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE			Normálny stav hladiny
TRUE	TRUE	TRUE	FALSE			Dosiahnutie úrovne hladiny havarijného mminima
TRUE	TRUE	FALSE	TRUE			Dosiahnutie úrovne hladiny minima
TRUE	FALSE	TRUE	TRUE			Dosiahnutie úrovne hladiny maxima
TRUE	FALSE	FALSE	FALSE			Dosiahnutie úrovne hladiny havarijného maxima

ERROR			Error
-------	---	--	-------



Súvisiace stránky:

[Knižnica grafických komponentov](#)