


# Nastavenie parametrov pre klientov (D2000 XML)

Parametre pre XML Export sú zdieané všetkými procesmi spustenými na danom poítai.

Procesy, z ktorých je možné parametre nastavi:

- D2000 CNF - položka hlavného menu **Systém \ XML Export nastavenia ...**
- D2000 GrEditor - položka hlavného menu **Nastavenia \ XML Export nastavenia ...**
- D2000 HI - položka hlavného menu **Systém \ XML Export nastavenia ...**

Po zvolení príslušnej položky hlavného menu sa otvorí nasledujúci dialóg:

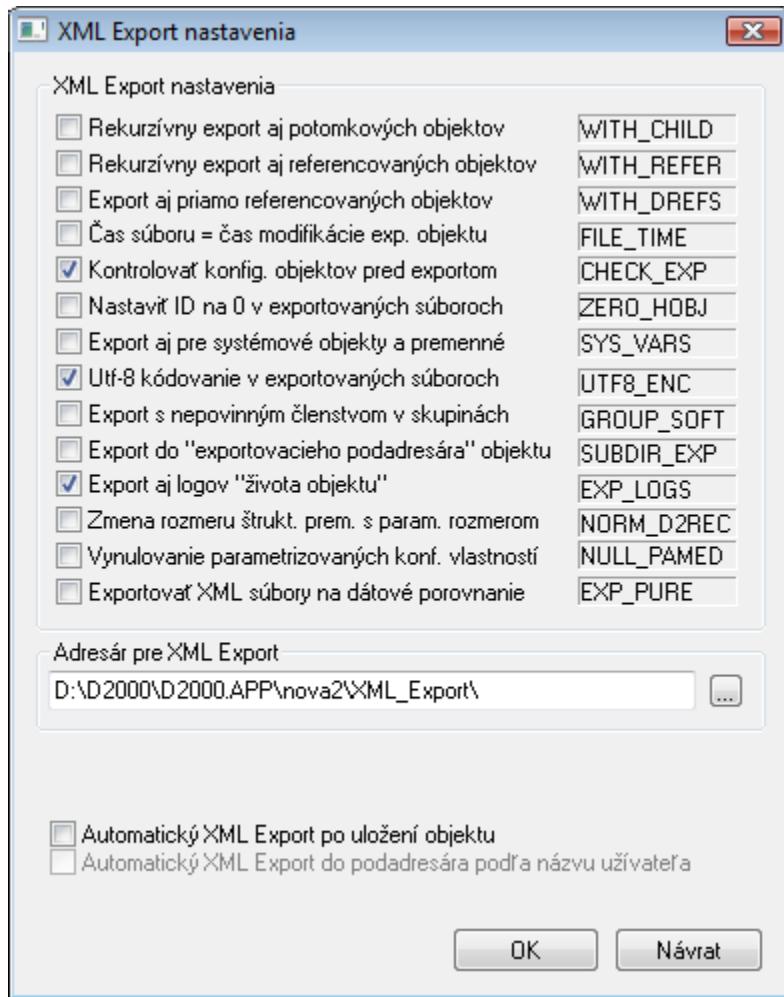

## XML Export nastavenia

Nastavenie exportovacích parametrov pre XML Export.

## Adresár pre XML Export

Vloženie plnej cesty. V prípade nezadania konkrétnej cesty sa automaticky nastaví adresár XML\_Export v adresári aplikácie.

## Automatický XML Export po uložení objektu

Ak je voba označená, tak po každom uložení konfigurácie objektu alebo importom objektu z klientskeho procesu, sa tento objekt automaticky exportuje do adresára pre XML Export.

Táto voba je dostupná a funkňá, iba ak nie je označená voba XML Repository v aktívnom stave.

## Automatický XML Export do podadresára poda názvu užívatea

Ak je voba označená, objekty sa neexportujú priamo do adresára pre XML Export, ale do jeho podadresára, ktorého názov je zhodný s názvom prihláseného užívatea.

Táto voba je dostupná a funkňá, iba ak je označená voba **Automatický XML Export po uložení objektu**.

## Tlaidlo

Výber adresára pre uloženie.

Nastavenie parametrov potvrdíme tlacidlom **OK**.