


# Nastavenie veľkosti aktívneho okna (Práca operátora s procesom D2000 HI)

## Nastavenie veľkosti aktívneho okna podľa rozlíšenia

Je to funkcionlita, ktorá umožní napodobni veľkos požadovaného okna aplikácie na inom zariadení.

Výberom položky **Veľkos okna** v menu [Systém](#) sa otvorí nasledovné okno s položkami umožňujúcimi zvoli si požadované rozlíšenie okna.

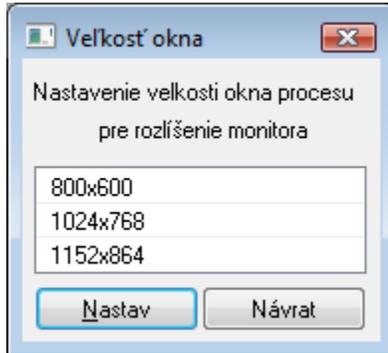

Vybraté rozlíšenie spôsobí, že sa okno zväší/zmenší ako pri pohybovaní pravým dolným rohom okna. avý horný roh ostáva na pôvodnom mieste (okno sa nehýbe, iba sa naahuje - žiadne centrovanie a iná logika.)

Ak má koniec okna presahova za okraj monitora, tak sa tak aj nakreslí - predpoklad však je, že title bar je aspo z asti viditeľný, aby sa dalo okno ahom myši premiestni.

**Príklad použitia:** Monitor s rozlíšením 1680x1050 má ma vlastnosti monitora s rozlíšením 1280x1024.

Bez tejto popisovanej možnosti sa viac-menej nedá nakresli také okno, ktoré by vzhadovo vyhovovalo tomuto riešeniu, teda aby grafické symboly neboli skreslené (istou alternatívou je layout manager - ten však umožňuje, len to, aby bolo vidie všetko potrebné).



Súvisiace stránky:

[Prístup do procesu HI](#)