

Používanie rozšírenia (Off-line analýza)

Lištu *Trezory* aktivujeme jej výberom zo zoznamu, ktorý sa ponúkne po stlačení pravého tlaidla myši na ubovonej otvorenej lište.


Obsahuje jedinú vobu *Import*.



Pred stlačením voby *Import* je potrebné otvori zošit, do ktorého potrebujeme vloži dátu z vybranej [trezorovej databázy](#).

Ak je použitá Sybase Adaptive Server Anywhere 6, 7 alebo 9: po stlačení voby *Import* vyberieme *.wrt súbor, ktorý predstavuje príslušný [trezorovú databázu](#).

Ak je použitá Sybase SQL Anywhere 12: po stlačení voby *Import* zmeníme v dialógu *Typ súboru* na *Database files (*.db)* a vyberieme *.db súbor príslušnej [rezorovej databázy](#).

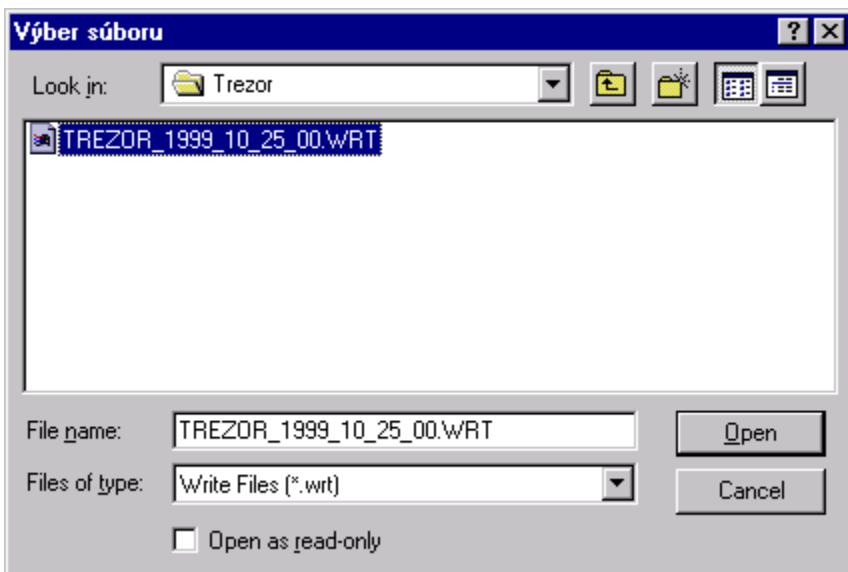

Po úspešnom otvorení *.wrt alebo *.db súboru sa otvorí dialóg, ktorý zobrazí informácie o

- asovom rozsahu, pre ktorý sú v [trezorovej databáze](#) uložené dátá (asový rozsah trezoru)
- archívnych objektoch, ktoré sú v [trezorovej databáze](#) a ich konfigurácia.

alej obsahuje nastavenia pre import dát.

Zoznam objektov

Časový rozsah trezoru : 21.10.1999 14:49:08 - 25.10.1999

NAME	TECH_UNIT	DESCRIPT	VALUE_TYPE	SOURCE_NAME	SOURCE
H.GS_BT1_VzdP	kPa	Bablingová try...	Ai	M.20R53BT1...	Bablingov
H.GS_BT1_VzdQ	l/min	Bablingová try...	Ai	M.20R53BT1...	Bablingov
H.GS_BT1_Vzd...	°C	ZH Bablingová ...	Ai	M.20R53BT1...	ZH Bablin
H.GS_BT1_Vzd...	%	výst. reg. - Ba...	Ai	M.20R53BT1...	výst. reg
H.GS_BT10_VzdP	kPa	Bablingová try...	Ai	M.20R53BT10...	Bablingov
H.GS_BT10_VzdQ	l/min	Bablingová try...	Ai	M.20R53BT10...	Bablingov
H.GS_BT10_Vzd...	°C	ZH Bablingová ...	Ai	M.20R53BT10...	ZH Bablin
H.GS_BT10_Vzd...	%	výst. reg. - Ba...	Ai	M.20R53BT10...	výst. reg
H.GS_BT11_VzdP	kPa	Bablingová try...	Ai	M.20R53BT11...	Bablingov
H.GS_BT11_VzdQ	l/min	Bablingová try...	Ai	M.20R53BT11...	Bablingov
H.GS_BT11_Vzd...	°C	ZH Bablingová ...	Ai	M.20R53BT11...	ZH Bablin
H.GS_BT11_Vzd...	%	výst. reg. - Ba...	Ai	M.20R53BT11...	výst. reg
H.GS_BT12_VzdP	kPa	Bablingová try...	Ai	M.20R53BT12...	Bablingov
H.GS_BT12_VzdQ	l/min	Bablingová try...	Ai	M.20R53BT12...	Bablingov

Parametre archivácie

Archívny objekt : H.GS_BT1_VzdQ
Typ archívu : Primárny
Spôsob archivácie : Periódna
Periódna : 0:0:30
Offset : 0:0:0

Čas
Hodnota
Status
Limity
Flagy
Archívne flagy

Počet zobrazovaných stĺpcov

Parametre importu

Importovať všetky dátá

Prezorkovať dní

Import

Cancel