


Ovládanie komunikaných staníc (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000)

Ak bol ku grafickému objektu pripojený na ovládanie objekt typu *Stanica* a prihlásený užívateľ má dostatočné prístupové práva, potom kliknutím myši na daný grafický objekt sa zobrazí ovládacie okno, ktoré pozostáva z 2 astí (záložiek):

[Stav a ovládanie objektu](#)

[Informácie o objekte](#)

Stav a ovládanie objektu

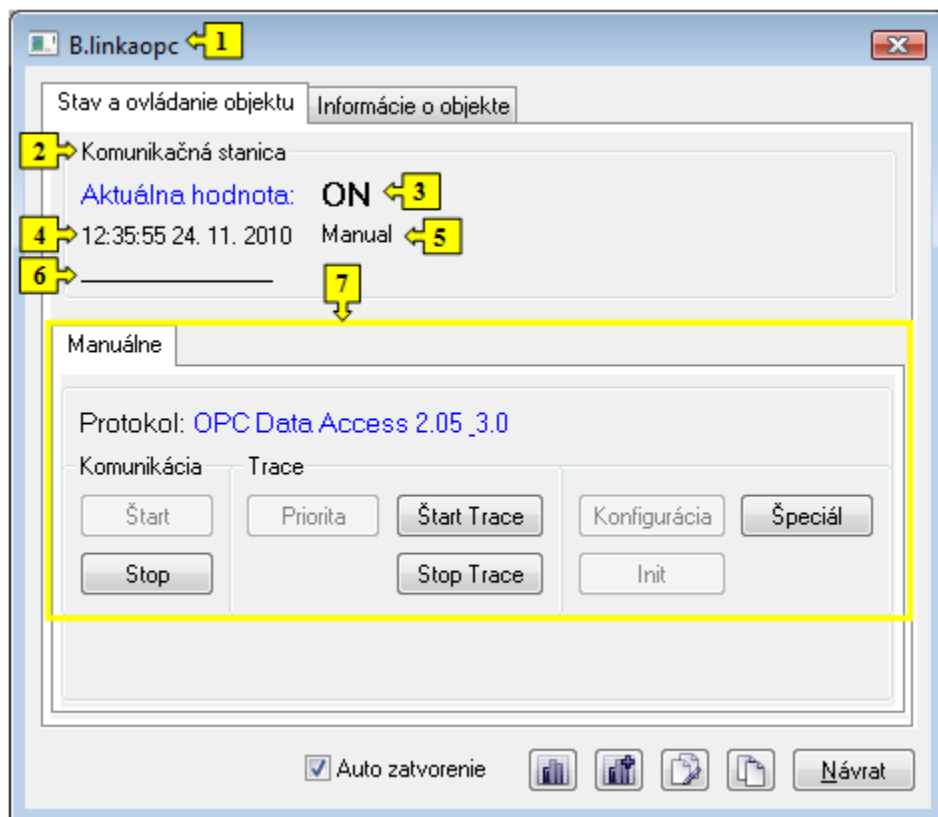


1	Názov komunikanej stanice.
2	Popis komunikanej stanice.
3	Aktuálna hodnota komunikanej stanice.
4	as posledného priradenia hodnoty stanici.
5	Stavy komunikanej stanice.
6	Flagy (príznamy) hodnoty objektu. Zobrazené sú len mená tých flagov, ktorých hodnota je TRUE.
7	as ovládacieho okna urená na ovládanie stanice .
	Otvorenie dynamického grafu .
	Otvorenie multigrafu .
	Editácia objektu. Je možná iba ak je bežiaci proces CNF.


	Zaradenie ovládaného objektu na aktuálnu stránku otvoreného Browsera . Ak Browser nie je otvorený, po stlačení tohto tlačidla sa otvorí a ovládaný objekt sa zaradí na jeho prvú stránku.
	Kopírovanie mena objektu do schránky (clipboardu).

Spodná časť okna obsahuje záložky určené na ovládanie komunikačnej stanice (záložka [Manuálne](#)).

MANUÁLNE

Záložka obsahuje tlačidlá na ovládanie komunikačnej stanice.

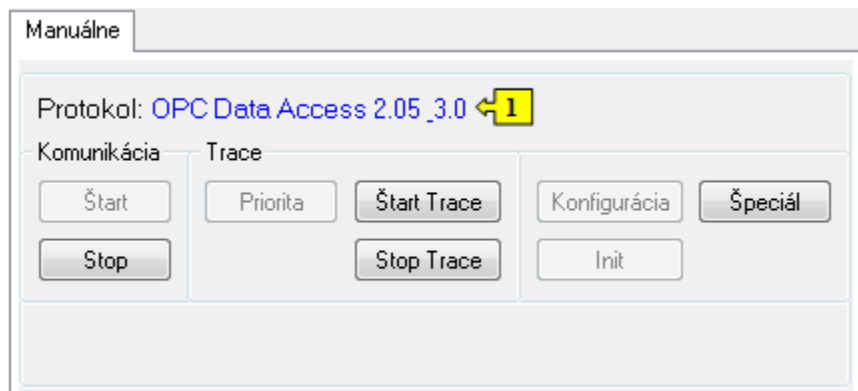

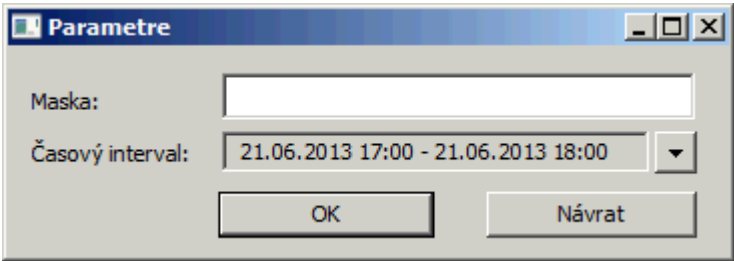1	Komunikovaný protokol stanice.
Štart	Aktivovanie komunikácie so stanicou v prípade, že komunikácia bola zastavená.
Stop	Zastavenie komunikácie so stanicou.
Priorita	Krátkodobé uprednostnenie komunikácie s danou stanicou.
Štart Trace	Odštartovanie sledovania komunikácie.
Stop Trace	Zastavenie sledovania komunikácie.
Konfigurácia	Načítanie parametrov meraných bodov z danej stanice.
Init	Inicializácia údajov z archívu podstanice.
Špeciál	Získanie historických údajov z archívu stanice. Po stlačení sa zobrazí nasledovné okno umožňujúce zadať požadovaný interval pre čítanie historických údajov zo stanice a voliteľne masku pre špecifikáciu vybraných meraných bodov (iba protokoly OPC DA a OPC HDA).  Identickú akciu je možné odštartovať príkazom GETOLDVAL. Upozornenie: Nejedná sa o funkciu KOM Archív, ale o čítanie hodnôt priamo zo zariadenia!