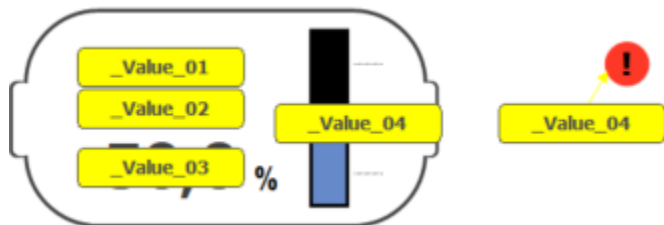


Nádrž horizontálna

Vizualizácia nádrže horizontálnej

Hodnoty jednotlivých sledovaných údajov nádrže sú reprezentované parametrami (_Value_01, _Value_02, _Value_03, _Value_04) typu Real. Na základe definície hodnôt hraniných technologických medzí VHL, HL, LL a VLL na tomto zobrazovanom objekte (_Value_04), dochádza i k nastaveniu farebnej interpretácie pozadia nádrže podľa farieb nastavených v zobrazovacej palete. Neumožňuje ovládanie.

Parametre:



_Value_01

- Typ Real
- Prvý zobrazovaný parameter nádrže
- Technická jednotka sa preberá z definície technickej jednotky zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie.

_Value_02

- Typ Real
- Druhý zobrazovaný parameter nádrže
- Technická jednotka sa preberá z definície technickej jednotky zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie.

_Value_03

- Typ Real
- Tretí zobrazovaný parameter nádrže
- Technická jednotka sa preberá z definície technickej jednotky zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie.

_Value_04

- Typ Real
- Hodnota tohoto parametra vyjadruje výšku a zafarbenie zobrazovaného stpika hladiny, podľa definície v zobrazovacej palete
- Poda hodnôt hraniných technologických medzí VHL, HL, LL a VLL, zobrazovaného objektu, dochádza k nastaveniu farebnej interpretácie pozadia nádrže, podľa definície v zobrazovacej palete.
- Pre zvýraznenie výstrahy o dosiahnutí hraniných hodnôt maxima, resp.minima sa súčasne zobrazuje i výstražný výkriník

V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave _Value_01 = 50 , _Value_02 = 50 , _Value_03 = 50 , _Value_04 = 50

Variant	horizontálny
Nádrž	
	S.com.ipesoft.lib.Tank_AI.V5.0.2.H

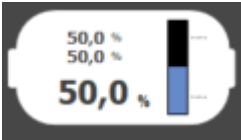
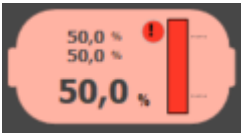
Neplatné hodnoty parametrov _Value_01, _Value_02, _Value_03, Value_04 sú vizualizované pomalým blikaním prostredníctvom zobrazovacej

palety nasledovne:



Prezentácia rôznych úrovni naplnenia nádrže v závislosti od hodnôt parametrov (_Value_01, _Value_02, _Value_03, Value_04) .

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

_Value_01	_Value_02	_Value_03	_Value_04	Prezentácia stavu	Druhý stav pri blikaní	Význam stavu
50	50	50	0			prázdna nádrž
50	50	50	50			normál
50	50	50	100			plná nádrž
ERROR						Error



Súvisiace stránky:

[Knižnica grafických komponentov](#)