


Nastavenie zobrazenia priebehov v grafe (Konfigurácia grafov (Práca operátora s procesom D2000 HI))

Stlačenie tlaidla  Nastavenie zobrazenia priebehov v okne grafu otvorí dialógové okno umožňujúce nastaviť vzhad a parametre grafických priebehov zobrazených v grafe. Okno obsahuje 5 záložiek, ktoré sú zhodné s oknom Konfigurácia grafu, avšak aktívne sú len niektoré parametre v záložkách:

- Parametre
- Objekty
- Osi

Parametre

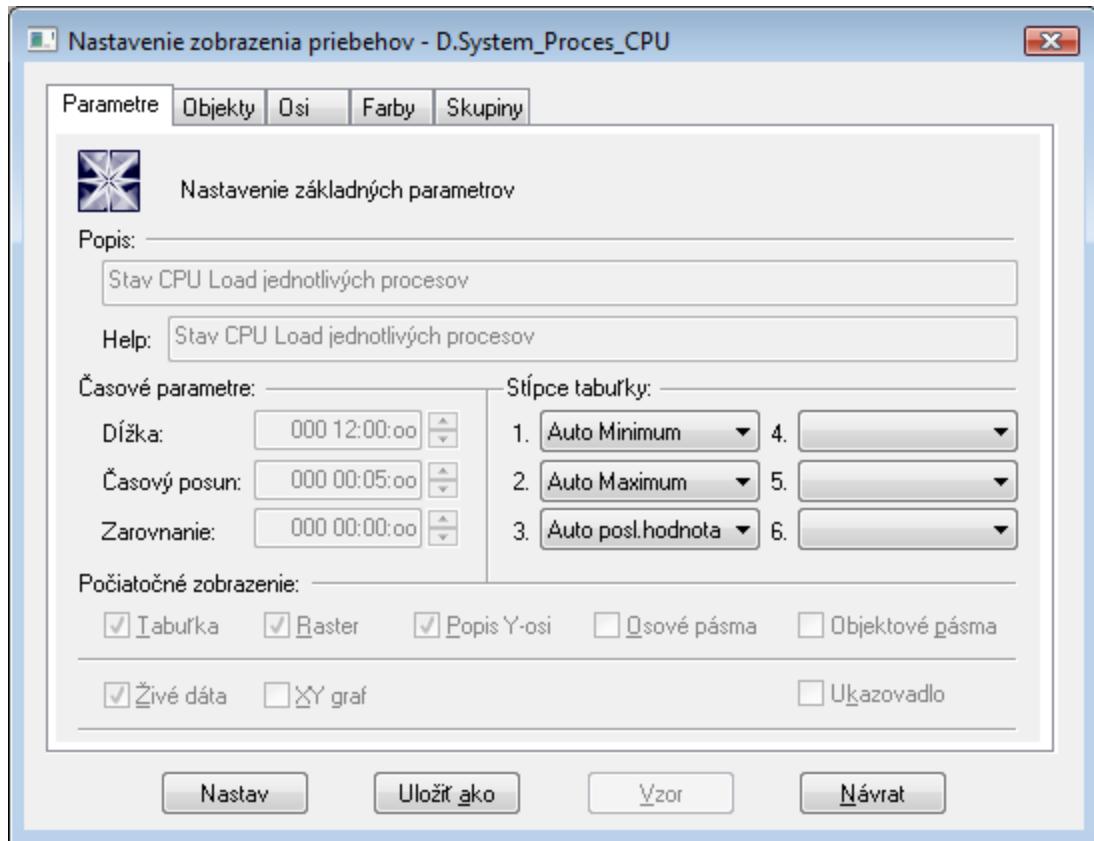


Stlpce tabuľky

V záložke **Parametre** je možné definovať obsah až 6 stlpcov **tabuľky grafu**. Na výber sú nasledovné možnosti:

- *Minimum* - minimálna hodnota objektu v zobrazovanom intervale.
- *Auto Minimum* - minimálna hodnota objektu v zobrazovanom intervale - stpec sa zobrazuje len vtedy, keď graf zobrazuje neživé dátá (nezaiarknutý parameter **Živé dátá** alebo keď je pri živých dátach pohad do minulosti tlaidlom  **Nový asový interval**).
- *Maximum* - maximálna hodnota objektu v zobrazovanom intervale.
- *Auto Maximum* - maximálna hodnota objektu v zobrazovanom intervale - stpec sa zobrazuje len vtedy, keď graf zobrazuje neživé dátá (nezaiarknutý parameter **Živé dátá** alebo pohad do minulosti tlaidlom  **Nový asový interval**).
- *Suma* - súčet všetkých platných hodnôt objektu v zobrazovanom intervale.
- *Vážený priemer* - vážený priemer všetkých platných hodnôt objektu v zobrazovanom intervale.
- *Aritmetický priemer* - aritmetický priemer všetkých platných hodnôt objektu v zobrazovanom intervale.
- *Posledná hodnota* - posledná hodnota objektu.
- *Auto posledná hodnota* - posledná hodnota objektu - stpec sa zobrazuje len vtedy, keď graf zobrazuje živé dátá (zaiarknutý parameter **Živé dátá**) a graf sa mení príchodom nových dát.
- *Univerzálny* - obsah stlpca je daný parametrom **U.s.** v konfigurácii objektu alebo pomocou funkcie **%HI_SetGraphLineStat**.

Poznámka: Pre grafy obsahujúce živé dátá (zaiarknutý parameter **Živé dátá**) sa platnosť počíta po poslednej hodnote. Posledná hodnota pre neperiodické údaje sa do hodnoty nezapočítava.

Objekty

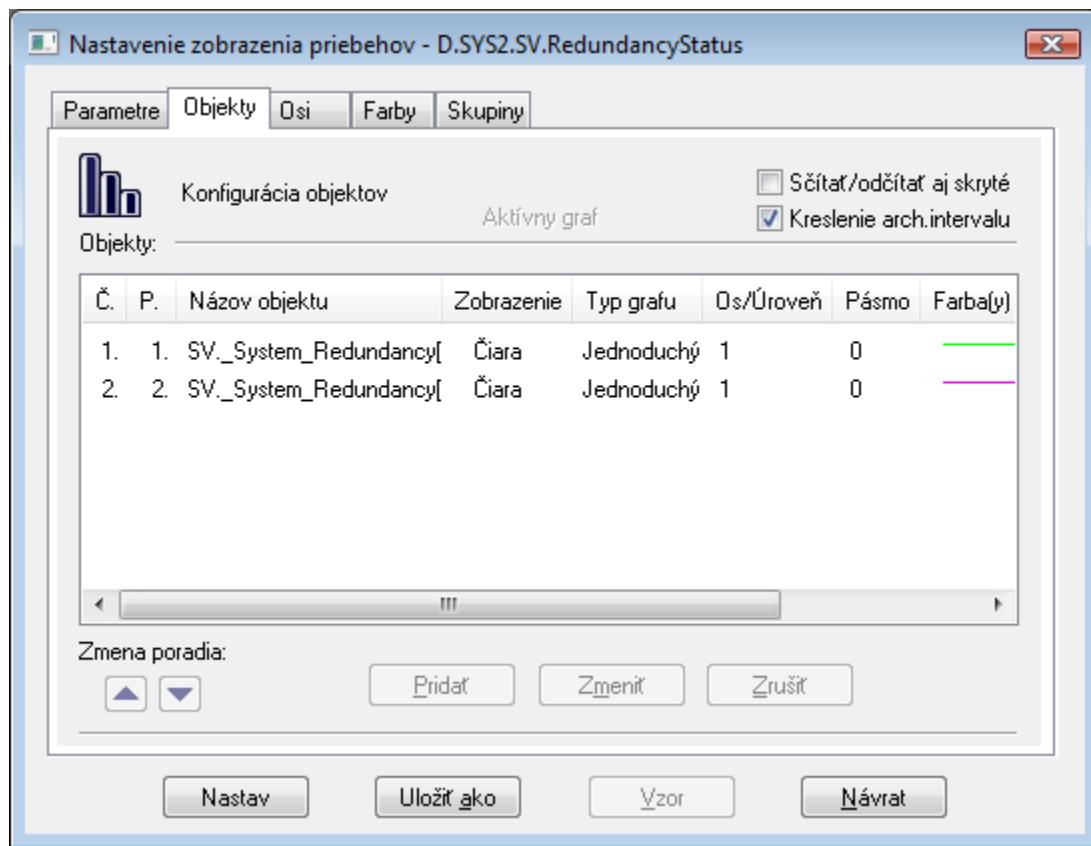

Zoznam objektov obsahuje meno objektu nasledované typom grafického priebehu, ktorému predchádza znaka spôsobu kreslenia vzhadom na nulovú hodnotu. V stpci **Os/Úroveň** je íslo osi, poda ktorej bude kreslený priebeh a v prípade že sa jedná o digitálnu os aj priradená úroveň na tejto osi. V poslednom stpci **Farba(y)** sú zobrazené farby kreslenia spolu s niektorými doplnkovými informáciami (typ iary, výplne pri plochách, zvolená znaka, ...).

Výnimky:

- Objekty nepoužívané v grafe (nepoužité náhradné objekty (*)) a objekty odstránené skriptom schémy sa v zozname objektov nezobrazia.

Upozornenie: Uvedené výnimky platia len pre konfiguráciu prostredníctvom dialógového okna otvoreného po stlaení tlaidla v okne grafu.

Zmena poradia

Tlaidlá umožňujú meniť poradie v zozname - tlaidlá sú neaktívne.

Prida

Pridanie nového objektu do grafa - tlaidlo je neaktívne.


Zmeni

Zmenu definície docielime dvojitým stlaením tlaidla myši nad zvoleným objektom, alebo výberom objektu jednoduchým stlaením a stlaením tlaidla **Zmeni**. Otvorí sa dialógové okno [Konfigurácia objektu](#), v ktorom definujete parametre súvisiace so zobrazovaním objektu v grafe.

Zruši

Zrušenie vybraného objektu - tlaidlo je neaktívne.

Osi

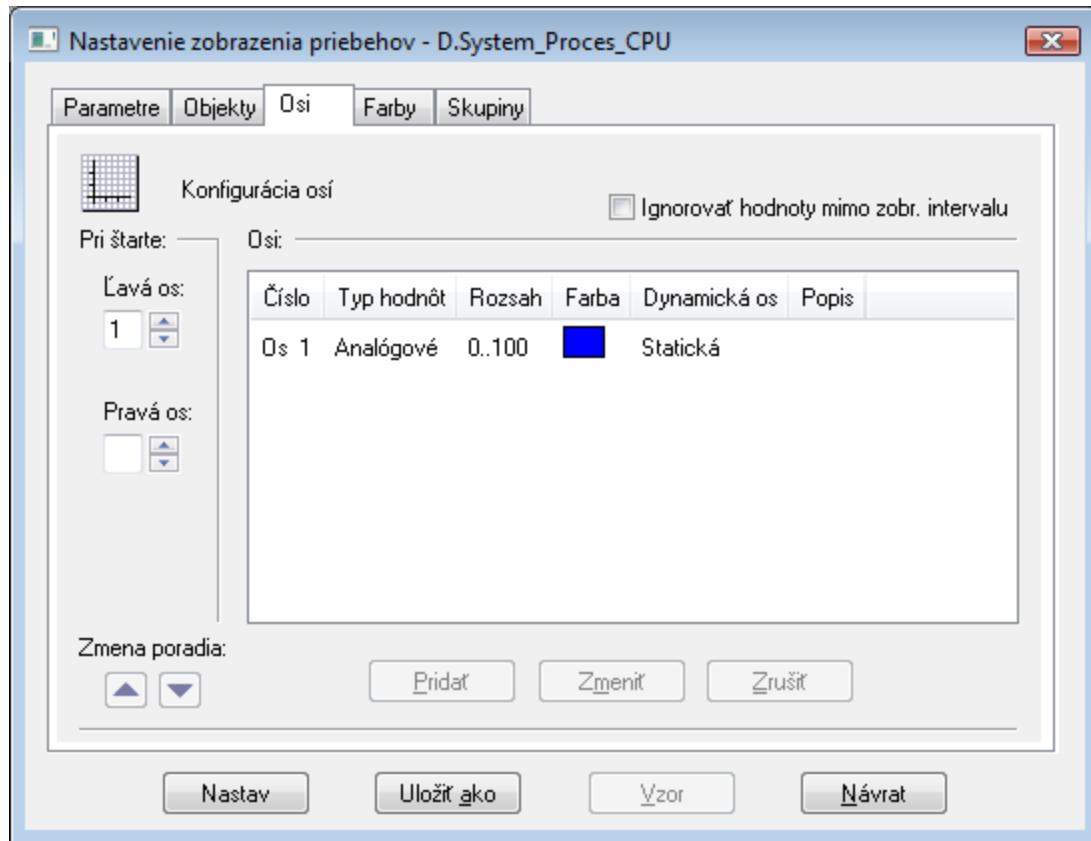

Ignorova hodnoty mimo zobr. interval

Ak je parameter zaškrtnutý, rozsah dynamickej y-ovej osi sa počítava iba z hodnôt, ktoré sú v [intervale zobrazenia](#). Ak nie je zaškrtnutý, do úvahy sa berú aj hodnoty pred a za intervalom.

Prida

Pridanie nového objektu do grafu - tlacidlo je neaktívne.

Zmeni

Editáciu konfigurácie osi docielime dvojitým stlačením tlacidla myši nad zvolenou osou, alebo výberom osi a stlačením tlacidla **Zmeni**. Otvorí sa dialógové okno [Konfigurácia osí](#), v ktorom sa definujú parametre osi.

Zruši

Zrušenie vybranej osi - tlacidlo je neaktívne.

Súvisiace stránky:

[Konfigurácia grafov](#)
[Konfigurácia objektu](#)