


Ovládanie absolútnych asových výstupov (ToA) (D2000 /Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)

!!! STARÉ OVLÁDACIE OKNÁ !!!


Ak bol ku grafickému objektu pripojený meraný bod typu asový výstup absolútny (ToA) a prihlásený užívateľ má dostatné prístupové práva, potom kliknutím myši na daný objekt sa zobrazí nasledujúce ovládacie okno.

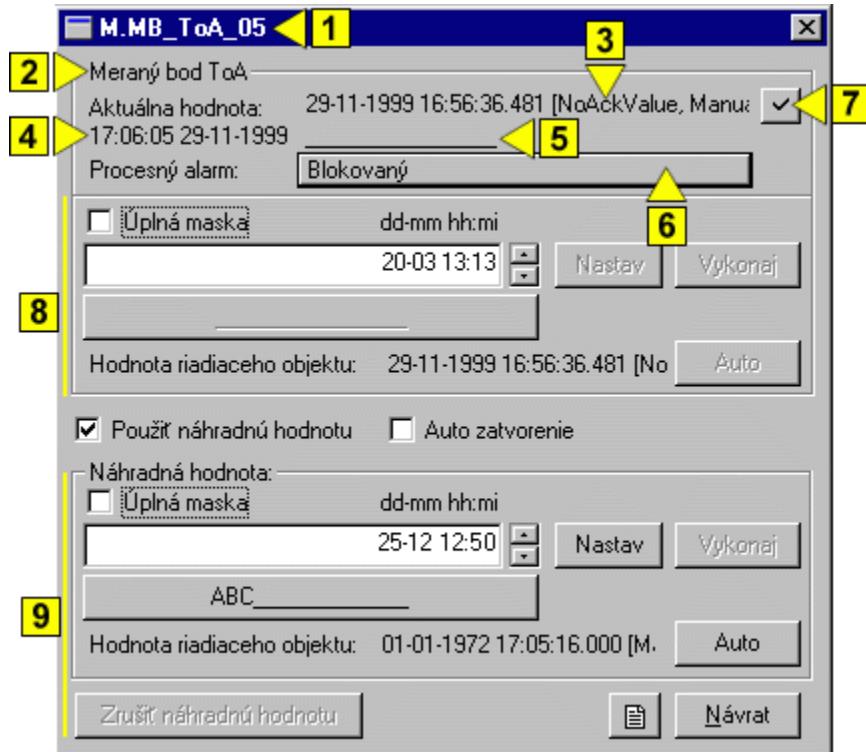

1	Názov objektu.
2	Popis objektu.
3	Aktuálna hodnota [stavy] a technické jednotky objektu.
4	as posledného priradenia hodnoty objektu.
5	Flagy (príznaky) hodnoty objektu. Zobrazené sú len mená tých flagov, ktorých hodnota je TRUE.
6	Tlaidlo na ovládanie procesných alarmov.
7	Potvrdenie hodnoty objektu.
8	as ovládacieho okna urená na ovládanie výstupu .
9	as ovládacieho okna urená na nastavenie náhradnej hodnoty .

Náhradná hodnota absolútnych asových výstupov (ToA)


Zaiarknutím voby **Použi náhradnú hodnotu** sa povolí použitie náhradnej hodnoty. Ovládacie okno sa rozšíri o ovládacie prvky umožňujúce ovládať náhradnú hodnotu. Hodnota meraného bodu môže byť nahradená hodnotou iného objektu (tzv. riadiaci objekt), alebo rúne nastavená operátorom procesu **D2000 HI** prostredníctvom nasledujúcej asti dialógového okna.

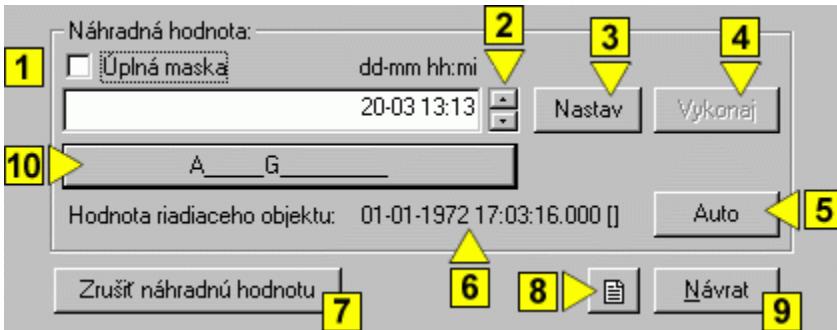

1	Voba vstupnej masky úplná/poda použitej transformanéj palety.
2	Ovládacie šípky na nastavenie náhradnej hodnoty objektu podľa zobrazenej masky.
3	V závislosti od prítomnosti tládla Vykonaj v ovládacom okne má tládlo Nastav dve možné funkcie: 1. Tládlo Vykonaj sa v okne nenachádza. Stlačením tládla Nastav sa vykoná povel na nastavenie náhradnej hodnoty a súasne i flagov (príznakov) hodnoty. 2. Tládlo Vykonaj sa v okne nachádza. Stlačením tládla Nastav sa iba "pripravi" nastavenie náhradnej hodnoty a súasne i flagov (príznakov) hodnoty.
4	Toto tládlo je v okne prítomné, ak bola pri konfigurácii pripojenia grafického objektu v procese D2000 GrEditor vybratá voba Aj s potvrdením . Stlačením tládla Vykonaj sa vykoná povel na nastavenie náhradnej hodnoty a flagov (príznakov) hodnoty, ktoré boli "pripravené" na nastavenie stlačením tládla Nastav .
5	Zmena režimu náhradnej hodnoty do automatického režimu. Náhradná hodnota v tomto režime kopíruje hodnotu riadiaceho objektu.
6	Aktuálna hodnota a stav riadiaceho objektu náhradnej hodnoty.
7	Zrušenie platnosti náhradnej hodnoty.
8	Zaradenie ovládaného objektu na aktuálnu stránku otvoreného browsera . Ak browser nie je otvorený, po stlačení tohto tládla sa otvorí a ovládaný objekt sa zaradí na jeho prív stránku.
9	Zatvorenie dialógového ovládacieho okna.
10	Nastavenie flagov (príznakov) náhradnej hodnoty objektu.

Ovládanie výstupu

Hodnotu absolútnych asových výstupov možno ovládať hodnotou iného objektu (tzv. riadiaci objekt), alebo rúne nastaviť operátorm procesu **D2000 HI** prostredníctvom nasledujúcej asti dialógového okna.

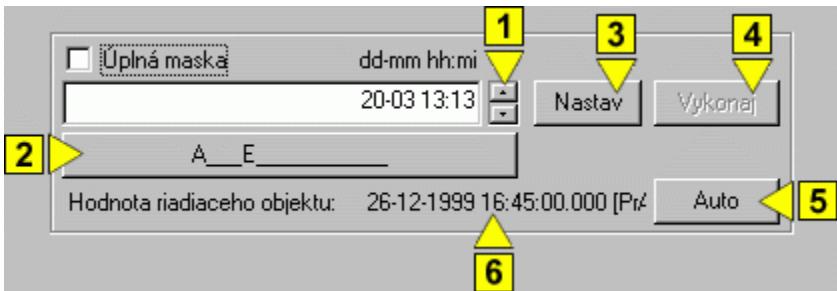

1	Ovládacie šípky na nastavenie hodnoty objektu (DE-MESIAC-ROK HOD:MIN:SEK).
2	Nastavenie flagov (príznakov) hodnoty výstupného objektu.
3	V závislosti od prítomnosti tládla Vykonaj v ovládacom okne má tládlo Nastav dve možné funkcie: 1. Tládlo Vykonaj sa v okne nenachádza. Stlačením tládla Nastav sa vykoná povel na nastavenie hodnoty výstupného objektu a súasne i flagov (príznakov) hodnoty. 2. Tládlo Vykonaj sa v okne nachádza. Stlačením tládla Nastav sa iba "pripravi" nastavenie hodnoty výstupného objektu a súasne i flagov (príznakov) hodnoty.
4	Toto tládlo je v okne prítomné, ak bola pri konfigurácii pripojenia grafického objektu v procese D2000 GrEditor vybratá voba Aj s potvrdením . Stlačením tládla Vykonaj sa vykoná povel na nastavenie hodnoty výstupného objektu a flagov (príznakov) hodnoty, ktoré boli "pripravené" na nastavenie stlačením tládla Nastav .
5	Zmena režimu ovládania hodnoty výstupného objektu do automatického režimu. Hodnota objektu v tomto režime kopíruje hodnotu riadiaceho objektu.

6	Aktuálna hodnota a stav riadiaceho objektu hodnoty výstupného objektu.