


Popis licencie

Licencia

Voba **Licencia** je prístupná z menu konkrétneho procesu ([D2000 CNF](#), [D2000 GrEditor](#), [D2000 HI](#)) po zvolení voby **Pomoc** -> **Licencia**.

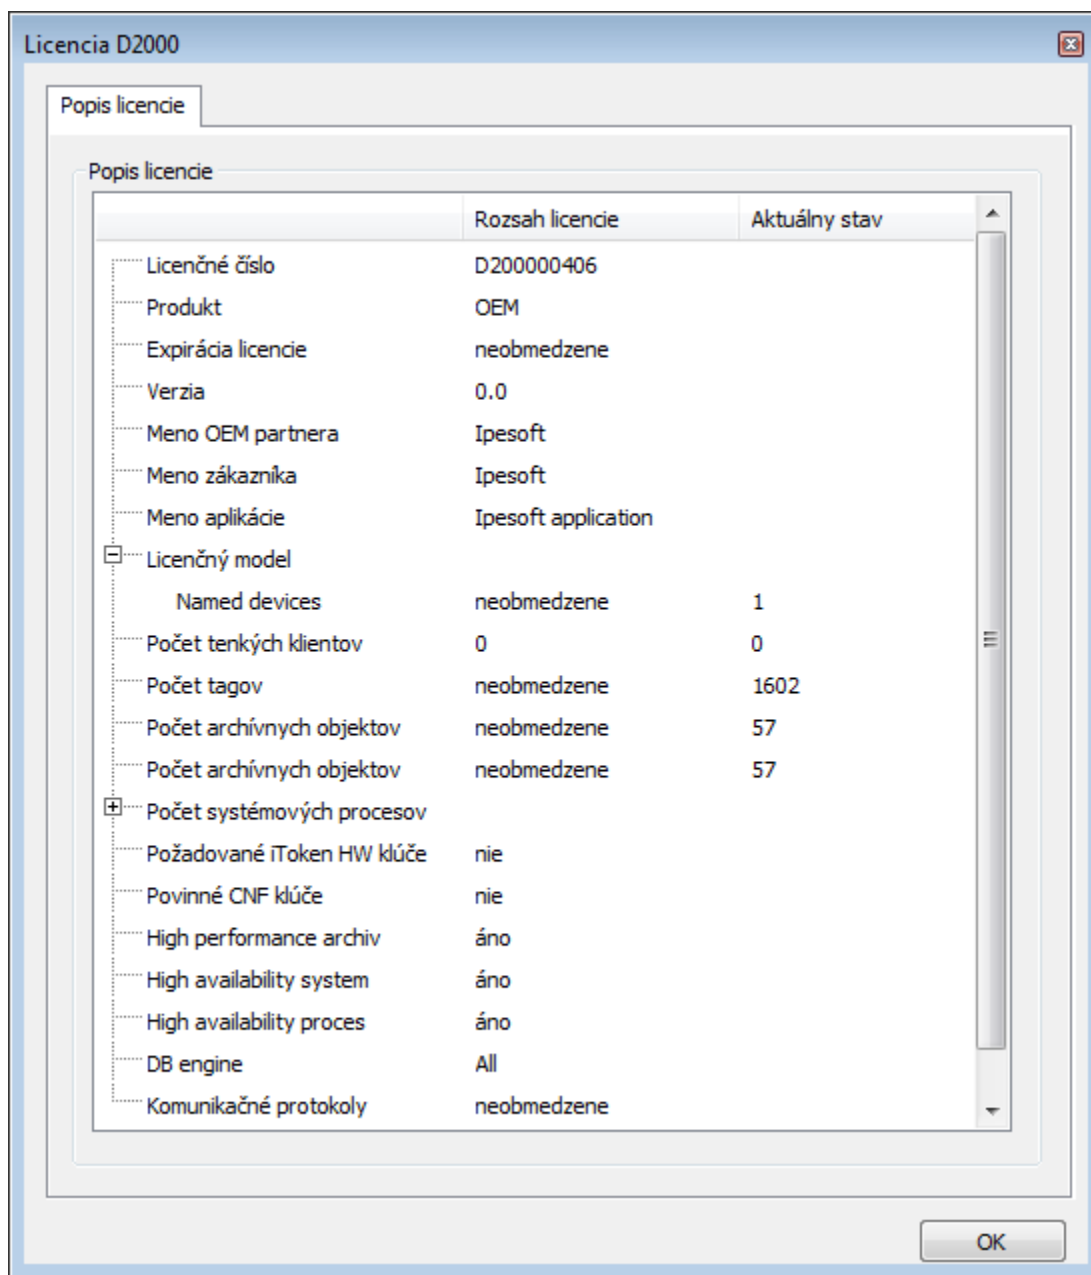

The screenshot shows a window titled "Licencia D2000" with a tab labeled "Popis licencie". Inside, there is a table with three columns: "Licenčné číslo", "Rozsah licencie", and "Aktuálny stav". The table lists various license parameters and their values.

	Rozsah licencie	Aktuálny stav
Licenčné číslo	D200000406	
Produkt	OEM	
Expirácia licencie	neobmedzene	
Verzia	0.0	
Meno OEM partnera	Ipesoft	
Meno zákazníka	Ipesoft	
Meno aplikácie	Ipesoft application	
Licenčný model		
Named devices	neobmedzene	1
Počet tenkých klientov	0	0
Počet tagov	neobmedzene	1602
Počet archívnych objektov	neobmedzene	57
Počet archívnych objektov	neobmedzene	57
Počet systémových procesov		
Požadované iToken HW kľúče	nie	
Povinné CNF kľúče	nie	
High performance archiv	áno	
High availability system	áno	
High availability proces	áno	
DB engine	All	
Komunikačné protokoly	neobmedzene	

An "OK" button is located at the bottom right of the dialog box.

Jednotlivé položky zobrazujú rozsah a stav licencie. Rozsah licencie závisí od úrovne D2000 produktu, ktorý má zákazník zakúpený. Poskytujeme tri základné úrovne:

- **D2000 Basic**
- **D2000 Standard**
- **D2000 Enterprise**

Podrobnejšie informácie o jednotlivých parametroch a produktoch sú uvedené v kapitole [Rozsah licencie](#).



Súvisiace stránky:

[Licencovanie produktov D2000](#)