


Prechodové procesné alarmy (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Prechodové procesné alarmy sú generované pri prechode medzi jednotlivými stavmi objektu typu *Meraný bod* alebo *Poítaný bod*. Tento typ procesných alarmov je povinne kvitovaný.

Nasledujúci obrázok zobrazuje stavový diagram prechodových procesných alarmov.

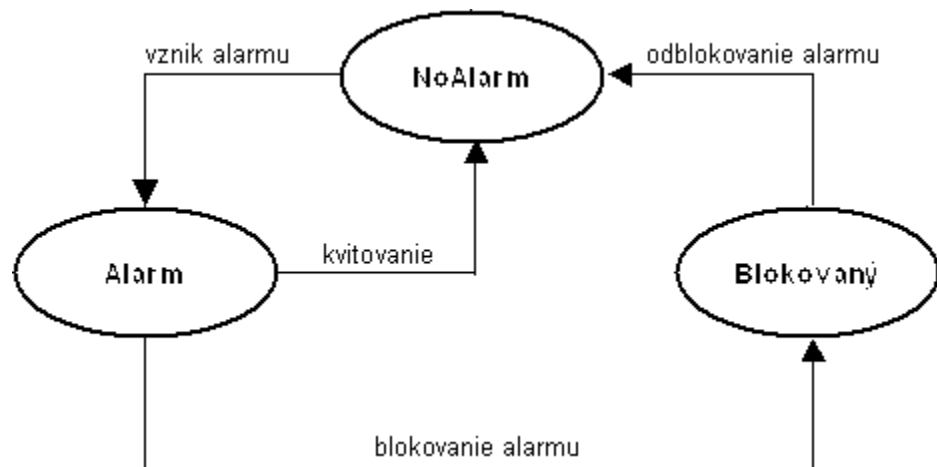

Po vzniku alarmovej podmienky sa nastaví v hodnote daného objektu *príznak alarmu*, *príznak nepotvrdenia alarmu* a *typ alarmu*, ktorý vznikol. Po potvrdení (kvitovaní) alarmu sa obidva príznaky zrušia a typ alarmu sa nastaví na **NoAlarm**.

Poznámka: Pre náhradnú hodnotu meraných bodov sa vyhodnocujú len stavové procesné alarmy. Prechodové alarmy sa ignorujú.