

Indikátor prevádzkového automatického a lokálneho režimu

Vizualizácia indikátora prevádzkového automatického a manuálneho režimu

Farba komponentu je nastavená podľa kombinácie hodnôt parametrov (`_Automatic`, `_Local`), podľa definície v zobrazovacej palete. Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

`_Automatic`

- Typ Boolean
- Hodnota parametra nastaví farbu indikátora podľa definície v zobrazovacej palete

`_Local`


- Typ Boolean
- Hodnota parametra nastaví farbu indikátora podľa definície v zobrazovacej palete

V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave `_Automatic = TRUE`, bez zadania parametra `_Local`

Variant	
Indikátor prevádzkového automatického a lokálneho režimu	
	S.com.ipesoft.lib.Operating.mode_DI.V5.0


Prezentácia komponentu podľa možných kombinácií hodnôt parametrov `_Automatic` a `_Local`

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy, v druhom riadku príslušného prvku je zobrazený druhý stav zobrazenia - pri blikaní):

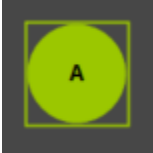	<code>_Automatic=False</code> <code>_Local=False</code>	<code>_Automatic=False</code> <code>_Local=True</code>	<code>_Automatic=True</code> <code>_Local=False</code>	<code>_Automatic=True</code> <code>_Local=True</code>	<code>_Automatic=Invalid</code> <code>_Local=Invalid</code>
Alarmová siréna avá					
					

Ukážka zobrazenia prepínania medzi automatickým, manuálnym a lokálnym riadením procesu.

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy.):

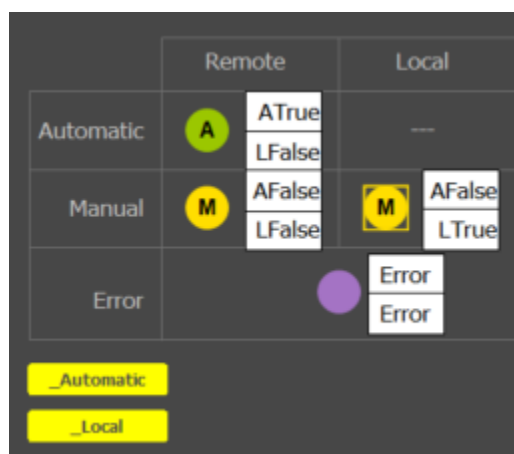

Súvisiace stránky:

[Knižnica grafických komponentov](#)