


Zadanie hodnoty lokálnej premennej

Definovanie hodnoty lokálnej premennej


V prípade, že na grafický objekt bola pripojená lokálna premenná, potom kliknutím myši na daný objekt sa zobrazí nasledujúce malé ovládacie okno určené na zadanie hodnoty lokálnej premennej. Hodnota sa zadáva zápisom novej hodnoty a stlačením tlačidla . Odchod bez zmeny je stlačením klávesy **Esc**. Vzhľad ovládacieho okna závisí od typu lokálnej premennej pripojenej ku grafickému objektu.

Všeobecný vzhľad ovládacieho okna:

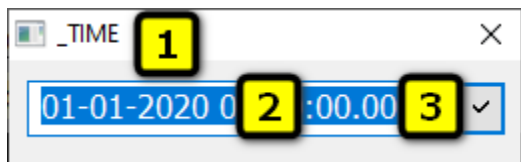

1	Názov lokálnej premennej.
2	Nastavovaná hodnota.
3	Nastavenie danej hodnoty.

Pre lokálne premenné typu *Bool* (Boolean) má ovládacie okno nasledovný vzhľad:

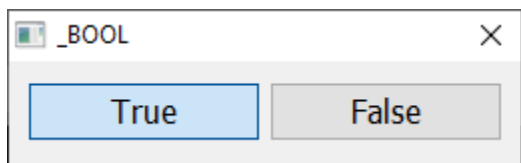

Nastavenie hodnoty sa vykoná stlačením jedného z tlačidiel.