

Inicializácia

ArchView - Inicializácia zošita

Inicializácia zošita je automatická a prebieha po otvorení zošita, alebo stlaení tlačidla

Aktualizuj konfiguračnú tabuľku

Pozostáva z:

- Inicializácii poiatoného asu (hodnoty) pre bunku s menom **FromThisTime**:


Vyhľadanie bunky s menom **DefaultBT** (obyajne bunka **C3** na stránke **D2ArchObjectsDef**) a kopírovanie jej hodnoty do bunky **FromThisTime**. Táto automatická innos sa dá vhodne využiť na poiatoné nastavenie asov v reporte (napríklad zaiaatok aktuálneho da). Poas alšej innosti je hodnota v bunke **FromThisTime** sledovaná. Ak sa zmení, automaticky sa ítajú dáta z archívu a sú zobrazené.

- Lokalizácie tabuky, ktorá definuje *archívne bloky a pohady*.

Tabuka sa hadá na stránke, kde sa nachádza políko s definovaným menom **DefArchBlocs** (obyajne bunka **A10** na stránke **D2ArchObjectsDef**)

- Nadviazanie spojenie zo systémom D2000.

Kontrola, í spojenie neexistuje. V prípade, že spojenie neexistuje, zobrazí sa dialóg, kde užívate zadá svoje meno a heslo (prihlásenie do systému D2000).

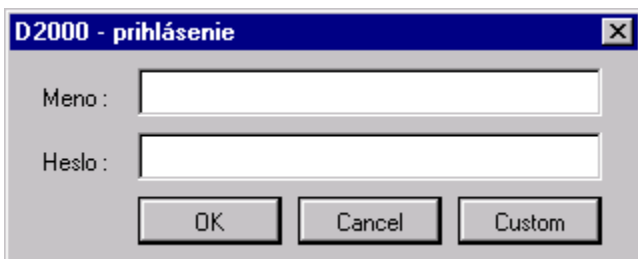

Po stlaení tlačidla **Custom** užívate môže (v uritých prípadoch musí) zada sieové meno počítaa, kde beží proces **D2000 Server**. Volitene môže zada aj popis procesu, ktorý bude zapísaný do monitorovacej databázy.

Preddefinované meno pre Server a popis procesu sa nachádza v module **Common** v konštantách:

```
Public Const DefaultD2Server As String = ""  
Public Const DefaultD2ProcDesc As String=""
```

Ak popis procesu nie je zadaný, automaticky sa použije meno zošita.



Súvisiace stránky:

[ArchView - vytvorenie zošita](#)