


# Nastavenie parametrov pre procesy

Parametre pre XML Repository sú zdieľané všetkými procesmi spustenými na danom počítači.

Procesy, z ktorých je možné parametre nastaviť:

- D2000 CNF - položka hlavného menu **Systém \ XML Repository nastavenia ...**

Po zvolení príslušnej položky z hlavného menu sa otvorí nasledujúce dialógové okno:

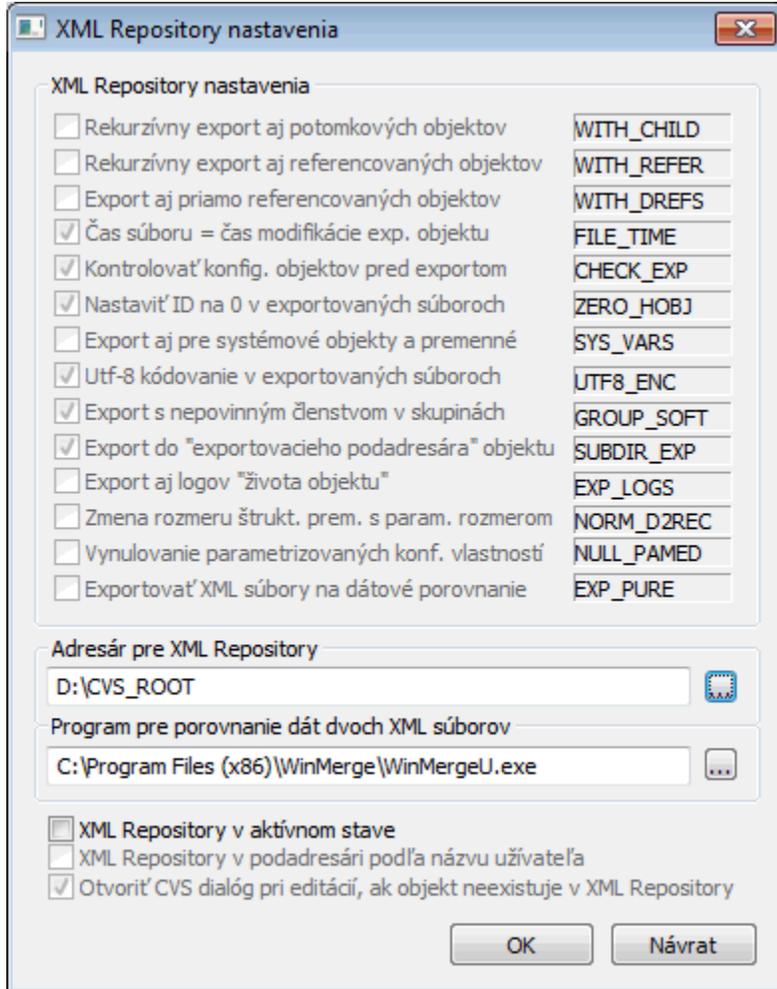

## XML Repository nastavenia

Nastavenie exportovacích parametrov pre XML Repository. Tieto nastavenia sú povinne nastavené na uvedené hodnoty.

## Adresár pre XML Repository

Vloženie plnej cesty.

Program pre porovnanie dát dvoch XML súborov

Nastavenie cesty k programu, ktorý sa spustí pri požiadavke na porovnanie dát dvoch XML súborov pri práci s XML Repository.

## XML Repository v aktívnom stave

Ak je voba oznaená, tak po každom uložení konfigurácie objektu alebo importom objektu z klientskeho procesu, sa tento objekt automaticky exportuje do adresára pre XML Repository. Súčasne je tým zapnutá funkcia pre XML Repository.

## XML Repository v podadresári podľa názvu užívateľa

Ak je voba oznaená, objekty sa neexportujú priamo do adresára pre XML Repository, ale do jeho podadresára, ktorého názov je zhodný s názvom prihláseného užívateľa.

Táto voba je dostupná a funkčná, iba ak je oznaená voba **XML Repository v aktívnom stave**.

## Otvori CVS dialóg pri editácii, ak objekt neexistuje v XML Repository

Ak je voba oznaená, otvorí sa CVS dialóg aj vtedy, ak objekt neexistuje v [XML Repository](#).

Táto voba je dostupná a funkčná, iba ak je oznaená voba **XML Repository v aktívnom stave**.

### Tlaidlo

Výber adresára pre uloženie.

Nastavenie parametrov potvrdíme tlaidlom **OK**.

 **Súvisiace stránky:**  
[D2000 XML](#)  
[XML Repository](#)  
[Exportovacie parametre](#)