

# Osi (Práca operátora s procesom D2000 HI)


## Popis konfiguraného okna grafu - Osi

Na konfiguráciu parametrov osí slúži as **Osi** konfiguraného okna grafu.

Pre každý graf môže byť definovaných maximálne 99 rôznych zvislých osí (y-ové osi). Súčasne môžu byť v grafe na jeho oboch stranách zobrazené dve osi - avá a pravá os.

Okrem viacerých zvislých Y osí sa v tomto dialógovom okne nastavujú pre XY grafy aj parametre osi X. Táto je vždy analógová a má zakázané a schované niektoré prvky.

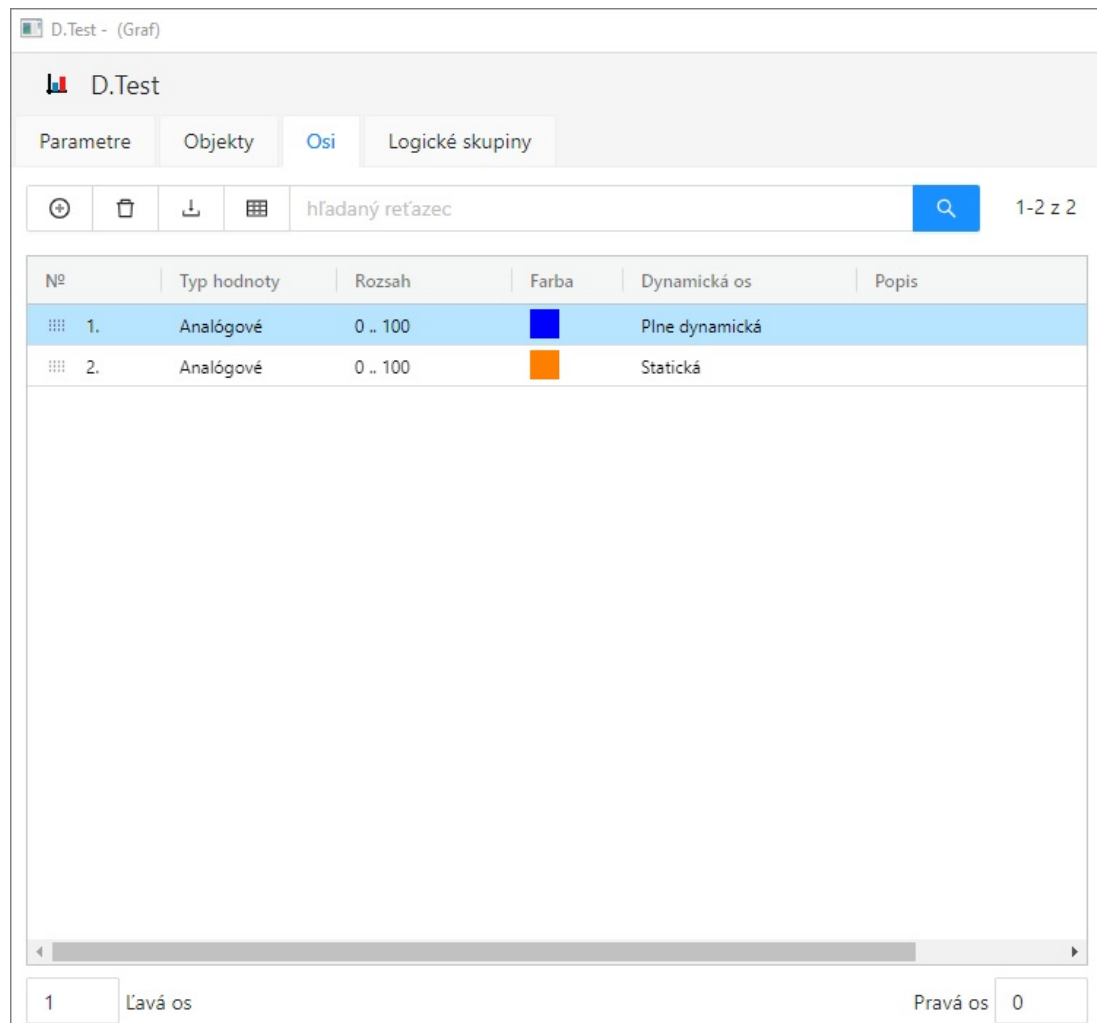

V otvorenom okne grafu je možné jednotlivé osi podľa potreby zapína alebo vypína.



Nº	Typ hodnoty	Rozsah	Farba	Dynamická os	Popis
1.	Analógové	0 .. 100	Blue	Plne dynamická	
2.	Analógové	0 .. 100	Orange	Statická	

1 Ľavá os Pravá os 0

### Pridanie/zrušenie osi

Pomocou tlačidla  je možné pridať ďalšiu os. Tlačidlom  vybranú os zmažeme.

### Export

Po kliknutí na tlačidlo  sa rozbalí ponuka možností exportu zoznamu do súboru TXT, CSV alebo PDF.

### avá os

Íslo osi, ktorá sa zobrazí ako avá zvislá os v grafe po jeho otvorení.

### Pravá os

íslo osi, ktorá sa zobrazí ako pravá zvislá os v grafe po jeho otvorení.

## Osi

Zoznam osí definovaných pre graf. Zoznam obsahuje nasledovné stĺpce:

<i>íslo</i>	Poradové číslo osi. číslo sa zobrazí aj v záhlaví dialógového okna <a href="#">Konfigurácia osi</a> .
<i>Typ hodnoty</i>	Typ hodnôt (parameter <a href="#">Typ osi</a> v dialógovom okne <a href="#">Konfigurácia osi</a> ).
<i>Rozsah</i>	Pre analógové osi - rozsah osi (parametre <a href="#">Minimum</a> a <a href="#">Maximum</a> v dialógovom okne <a href="#">Konfigurácia osi</a> ). Pre digitálne osi - počet úrovní (parameter <a href="#">Počet úrovní</a> v dialógovom okne <a href="#">Konfigurácia osi</a> ).
<i>Farba</i>	Farba osi (parameter <a href="#">Farba osi</a> v dialógovom okne <a href="#">Konfigurácia osi</a> ).
<i>Dynamická os</i>	Typ dynamickej osi - len pre analógové osi (parameter <a href="#">Dynamická os</a> v dialógovom okne <a href="#">Konfigurácia osi</a> ).
<i>Popis</i>	Popis osi (parameter <a href="#">Popis osi</a> v dialógovom okne <a href="#">Konfigurácia osi</a> ).

## Zmena poradia

Poradie osí sa dá meniť podržaním a presunutím piktogramu  pred osou. Zmenou poradia sa opravuje odkaz na os v konfigurácii bodu.



### Súvisiace stránky:

[Konfigurácia grafov](#)  
[Konfigurácia osi](#)