


# Hodnoty objektov (Objekty)

## Zobrazovanie a zmeny hodnôt objektov

Hodnoty objektov je možné zobrazi a meni v dialógovom okne, ktoré sa otvorí po výbere položky **Hodnoty objektov** z ponuky **Objekty**.

Hodnoty konkrétnych objektov v procese **D2000 CNF** je možné zobrazi a meni v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí po dvojitom kliknutí na konkrétny objekt a následne výberom voby **Použité objekty** z lokálneho pop-up menu (stlačením pravého tlačidla myši v **konfiguracii dialógu**).

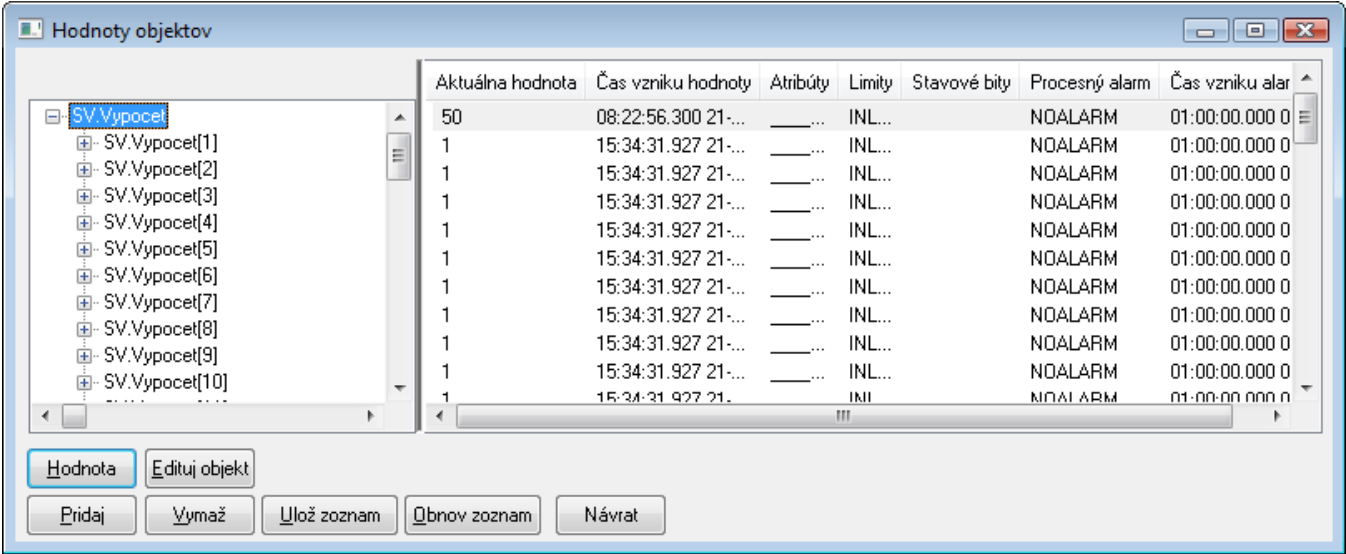

Význam jednotlivých tlačidiel v dialógovom okne vysvetľuje nasledujúca tabuľka.

Tlačidlo	Význam tlačidla
Pridaj	Prida objekt do zoznamu v okne - otvorí sa zoznam objektov systému D2000.
Vymaž	Vyradenie označeného objektu (objektov) zo zoznamu.
Hodnota	Otvorenie dialógového okna, ktoré prehľadne zobrazuje všetky atribúty hodnoty označeného objektu.
Edituj objekt	Otvorenie konfiguracného dialógu vybraného objektu .
Ulož zoznam	Uloženie aktuálneho zoznamu objektov.
Obnov zoznam	Otvorenie uloženého zoznamu objektov.
Návrat	Zatvorenie okna "Hodnoty objektov".
Riadok	Nastavenie konkrétneho riadku pri odkazoch na špec štruktúry.

avá as okna zobrazuje identifikátor hodnoty a pravá as hodnotu vo forme tabuľky. Ak je zobrazená hodnota štruktúrovaná, jej štruktúra je znázornená v avej asti.

Zobrazovaná hodnota môže byť:

- objekt zo systému
- riadok štruktúry - na základnej úrovni je za menom štruktúrovanej premennej uvedený riadok. V určitých prípadoch (napr. Poítaný bod) je možné zada v rámci konfigurácie objektu odkaz na špec štruktúry (index riadka je [0])
- položka štruktúry
- položka archívneho poa

Ak je zobrazený aspo jeden riadok štruktúry, v dialógu je prístupná voba íselnej hodnoty Riadok. Jej nastavením uríme konkrétny riadok štruktúrovanej premennej, z ktorého potrebujeme sledova hodnoty. Ak je to možné, pri štruktúrovaných hodnotách, v avej asti dialógu sú zobrazené len použité položky. Stlačením tlačidla **Hodnota** sa zobrazí dialógové okno, ktoré prehľadne zobrazuje všetky atribúty danej hodnoty:

SV.Vypocet[1]^Op1

Stav hodnoty

☒ Platná  
☐ Procesný alarm  
☐ Nepotvrdený procesný alarm  
☐ Blokovanie alarmov  
☐ Weak  
☐ Nepotvrdená zmena hodnoty  
☐ Transient  
☐ Default hodnota  
☐ Manuálne ovládanie  
☐ Kritický alarm  
☐ Neznáma hodnota

O hodnote

Typ : Integer

Čas vzniku : 24-05-2010 08:51:03.000

Limity : INLIMIT

Procesný alarm

Typ : NOALARM

Užívateľské príznaky

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H  
☐ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M ☐ N ☐ O ☐ P

Alarm: Null time

☒ Odkaz na hodnotu
☒ Sledovať zmeny

Sec

Hodnota

3

Nastav

Návrat

as **Hodnota** je variabilná. Závisí od typu hodnoty, ktorá je aktuálne zobrazovaná. Ak je zobrazovaná položka štruktúry typu *Objekt* (referencia na objekt), je políko **Odkaz na objekt** začiarknuté. Pod týmto políkom je zobrazené meno asociovaného objektu.

**Poznámka:**

Dialógové okno umožňuje prezera aj hodnoty [ESL lokálnych premenných](#).