


# Nastavenie zobrazovania Debug informácií (Ovládanie serverov)

## D2000 System Console - nastavenie zobrazovania Debug informácií

Okno pre nastavenie ladiacich výstupov (Debug info) jednotlivých kategórií sa otvorí po kliknutí pravého tlačidla na príslušný server v [zozname redundantných skupín, serverov a procesov](#) a výberom položky **Debug info** z otvorenej [ponuky](#).

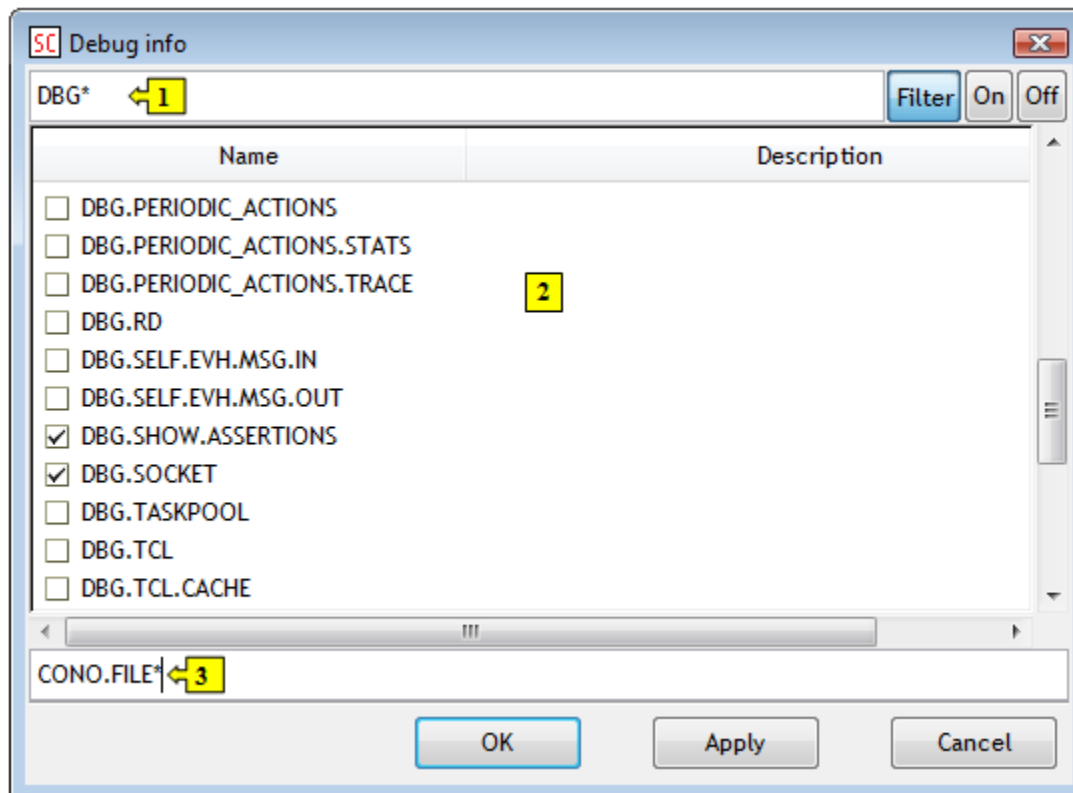

Okno obsahuje zoznam kategórií ladiacich výstupov (2).

### Filter

Filtrovanie zobrazenia ladiacich kategórií. Ak je tlačidlo stlačené, zobrazia sa iba tie kategórie, ktoré vyhovujú zadanej maske (1).

### On

Zaradenie vybranej kategórie do zobrazovania ladiacich informácií. Vyberte požadovanú kategóriu, ktorej výstup chcete zobraziť a kliknite na tlačidlo.

### Off

Vyradenie vybranej kategórie zo zobrazovania ladiacich informácií. Vyberte požadovanú kategóriu, ktorej výstup nechcete zobraziť (je zaškrtnutá) a kliknite na tlačidlo.

Vstupné políčko (3) umožňuje priamo ovládať (zaradiť/vyradiť) zobrazovanie ladiacich kategórií, ktorých mená obsahujú rovnaký reazec. Služí hlavne na zapnutie/vypnutie zobrazovania celých skupín ladiacich informácií. Pre zaradenie kategórií uveďte pred názvom znak + (prípadne bez znaku), pre vyradenie kategórií uveďte znak -.

**Príklad:** Reazec **CONO.FILE\***, uvedený na obrázku hore, zaradí do zobrazovania všetky ladiace kategórie, ktorých názov začína reazcom CONO.FILE. Ak uveďme pred reazcom znak -, všetky takéto kategórie budú vyradené zo zobrazovania ladiacich informácií.



Súvisiace stránky:

[D2000 System Console - ovládanie serverov](#)