


# Konfigurané okno

## XY graf - konfigurané okno

Stlačením tlačidla **Konfigurácia XY grafu** v paletke **Pripojenie objektu** (alebo tlačidla  v okne XY grafu v procese **D2000 HI**) sa otvorí konfigurané okno, ktoré pozostáva z nasledujúcich stránok (záložiek):


[Parametre](#)

[Priebehy](#)

[Osi](#)

### Parametre

V asti **Parametre** konfiguraného okna XY grafu sa definujú základné parametre zobrazovaa.

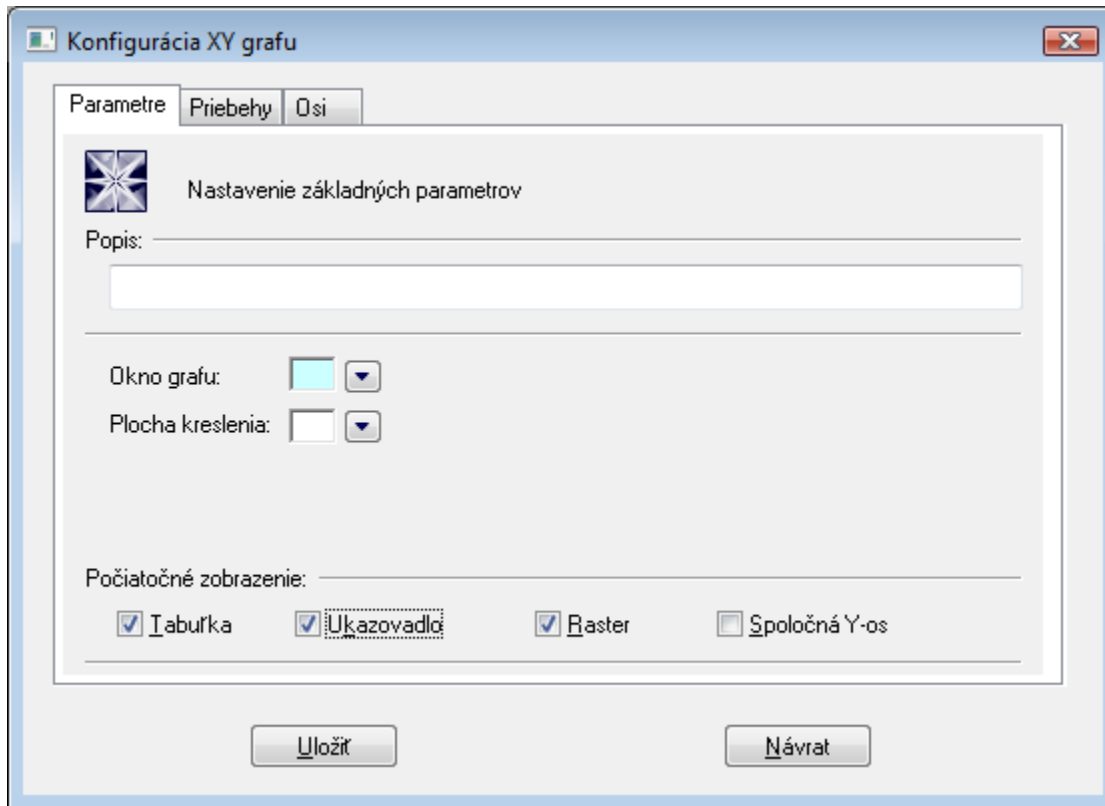

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Konfigurácia XY grafu'. It has three tabs: 'Parametre' (selected), 'Priebehy', and 'Osi'. The 'Parametre' tab contains a section titled 'Nastavenie základných parametrov' with a star icon. Below this is a 'Popis:' label followed by a text input field. Further down are two color selection controls: 'Okno grafu:' with a cyan color swatch and 'Plocha kreslenia:' with a white color swatch. At the bottom of the tab is a 'Počiatočné zobrazenie:' section with four checkboxes: 'Tabuľka' (checked), 'Ukazovadlo' (checked), 'Raster' (checked), and 'Spoločná Y-os' (unchecked). At the very bottom of the dialog are two buttons: 'Uložiť' and 'Návrat'.

### Popis

ubovoný textový reazec, ktorý popisuje obsah XY grafu.

### Okno grafu

Výber farby pre okno XY grafu sa definuje výberom z [palety farieb](#), ktorá sa zobrazí po stlaení tlačidla so šípkou veda ukážky aktuálne vybratej farby.

### Plocha kreslenia

Výber farby pre plochu XY grafu sa definuje výberom z [palety farieb](#), ktorá sa zobrazí po stlaení tlačidla so šípkou veda ukážky aktuálne vybratej farby.

### Poiatoné zobrazenie

Oznaovacie políka veda volieb **Tabuka**, **Ukazovadlo**, **Raster** a **Spoloná Y-os** slúžia na zakázanie alebo povolenie zobrazenia jednotlivých astí grafu pri otvorení okna XY grafu. Aktívne - zaškrtnuté voby znamenajú, že príslušné asti sa po otvorení okna XY grafu zobrazia. Tabuku, ukazovadlo, raster a spolonú y-ovú os je možné vypína a zapína v okne XY grafu prostredníctvom [ovládacích tlačidiel](#).

## Tabuka \*

Zapnutie zobrazenia popisnej tabuky v okne XY grafu.

## Ukazovadlo \*

Zapnutie zobrazenia ukazovadla v okne XY grafu.

## Raster \*


Zapnutie zobrazovania rastrovej mriežky v okne XY grafu.

## Spoloná Y-os \*

Ak je parameter zaškrtnutý, všetky priebehy zobrazované v okne XY grafu majú spolonú Y-ovú os.

**Poznámka:** \* Parameter nie je možné konfigurovať z procesu [D2000 HI](#).

## Priebehy

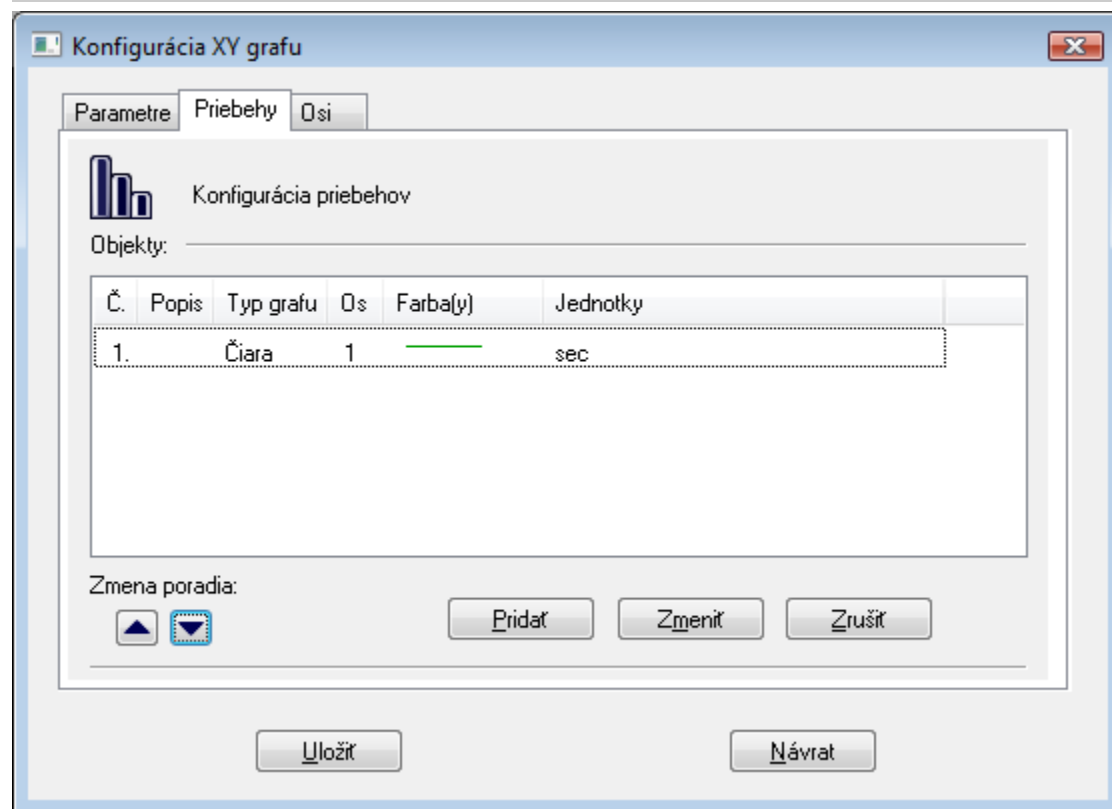

Zoznam priebehov obsahuje popis priebehu (stpec **Popis**) nasledovaný typom grafického priebehu (stpec **Typ grafu**). V stpci **Osi** je číslo osi, podľa ktorej sa bude daný priebeh kresliť. Stpec **Farba(y)** zobrazuje farby kreslenia spolu s niektorými doplnkovými informáciami (typ iary, výplne pri plochách, zvolená znaka, ...). Stpec **Jednotky** obsahuje technické jednotky príslušného priebehu (popis a jednotky sa zobrazia v tabuľke XY grafu).

Tlačidlá pri texte **Zmena poradia** umožňujú meniť poradie v zozname. Toto poradie odpovedá poradiu v popisnej tabuľke umiestnenej v XY grafe.

## Pridanie nového priebehu do XY grafu \*

1. Stlačte tlačidlo **Pridať**. Otvorí sa dialógové okno [Konfigurácia priebehu](#), v ktorom definujete parametre priebehu.
2. Stlačte tlačidlo **OK**.

## Zmena definície priebehu

Zmenu definície docielime dvojitém stlačením tlačidla myši nad zvoleným priebehom, alebo výberom požadovaného priebehu a stlačením tlačidla **Zmeni**. Otvorí sa dialógové okno [Konfigurácia priebehu](#).

## Zrušenie priebehu \*

Zrušenie priebehu docielime výberom daného priebehu jednoduchým stlačením tlačidla myši nad zvoleným objektom a stlačením tlačidla **Zruši**.

**Poznámka:** \* innos nie je možné vykonať v procese [D2000 HI](#).

## Osi

Konfigurácia XY grafu

Parametre Priebehy Osi

Konfigurácia osí ☐ Ignorovať hodnoty mimo zobr. intervalu

Pri štarte:

Ľavá os: 1

Pravá os: 1

Osi: 1

Číslo	Typ hodnôt	Rozsah	Farba	Dynamická os
Os X	Reálne	0..100		Statická

Pridať Zmeniť Zrušiť

Uložiť Návrat

## Ignorovať hodnoty mimo zobr. intervalu

Ak je parameter zaškrtnutý, rozsah dynamickej y-ovej osi sa počíta iba z hodnôt, ktoré sú v intervale zobrazenia x-ovej osi. Ak nie je zaškrtnutý, do úvahy sa berú aj hodnoty pred a za týmto intervalom.

## Definovanie novej osi

1. Stlačte tlačidlo **Prida**. Otvorí sa dialógové okno [Konfigurácia osi](#), v ktorom definujete parametre osi.
2. Stlačte tlačidlo **OK**.

## Zmena konfigurácie osi

Editáciu konfigurácie osi docielime dvojitém stlačením tlačidla myši nad zvolenou osou, alebo výberom osi jednoduchým stlačením a stlačením tlačidla **Zmeni**. Otvorí sa dialógové okno [Konfigurácia osi](#).

## Zrušenie osi

Zrušenie osi docielime výberom objektu jednoduchým stlačením tlačidla myši nad zvolenou osou a stlačením tlačidla **Zruši**.

**Poznámka:** Pri rušení osi, na ktorú sa odkazuje nejaký priebeh v XY grafe, sa zobrazí dialógové okno s výberom ísla osi, ktorá bude priradená tomuto objektu namiesto rušenej osi.

**Zmena čísla priradenej osi**

Pôvodné číslo osi:    
 Nové číslo osi:

Zmeniť

 Súvisiace stránky:

[XY graf](#)