


Vzahy medzi objektami

Dialógové okno **Vzahy medzi objektami** ponúka prehľad o vzťahoch medzi objektmi - o tom, ktoré objekty potrebujú určitý objekt alebo ktoré objekty potrebuje určitý objekt. Pri konfigurácii objektu tieto vzťahy vznikajú z dôvodu vzájomného používania objektov. Napríklad objekt typu **poítaný bod** menom **P.SekundaPlusJedna** obsahuje rovnicu "Sec+1" (**Sec** je objekt systému D2000). Vtedy existuje vzah medzi nimi: "Objekt **P.SekundaPlusJedna** používa objekt **Sec**", alebo podľa uhla pohľadu aj vzah: "Objekt **Sec** je použitý objektom **P.SekundaPlusJedna**".

Voba "**Skupiny, do ktorých je objekt zaradený**" umožňuje zobraziť zoznam skupín objektov, do ktorých označený objekt patrí.

Voba "**Zobrazí miesto použitia pre štruktúrovanú premennú**" je prístupná len pre objekty typu štruktúrovaná premenná a podobne ako iné voby, aj táto sa vzahuje na príslušný vybraný vrchol. Zobrazuje miesto použitia objektov, teda konkrétne ide o referenciu uvedenú v uritom riadku a stpci štruktúrovanej premennej. Zobrazí sa zoznam položiek v tvare <refObject> [<rowIndex>, <colName>]. Ak sa ten istý objekt nachádza v štruktúrovanej premennej na rôznych miestach, v zozname bude zobrazený viackrát.

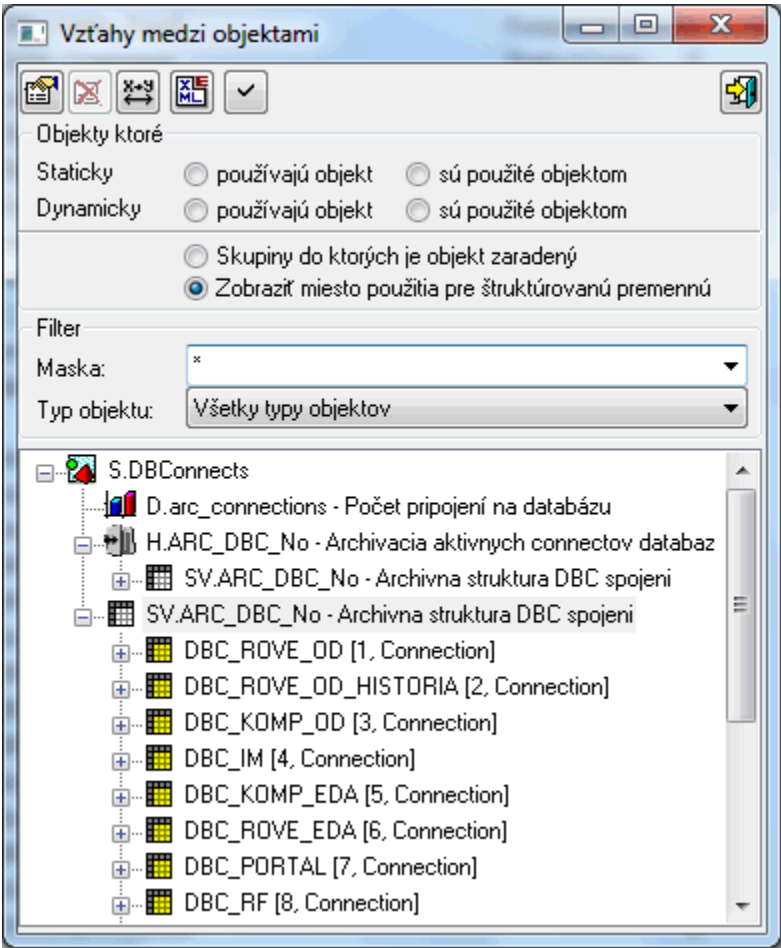

	Zobrazí konfiguračné okno vybraného objektu (v prípade, že objekt je možné konfigurovať v procese D2000 CNF).
	Umožňuje zmazanie aktuálne vybraného objektu. Zmazanie je možné, len ak objekt nie je použitý (na obrázku napríklad objekt E.SELT_ReadPlans).
	Zobrazí dialóg pre zmenu mena vybraného objektu.
	Zobrazí sa popup menu s možnosťou exportu zvoleného objektu: " Bez referencovaných objektov ", " S priamo referencovanými objektami " alebo " S referencovanými objektami rekurzívne ". Po výbere niektorej z možností sa otvorí dialógové okno pre výber XML Export adresára a po potvrdení do neho exportuje vybrané objekty podľa zvolených exportovacích nastavení . Voba zvolená v popup menu má prednosť pred exportovacími nastaveniami pre referencované objekty.
	Zavrie dialógové okno Dependens.

Na obrázku je vidieť (ukážka z určitej aplikácie), že objekt **Hour** (typu **Systémová premenná**) je použitý objektami: **E.SELT_ReadPlans**, **E.ZE_Router_Path**, **E.ZE_Router_Path_SELF_EVH**, **S.ZE_MES_Horny_Panel_ProгноzaTeploty**,

Typ vzahu (ako výberovú podmienku) je možné nastaviť pre každý zobrazený objekt zvlášť. Zoznam objektov, ktoré sú zobrazované (vyhovujú danému vzahu) je možné alej obmedziť maskou na meno a typom objektu. Zmenu parametrov výberu (pre konkrétny zobrazený objekt) je potrebné potvrdiť tlačidlom



. Statické vzahy medzi objektami vznikajú pri konfigurácii. Dynamické vzahy vznikajú počas behu systému a v ňom sa menia.

Poznámka: Meno objektu, označeného v strome, je možné vložiť do schránky (clipboard) stlačením klávesovej skratky CTRL+C alebo CTRL+B.