
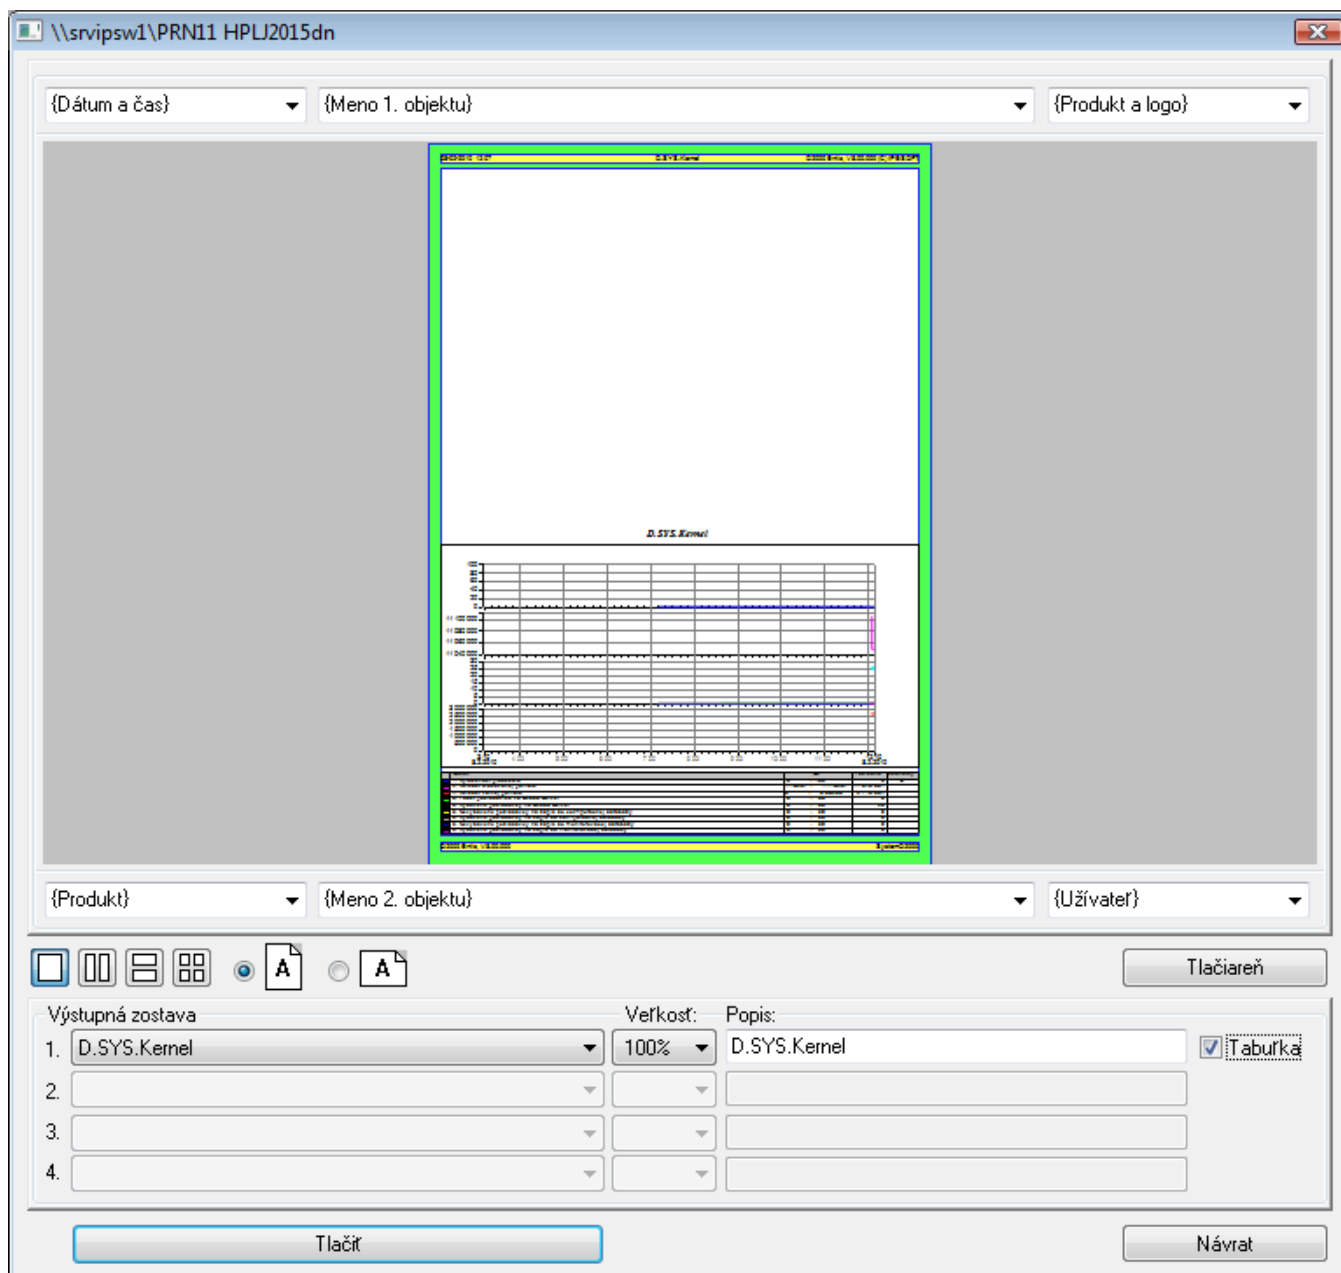


# Tla grafických informaných okien (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Postup pri tlaí je nasledovný:

1. Grafické informané okno (grafickú schému, graf), ktoré chcete vytlaí, otvorte na pracovnej ploche procesu **D2000 HI**.
2. Stlať tlačidlo  - **Tla** v **Hlavnom nástrojovom paneli** (alebo stlať CTRL+P). Otvorí sa dialógové okno **Tla**, ktoré umožňuje nastaviť požadované hodnoty parametrov pre tla.
3. Nastavte parametre tlae podľa potreby a stlať tlačidlo **Tlaí**.



## Popis dialógového okna Tla

Ukážka tlae

V hornejasti okna sa nachádza veľká plocha ukazujúca, ako bude vyzerať výstup na papieri.

Hlavička a päta

Okolo ukážky tlae sú umiestnené polia pre zadanie parametrov hlaviky a päty. Polia obsahujú ponuku niektorých preddefinovaných kúových slov, ktoré sú pri tlaí nahradené aktuálnymi údajmi. Ich význam je popísaný v nasledovnej tabuľke. Kúové slová sú nahradené odpovedajúcim významom.

Kúové slová	Význam
{Popis aplikácie}	Text popisu aplikácie.
{Dátum}	Dátum.
{Dátum a as}	Dátum a as.
{as a dátum}	as a dátum.
{Produkt}	Meno produktu.
{Produkt a logo}	Meno produktu + logo firmy lpesoft.
{Užívate}	Meno prihláseného užívatea.
{Meno 1. objektu}	Meno 1. okna (2,...).
{Popis 1. objektu}	Popis 1.okna (2,...).
{Meno a popis 1. objektu}	Meno popis 1. okna (2,...).

#### Zostava

Definuje maximálny počet tlaených okien a ich rozmiestnenie na papieri.

#### Orientácia

Voba umiestnenia tlaeného okna na papieri - na výšku alebo na šírku.

#### Výstupná zostava

V obsahu tlae sa z ponúknutého zoznamu vyberá jedno z otvorených okien alebo prázdny výber. Každé vybrané okno si môže nastavi vekos výstupu a v prípade schém zapnú alebo vypnú tla podkladu grafického informaného okna.

Pre objekty typu *Graf* sa v políku **Popis** zobrazí meno objektu a popis definovaný pri konfigurácii. Tento popis je možné mení a zobrazí sa nad príslušným grafom v ukážke tlae. Zmena v ukážke tlae sa prejaví až po kliknutí mimo políka **Popis**.

V závislosti od typu objektu ktorý sa bude tlaí, sa za definíciou tohto objektu zjaví voba **Podklad** (zostavy, schémy), alebo voba **Tabuka** (grafy).

**Podklad** - zapnutie / vypnutie tlae podkladu pre zobrazený objekt.

**Tabuka** - políko môže mať 3 stavy:

- ☒ **Tabuľka** - zobrazia sa všetky stpce tabuky
- ☐ **Tabuľka** - zobrazí sa len stpec s názvom objektu
- ☐ **Tabuľka** - tabuka sa nezobrazí

#### Tlaiare

Prístup ku výberu tlaiarne, nastaveniu okrajov a vlastností.

## Tlaiare a parametre stránky

#### Tlaiare

Výber tlaiarne sa uskutočuje výberom zo zoznamu výstupných zariadení (tlaiarní), ktoré sú nainštalované v operanom systéme.

#### Orientácia


Voba umiestnenia tlaeného okna na papieri - na výšku alebo na šírku, toto nastavenie je synchronizované s nastavením okna tlae.

#### Okraje

Nastavenie okrajov, ktoré predstavujú vzdialenosti (v milimetroch) tlaeného grafického informaného okna od avého, pravého, horného a dolného okraja papiera - položky **avý**, **Pravý**, **Horný** a **Dolný**. Stlaením tlačidla **Nastavi okraje** sa zadané hodnoty okrajov potvrdia.

#### Vlastnosti

Voba umožní zmeniť lokálne nastavenia tlače pre zvolenú tlačiareň, ako je napríklad formát stránky, počet kópií, formát tlače a mnoho iných. Zobrazené možnosti nastavenia sú závislé od nainštalovaného ovládača pre danú tlačiarňu a ich zobrazenie a možnosti, ktoré dovŕujú nastaviť, sa môžu líšiť. Špecifikované zmeny v nastavení budú aplikované len pre nadchádzajúcu tlač a nie sú uchovávané pre budúce použitie. Po zatvorení dialógu **Tla**, alebo zmene tlačiarne sú zvolené nastavenia zresetované na predvolené nastavenia tlače danej tlačiarne. Zvolené nastavenia v zobrazenom dialógu nemajú žiadny vplyv na predvolené nastavenie tlače pre zvolenú tlačiarňu.

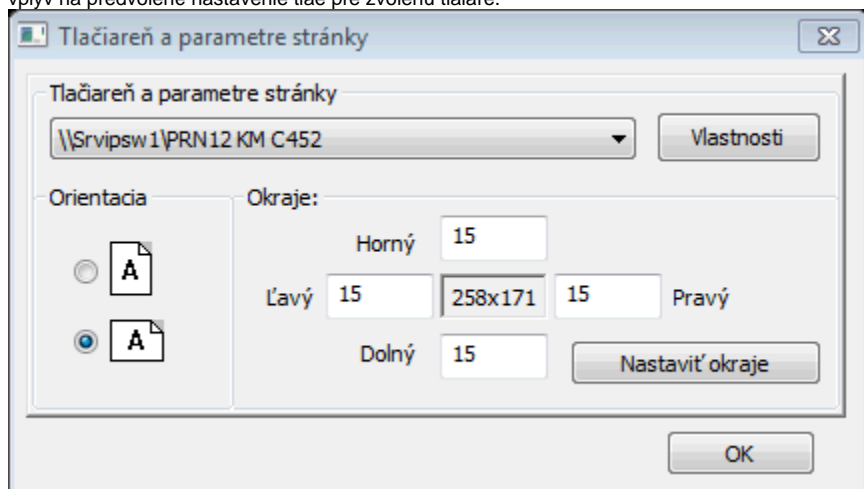

**Poznámka:** Informácie týkajúce sa tlače reportov z prostredia procesu [D2000 HI](#) nájdete v [Tla reportu na tlačiarňu](#).