


Schémy

Konfigurácia parametrov grafického editora - Schémy

Stránka **Schémy** konfiguraného okna grafického editora umožňuje definovať parametre rastrovej mriežky. Viac informácií o používaní rastrovej mriežky nájdete v kapitole [Rastrová mriežka](#).

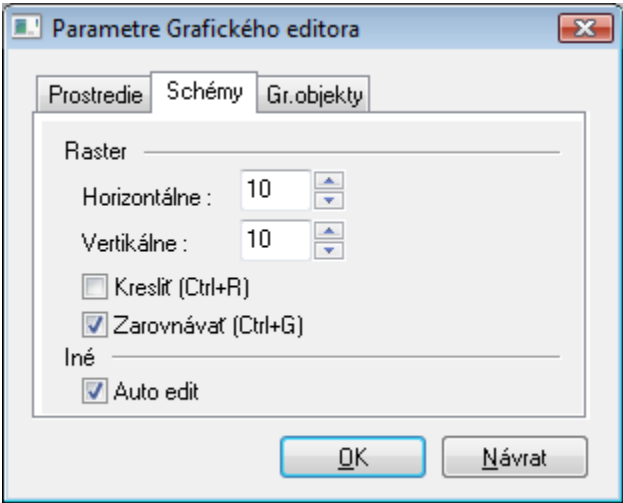

Význam jednotlivých parametrov grafického editora nachádzajúcich sa na stránke **Schémy** je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Položka	Význam položky
Horizontálne	Nastavenie horizontálnej vzdialenosti medzi bodmi tvoriacimi rastrovú mriežku.
Vertikálne	Nastavenie vertikálnej vzdialenosti medzi bodmi tvoriacimi rastrovú mriežku.
Kresli	Zapnutie / vypnutie zobrazovania rastrovej mriežky.
Zarovnáva	Zapnutie / vypnutie prichytenia grafických objektov k rastrovej mriežke.
Auto edit	Po vytvorení grafického objektu je tento objekt automaticky oznaený (vybratý).

 Súvisiace stránky:
[Konfigurácia parametrov grafického editora](#)