

Parametre grafickej schémy

Pre každú grafickú schému je možné definovať skupinu parametrov, ako napr. popis a rozmery schémy, podkladovú, farbu, bitovú mapu, at. Parametre schémy sa definujú v dialógovom okne, ktoré sa otvorí po výbere položky **Parametre schémy** z ponuky **Nastavenia**. Táto položka sa tiež nachádza v [popup ponuke](#), ktorá sa otvorí stlačením pravého tlačidla myši nad grafickou schémou, pričom v schéme nesmie byť vybratý žiadny grafický objekt.

V titulkovom pruhu je zobrazený názov schémy, ktorej parametre sa aktuálne zobrazujú. Avšak, ak sa nastavujú prednastavené (default) parametre, titulkový pruh nezobrazuje názov schémy.

Parametre schémy - S.test

Popis:

Help:

Typ okna - Windows

☒ Na ploche HI

☐ Dialógové

☐ Toolbarové

Farebná paleta

Rozmer

Šírka :

Výška :

Minimálny rozmer

Šírka :

Výška :

Maximálny rozmer

Šírka :

Výška :

Podklad

Farba:

☐ Vzorka

Kreslenie podkladu

☐ Použi zoom

Atribúty schémy

☐ Aplikačne modálna

☐ Proporcionálna

☒ Pôvodný súradnicový systém

☐ Server Script

☐ Skrytá v zoznamoch HI

☒ Scrollbary v zoome

☒ Min. tlačidlo

☒ Max. tlačidlo

☐ Neviditeľná

☒ Zatvorenie

☒ Obnova v HI

☒ Obnova v RD

☐ Zatvorenie pri zmene užívateľa

☐ Min. rozmer v podscheme

Java vlákno:

Funkcie skriptu:

Umiestnenie schémy pri otvorení v HI

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Vrstvy Počet:

Zaradenie do skupín

☐ D2000 Web Suite Core Objects

☐ SAP common

☐ SAP SD interface

☐ SELT

☐ RiskManagement

☐ VAR

Navigátor

Hlavná:

Predchádzajúca:

Nasledovná:

Exportovací podadresár

Nastav

Návrat

Popis

Popis grafickej schémy.
Možnosť použiť [Slovník](#) (pre otvorenie stlačením **CTRL+L**).

Help

Parameter umožňuje definovať stránku [aplikanej nápovedy](#), ktorá sa zobrazí po stlačení klávesy **F1**, keď je schéma aktívna. Ak parameter nie je definovaný, otvorí sa štandardná nápoveda k systému D2000.

Základné parametre schémy

Základné parametre schémy definujú jej rozmery a farbu podkladu.

Parameter	Význam
Rozmer - šírka	Šírka grafickej schémy v bodoch (x-ový rozmer). Minimálny rozmer: 10 bodov. Rozmery schémy v procese HI možno mení iba zo skriptu schémy, v schéme nie je možné určiť výrez. Pozície a rozmery prvkov schémy sa pri zmene rozmerov schémy nemenia. Tento typ sa v nových schémach dá dosiahnuť zadáním rovnakých hodnôt pre min a max rozmer schémy.
Rozmer - výška	Výška grafickej schémy v bodoch (y-ový rozmer). Rozmery schémy v procese HI možno mení iba zo skriptu schémy, v schéme nie je možné určiť výrez. Pozície a rozmery prvkov schémy sa pri zmene rozmerov schémy nemenia. Tento typ sa v nových schémach dá dosiahnuť zadáním rovnakých hodnôt pre min a max rozmer schémy.
Minimálny rozmer - šírka	Minimálna šírka grafickej schémy v bodoch (x-ový rozmer). Ak je schéma otváraná ako hlavná schéma, používate nemôže zmeniť jej veľkosť pod tento rozmer. Ak je schéma otváraná ako podschéma a má zapnutý parameter Min. rozmer v podschéme , potom pri zmene jej veľkosti pod túto hodnotu, sa zastaví na tejto hranici zmena zoomu a pridá sa rolovací pruh. Toto správanie neplatí, ak je v takejto podschéme nastavený užívateľský zoom. Ak má schéma nastavené min. a max. rozmery na rovnakú hodnotu, tak má špeciálne správanie sa. Okraj schémy neumožňuje meniť šírku a výšku. Minimálne rozmery sa neakceptujú a schéma zmenšená zo skriptu nedostane scrollbar.
Minimálny rozmer - výška	Minimálna výška grafickej schémy v bodoch (y-ový rozmer). Ak je schéma otvorená ako hlavná schéma, používate nemôže zmeniť jej veľkosť pod tento rozmer. Ak je schéma otváraná ako podschéma a má zapnutý parameter Min. rozmer v podschéme , potom pri zmene jej veľkosti pod túto hodnotu, sa zastaví na tejto hranici zmena zoomu a pridá sa rolovací pruh. Toto správanie neplatí, ak je v takejto podschéme nastavený užívateľský zoom. Ak má schéma nastavené min. a max. rozmery na rovnakú hodnotu, tak má špeciálne správanie sa. Okraj schémy neumožňuje meniť šírku a výšku. Minimálne rozmery sa neakceptujú a schéma zmenšená zo skriptu nedostane scrollbar.
Maximálny rozmer - šírka	Maximálna šírka grafickej schémy v bodoch (x-ový rozmer). Ak je schéma otváraná ako hlavná schéma, používate nemôže zmeniť jej veľkosť nad tento rozmer. Ak je hodnota 0, je maximálny rozmer schémy daný rozmerom monitora, ale minimálne na hodnotu 1920.
Maximálny rozmer - výška	Maximálna výška grafickej schémy v bodoch (y-ový rozmer). Ak je schéma otvorená ako hlavná schéma, používate nemôže zmeniť jej veľkosť nad tento rozmer. Ak je hodnota 0, je maximálny rozmer schémy daný rozmerom monitora, ale minimálne na hodnotu 1200.
Podklad - Farba	Výber farby a gradientového efektu pre pozadie grafickej schémy. Po stlačení políka s ukážkou farby sa otvorí okno umožňujúce výber farby a gradientovej výplne (viacej ...).
Podklad - Vzorka	Výber bitovej mapy pre pozadie grafickej schémy. Bitová mapa sa vyberá zo zoznamu bitových máp (podadresár BigBMP v aplikanom adresári). Platia pre ňu obmedzenia operného systému.

* Výnimka: **schémy s titlebarom** - ich minimálny rozmer je 100 bodov (vlastnosť systému Windows).

Proces **D2000 GrEditor** umožňuje meniť rozmery schémy aj iným spôsobom ako prostredníctvom vyššie zobrazeného dialógového okna. Tento spôsob je popísaný v kapitole **Zmena rozmerov grafickej schémy**.

Parametre grafickej schémy – Bitmapy

Konfiguračné okno grafickej schémy umožňuje pre schému definovať dve bitové mapy – jednu ako podklad schémy a druhú bitovú mapu (logo) pre umiestnenie na popredie grafickej schémy.

Parameter	Význam
Podklad - bitová mapa	Výber bitovej mapy pre podklad grafickej schémy (pozrite Výber podkladovej bitovej mapy).
Podklad - umiestnenie	Spôsob umiestnenia podkladovej bitovej mapy (natiahnuť, v strede, vpravo, vavô, dole, hore, vavô dole, vavô hore, vpravo dole, vpravo hore).
Logo - bitová mapa	Výber bitovej mapy (logo) pre grafickú schému. Logo je kreslené nad všetkými ostatnými grafickými objektmi v schéme.
Logo - umiestnenie	Spôsob umiestnenia bitovej mapy – logo (do stredu, vavô hore, vavô dole, vpravo hore, vpravo dole).
Použiť zoom	Pri kreslení podkladu použiť zoom z windowsov.

Zoznam pre druhú bitovú mapu (logo) obsahuje všetky bitové mapy, ktoré sa nachádzajú v adresári **BITMAPS** (podadresár **aplikaného adresára**).

Upozornenie: Bitovú mapu, ktorú chcete použiť ako pozadie grafickej schémy, musíte nakopírovať do adresára **BIGBMP** a bitovú mapu (logo) do adresára **BITMAPS** (podadresára **aplikaného adresára**). Tento grafický súbor musí mať formát BMP.

Parametre grafickej schémy – Typ okna


Parametre určujú typ okna obsahujúceho grafickú schému a jeho správanie sa. Ako základné nastavenie je MDI okno na ploche procesu **D2000 HI**.

Parameter	Význam
Na ploche HI	Okno schémy bude umiestnené na pracovnej ploche HI ako obyčajné okno (tzv. MDI okno).


Dialogové	<p>Typ schémy <i>Dialógové okno</i>. Schéma tohto typu je umiestnená v procese D2000 HI nad všetkými grafickými informanými oknami (grafy, reporty, grafické schémy – nie dialógové).</p> <p>Po oznaení tohto parametra sa veda objaví zaškrŕtávacie políko Modálne - typ schémy <i>Dialógové modálne okno</i>. Ak je v HI otvorená schéma tohto typu, nie je možné ovláda iné prvky procesu D2000 HI.</p>
Toolbarové	Parameter umožňuje užívateľovi v procese D2000 HI prichyti schému ku zvolenému okraju pracovnej plochy HI. Po oznaení parametra sa objavia výberové tlačidlá umožňujúce výber jedného z okrajov.

Farebná paleta

Umožňuje výber farebnej palety, ktorá sa použije pre danú schému. Výber sa uskutoční po kliknutí na tlačidlo veda textového poľa.



Otvorí sa dialógové okno pre výber požadovanej palety:

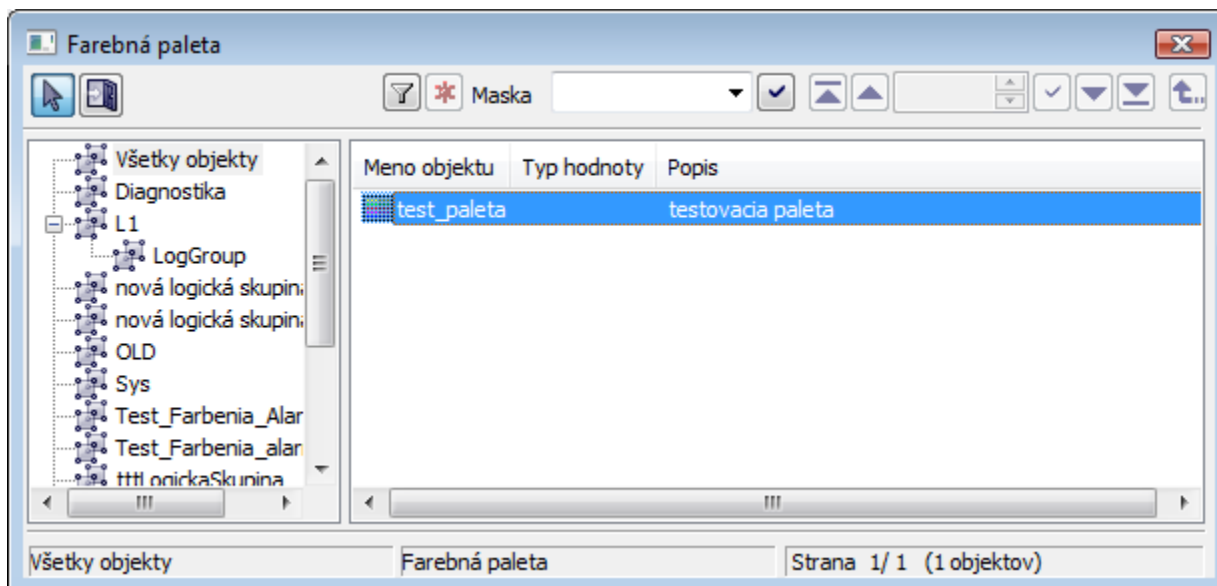

Atribúty grafickej schémy

Urujú špeciálne vlastnosti schémy.

Parameter	Význam
Aplikované modálne	Takáto grafická schéma môže byť v systéme otvorená len raz. Vlastnosť možno použiť v aplikácii s viacerými konzolami (procesmi) HI.
Proporciálna	Zachováva pomer strán schémy v okne.
Min. rozmer v podschéme	Urujuje, či sa má minimálny rozmer uplatniť aj keď je schéma otvorená ako podschéma.
Pôvodný súradnicový systém	Zapnutie pôvodného súradnicového systému - bod 0, 0 sa nachádza v ľavom dolnom rohu. V novom súradnicovom systéme sa bod 0, 0 nachádza v ľavom hornom rohu. Poznámka: Parameter môže editovať len užívateľ s administrátorskými právami v systéme D2000.
Server Script	Povolenie Remote ESL Skriptu .
Neviditeľná	Schéma bude po otvorení neviditeľná. Jej použitie je ako nositeľa riadiaceho skriptu užívateľa.
Skrýť v zoznamoch HI	Schéma je v zoznamoch procesu D2000 HI ponúknutá iba operátorom s právami administrátora. Pre ostatných je skrýť.
Obnova v HI	Ak je schéma otvorená v procese D2000 HI , tak po uložení prevedených zmien sa schéma automaticky opätovne otvorí v procese HI.
Obnova v RD	Parameter má význam len pre aplikáciu s redundanciou aplikovaných serverov . Ak je schéma otvorená v procese D2000 HI , pri zmene HOT Servera sa opätovne otvorí na ploche procesu.
Scrollbar v zoome	Okno v HI pri zoome bude mať zobrazené rolovacie pruhy (scrollbars). Ak nemá posun vo výreze, je možný posun iba cez SHIFT + avé tlačidlo myši + posun myšou.

Min. tlaidló*	Povolí / zakáže tlaidló minimalizácie schémy.
Max. tlaidló*	Povolí / zakáže tlaidló maximalizácie schémy. Pre fixné schémy je toto tlaidló vždy zakázané.
Zatvorenie*	Zakáže tlaidló zatvorenia schémy užívateľom.
Zatvorenie pri zmene užívateľa	Schéma bude zatvorená pri zmene alebo odhlásení užívateľa
Java vlákno	<ul style="list-style-type: none"> • SWT vlákno 1) - užívateľský kód schémy bude vykonávaný v SWT vlákne, t.j. všetky schémy s týmto nastavením budú toto vlákno spolone zdieľať. Knižnica SWT explicitne vyžaduje, aby akékoľvek volania do nej boli vykonávané z tohto vlákna. • Samostatné vlákno - každá schéma bude mať na vykonávanie užívateľského kódu alokované samostatné vlákno. • SWING vlákno 1) - užívateľský kód schémy bude vykonávaný v AWT/SWING vlákne (Event Dispatch Thread), t.j. všetky schémy s týmto nastavením budú toto vlákno spolone zdieľať. Knižnica SWING odporúča, aby akékoľvek volania do nej boli vykonávané z tohto vlákna. • Fond vlákieň - odporúčané - vlákno na ktorom bude vykonávaný kód schémy je automaticky priradené z fondu vlákieň
Funkcie skriptu	<p>Parameter vznikol na zabezpečenie spätnej kompatibility chovania pozitívnych funkcií (%HI_SetPos*, %HI_GetPos*, %HI_SetSize*, %HI_GetSize*) v existujúcich ESL/Java skriptoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoom - funkcie sa chovajú kompatibilne so schémami ktoré boli v predošlých verziách D2000 typu 'Naahovacia so zoomom' a 'Naahovacia s vrstvami'. • Layout - funkcie sa chovajú kompatibilne so schémami, ktoré boli typu 'Naahovacia s manažérom'. • StdLayout - štandardné chovanie, vysvetlené v popisoch jednotlivých funkcií

* Ak je minimalizovanie aj maximalizovanie zakázané, potom schéma neobsahuje tlačidlá pre minimalizáciu a maximalizáciu. Ak je povolené aspoň jedno z týchto tlačidiel, zobrazené sú obe tlačidlá, pričom zakázané je neaktívne.
(Poznámka: Tieto parametre neplatia pre schémy otvorené v iných schémach (nemajú title bar).)

Ak je schéma na ploche HI, potom pri maximalizácii pribudnú do menu HI tlačidlá pre minimalizáciu, obnovu a zatvorenie okna (pravý horný roh). Tieto tlačidlá sú povolené podľa konfigurácie tej schémy, ktorá je na vrchu v zozname maximalizovaných schém, t.j. podľa tej, ktorá je viditeľná.

1) UPOZORNENIE: Ak má schéma nastavené SWT alebo SWING vlákno, nie je možné zo schémy volať funkcie, ktoré vyžadujú komunikáciu s procesom D2000 Server. Taktiež nie je možné volať synchronne dotazy na proces D2000 HI. Pokus o zavolanie takejto funkcie spôsobí výnimku RuntimeException ("WrongThread"). Jedná sa o tieto funkcie:

- všetky funkcie %HI_GetXXX,
- getObjectByHOBJ
- getObjectByName
- openObjectByHOBJ
- openObjectByName
- callESLSync
- callJavaSync
- setConnectedObj
- openPictureDirectSyncXXX
- getArchArr
- getArchiveValues

Vrstvy

Schéma môže mať jednu až desa vrstiev. Pri pote vašom ako 1 sa zadávajú parametre vrstiev (počet a pomer zmenšenia (mierky ako pri mapách)), rozsah, od ktorého je vrstva viditeľná, napr. 5 znamená pomer kreslenia 1:5). Základnú prvú vrstvu tvorí rozlíšenie pre zoom 1:1 - napr. rozlíšenie schémy 8000:6000, v ktorom sa schéma nakreslí.

Vlastnosti okna schémy v HI

Definujú spôsob správania sa schémy v procese HI.

Ak je veľkosť schémy väčšia ako je maximálna plocha monitora, potom pri otvorení schémy v procese **D2000 HI** bude veľkosť schémy automaticky nastavená na povolené maximum v procese **D2000 HI**.

Výnimku tvoria monitory s rozmerom menším ako 1920x1200. Pre takéto monitory je maximum nastavené na 1920x1200.

Parametre grafickej schémy – Umiestnenie schémy pri otvorení v HI

Definujú spôsob umiestnenia grafickej schémy pri jej otvorení a spôsob správania sa schémy pri zmene jej veľkosti v procese **D2000 HI**. Ponuka obsahuje niekoľko spôsobov umiestnenia grafickej schémy na plochu procesu **D2000 HI**. Ponuka má formu obrázkov znázorňujúcich plochu HI, ktorá je v niektorých prípadoch rozdelená na rovnaké segmenty. Tieto segmenty sú len imaginárne (plocha procesu **D2000 HI** nie je fyzicky rozdelená) a slúžia na určenie presného umiestnenia grafickej schémy v rámci pracovnej plochy procesu **D2000 HI**.

Umiestnenie schémy pri otvorení v HI



Prvý spôsob umiestnenia spôsobí, že grafická schéma otvorená v procese [D2000 HI](#) sa otvorí v originálnej veľkosti do stredu pracovnej plochy. Ostatné spôsoby sú spojené so zmenou proporcií grafickej schémy, ktorej rozmery sú upravené tak, aby schéma zaplnila určenú časť pracovnej plochy procesu [D2000 HI](#). Umiestnenie a relatívnu veľkosť tejto schémy na ploche procesu [D2000 HI](#) znázorňuje červený obdĺžnik.

Parametre grafickej schémy – Zaradenie do skupín

Zaradenie do skupín umožňuje špecifikovať, v ktorých výberových skupinách sa táto schéma bude nachádzať. V okne so zoznamom skupín označíme skupinu a kliknutím na ovládacie tlačidlo zaraďovania schému zaradíme alebo vyberieme do / z označenej skupiny.

<input checked="" type="checkbox"/>	zaradenie do skupiny
<input type="checkbox"/>	vyradenie zo skupiny


Parametre grafickej schémy – Navigátor

Pre grafickú schému otvorenú v procese [D2000 HI](#) je možné otvárať východiskovú, predchádzajúcu a nasledujúcu schému/zostavu pomocou navigačného nástrojového panelu. Tieto parametre sa definujú v skupine **Navigátor**:

Parameter	Význam
Hlavná	Východisková schéma/zostava.
Prechádzajúca	Predchádzajúca schéma/zostava.
Nasledovná	Nasledujúca schéma/zostava.

Exportovací podadresár

Nastavenie exportovacieho podadresára, ktoré je možné vykonať dvoma spôsobmi:

1. Priamym zadaním do editačného poľa.
2. Čez tlačidlo , ktoré otvorí okno pre vyhľadanie požadovaného adresára obsahujúceho CVS. Výber potvrdíte tlačidlom **OK**. V prípade, že sa v danom adresári nenachádza CVS podadresár so súborom *Repository*, tak užívateľ bude môcť operáciu buď prerušiť, alebo použiť vybranú cestu, ktorá nebude na začiatku obsahovať cestu pre [XML Repository adresár](#). Táto cesta sa vyplní do editačného poľa.



Súvisiace stránky:

[Prednastavené \(default\) parametre grafickej schémy](#)
[Výber podkladovej bitovej mapy](#)
[Vrstvy v schémach](#)