

Nastavenia užívateľa (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Nastavenia užívateľa umožňujú užívateľovi prispôbiť si svojím potrebám nastavenia špecifikované prostredníctvom dialógového okna [Nastavenie konzoly](#).


!!! UPOZORNENIE !!!

Nastavenia užívateľa definované prostredníctvom tohto dialógového okna sú platné len pre daného užívateľa a sú nadradené parametrom definovaným pre všetkých užívateľov danej konzoly (vi kapitola [Nastavenie konzoly](#)).

Nastavenia užívateľa sa nastavujú prostredníctvom dialógového konfiguračného okna, v záhlaví ktorého sa nachádza jeho meno (t.j. meno aktuálne prihláseného užívateľa). Okno sa otvorí výberom položky **Nastavenia užívateľa ...** z ponuky [Systém](#).

Poznámky:

- Na vykonanie zmien v užívateľských nastaveniach musí mať užívateľ povolenú možnosť konfigurácie.
- Po otvorení sa zobrazia iba tie parametre, na ktoré má užívateľ prístupové práva.

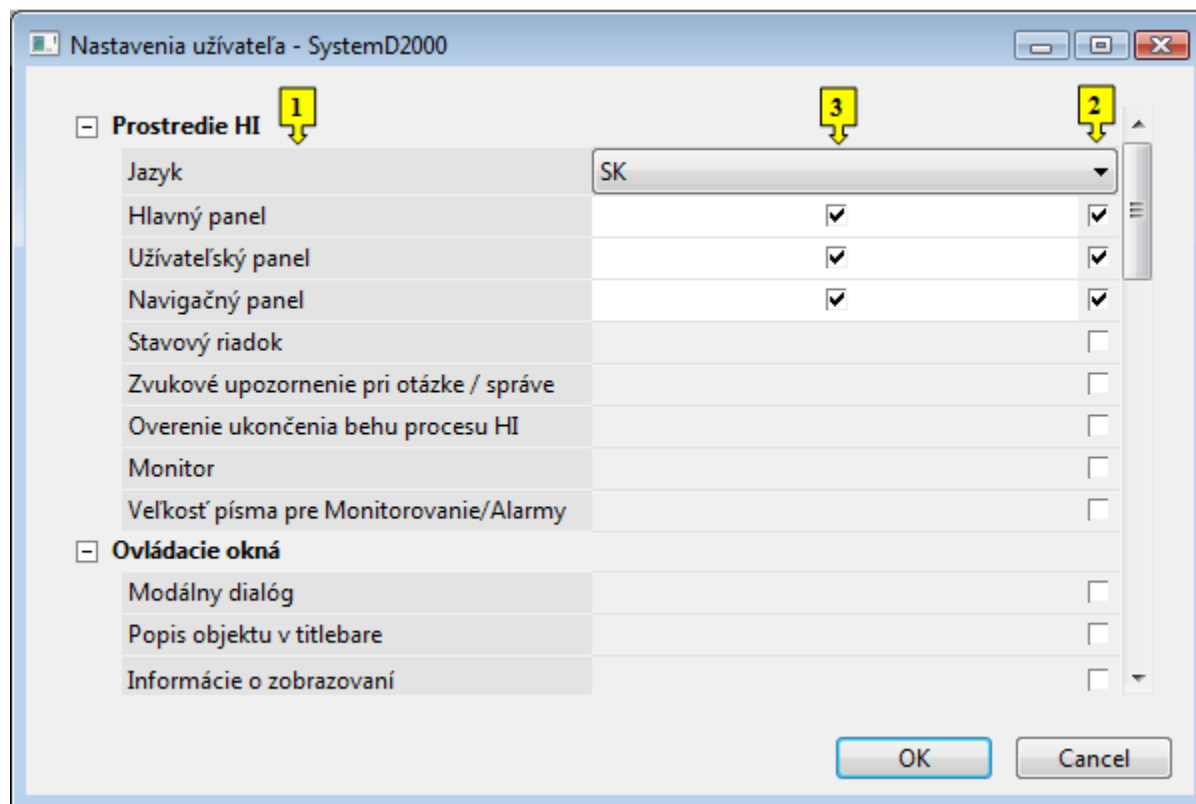

Dialógové okno obsahuje parametre, ktorých popis je zhodný s popisom uvedeným v kapitole [Nastavenia konzoly](#). Okno je možné rozdeliť na nasledovnéasti:

1	Názov parametra (skupiny parametrov).
2	Zaškrtávacie tlačidlo - po jeho stlačení je možné daný parameter zmeniť podľa potreby užívateľa.
3	Hodnota parametra.



Súvisiace stránky:

[Nastavenia procesu HI](#)