
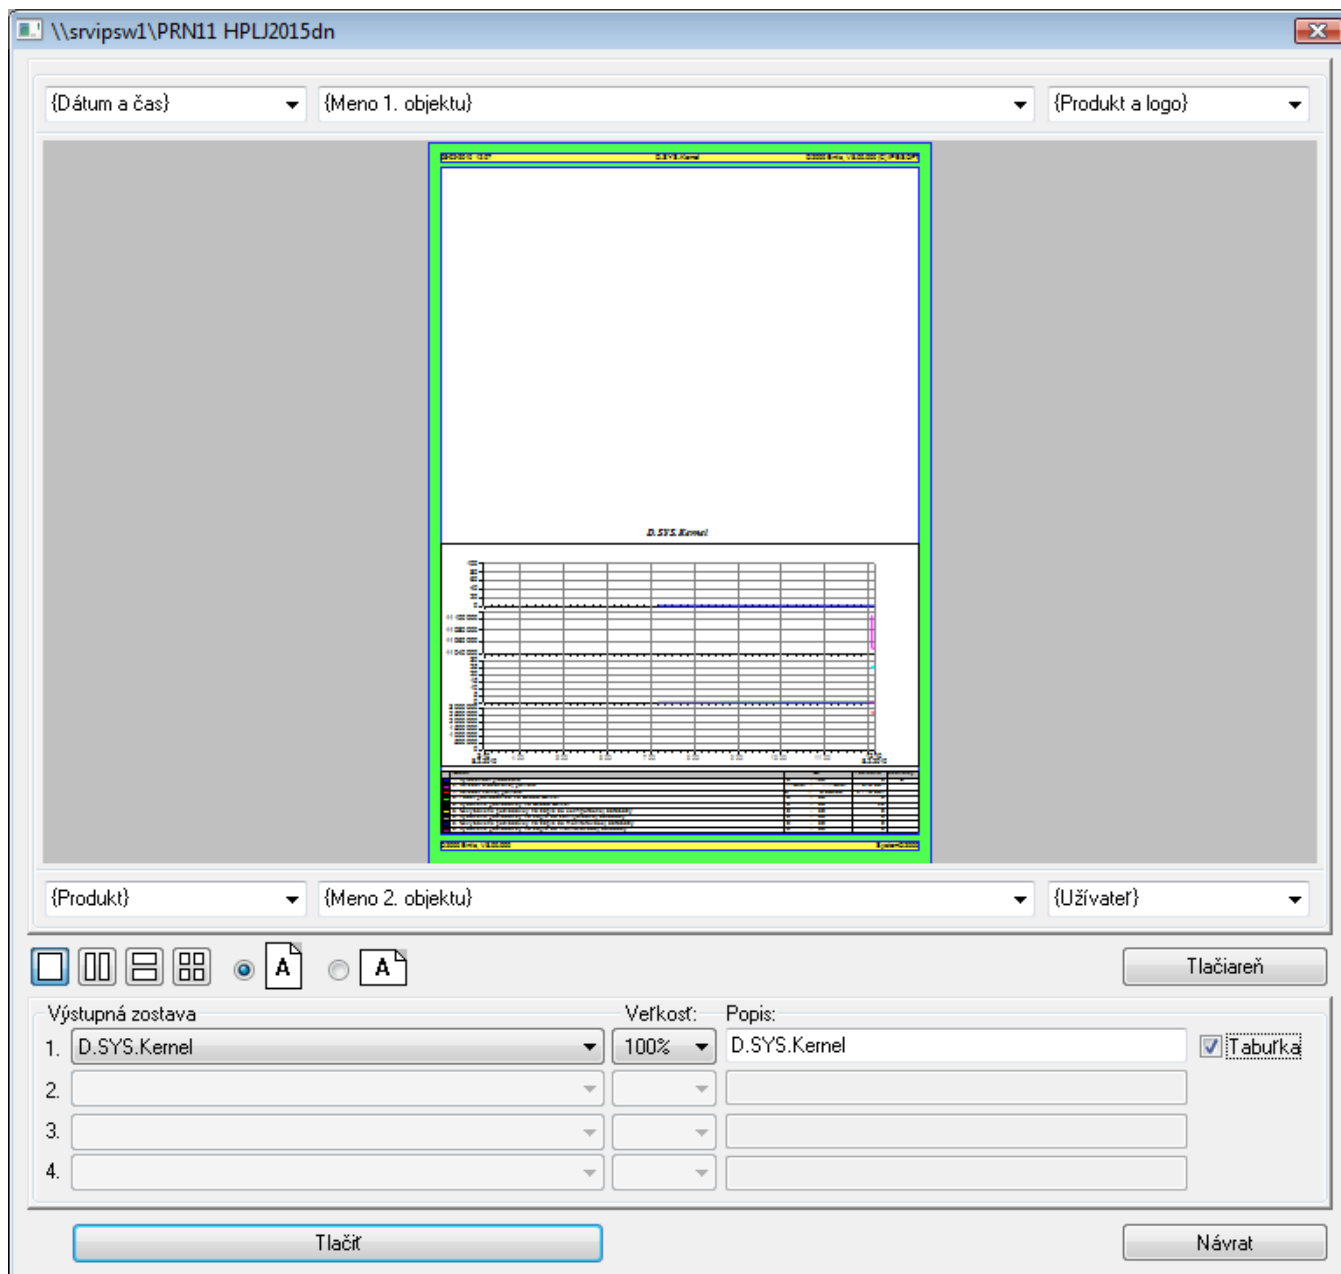


Tla grafických informaných okien (HI)

Postup pri tlaí je nasledovný:

1. Grafické informané okno (grafickú schému, graf), ktoré chcete vytlaí, otvorte na pracovnej ploche procesu [D2000 HI](#).
2. Stlaťe tlačidlo  - **Tla** v **Hlavnom nástrojovom paneli** (alebo stlaťe CTRL+P). Otvorí sa dialógové okno **Tla**, ktoré umožňuje nastaviť požadované hodnoty parametrov pre tla.
3. Nastavte parametre tlae podľa potreby a stlaťe tlačidlo **Tlaí**.



Popis dialógového okna Tla

Ukážka tlae

V hornej asti okna sa nachádza veľká plocha ukazujúca, ako bude vyzerať výstup na papieri.

Hlavíka a päta

Okolo ukážky tlae sú umiestnené polia pre zadanie parametrov hlavičky a päty. Polia obsahujú ponuku niektorých preddefinovaných kúových slov, ktoré sú pri tlaí nahradené aktuálnymi údajmi. Ich význam je popísaný v nasledovnej tabuke. Kúové slová sú nahradené odpovedajúcim významom.

Kúové slová	Význam
{Popis aplikácie}	Text popisu aplikácie.
{Dátum}	Dátum.
{Dátum a as}	Dátum a as.
{as a dátum}	as a dátum.
{Produkt}	Meno produktu.
{Produkt a logo}	Meno produktu + logo firmy lpesoft.
{Užívate}	Meno prihláseného užívatea.
{Meno 1. objektu}	Meno 1. okna (2,...).
{Popis 1. objektu}	Popis 1.okna (2,...).
{Meno a popis 1. objektu}	Meno popis 1. okna (2,...).

Zostava

Definuje maximálny poet tlaených okien a ich rozmiestnenie na papieri.

Orientácia

Voba umiestnenia tlaeného okna na papieri - na výšku alebo na šírku.

Výstupná zostava

V obsahu tlae sa z ponúknutého zoznamu vyberá jedno z otvorených okien alebo prázdny výber. Každé vybrané okno si môže nastavi vekos výstupu a v prípade schém zapnú alebo vypnú tla podkladu grafického informaného okna.
Pre objekty typu *Graf* sa v políku **Popis** zobrazí meno objektu a popis definovaný pri konfigurácii. Tento popis je možné mení a zobrazí sa nad príslušným grafom v ukážke tlae. Zmena v ukážke tlae sa prejaví až po kliknutí mimo políka **Popis**.

V závislosti od typu objektu ktorý sa bude tlaí, sa za definíciou tohto objektu zjaví voba **Podklad** (zostavy, schémy), alebo voba **Tabuka** (grafy).

Podklad - zapnutie / vypnutie tlae podkladu pre zobrazený objekt.

Tabuka - políko môže ma 3 stavy:

- ☒ Tabuľka
- zobrazia sa všetky stpce tabuky
-
- ☐ Tabuľka
- zobrazí sa len stpec s názvom objektu
-
- ☐ Tabuľka
- tabuka sa nezobrazí

Tlaiare

Prístup ku výberu tlaiarne, nastaveniu okrajov a vlastností.

Tlaiare a parametre stránky

Tlaiare

Výber tlaiarne sa uskutočuje výberom zo zoznamu výstupných zariadení (tlaiarní), ktoré sú nainštalované v operanom systéme.

Orientácia

Voba umiestnenia tlaeného okna na papieri - na výšku alebo na šírku, toto nastavenie je synchronizované s nastavením okna tlae.


Okraje

Nastavenie okrajov, ktoré predstavujú vzdialenosti (v milimetroch) tlaeného grafického informaného okna od avého, pravého, horného a dolného okraja papiera - položky **avý**, **Pravý**, **Horný** a **Dolný**. Stlaením tlaidla **Nastavi okraje** sa zadané hodnoty okrajov potvrdia.

Vlastnosti

Voba umožní zmení lokálne nastavenia tlae pre zvolenú tlaiare, ako je napríklad formát stránky, poet kópií, formát tlae a mnoho iných. Zobrazené možnosti nastavenia sú závislé od nainštalovaného ovládaa pre danú tlaiare a ich zobrazenie a možnosti, ktoré dovoujú nastavi, sa môžu líši. Špecifikované zmeny v nastavení budú aplikované len pre nadchádzajúcu tla a nie sú uchovávané pre budúce použitie. Po zatvorení dialógu **Tla**, alebo

zmene tlaiarne sú zvolené nastavenia zresetované na predvolené nastavenia tlae danej tlaiarne. Zvolené nastavenia v zobrazenom dialógu nemajú žiadny vplyv na predvolené nastavenie tlae pre zvolenú tlaiare.

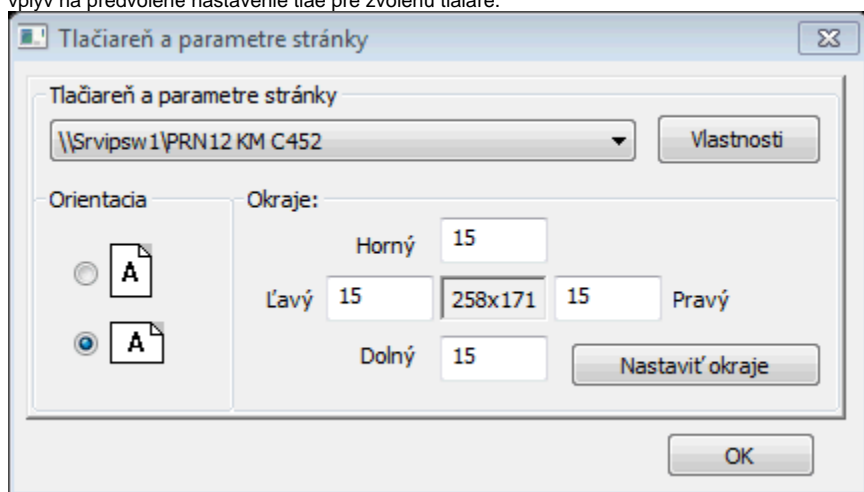

Poznámka: Informácie týkajúce sa tlae reportov z prostredia procesu [D2000 HI](#) nájdete v [Tla reportu na tlaiarňi](#).