


# Zmena hesla (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Prihlasovacie heslo užívateľa je možné jednoducho zmeniť. Po výbere položky **Zmena hesla** z ponuky **Systém** sa otvorí nasledujúce dialógové okno.

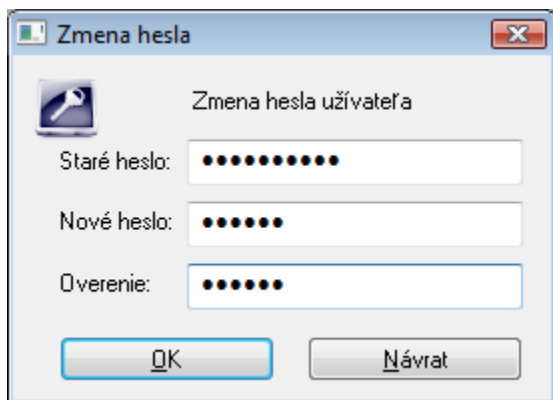

## Postup pri zmene operátorského hesla:

1. Do políka **Staré heslo** vpíšte staré heslo, ktoré chcete zmeniť.
2. Nové heslo potom zadajte do políka **Nové heslo** a z dôvodu overenia správnosti zápisu aj do políka **Overenie**.
3. Zmenu hesla potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.



Súvisiace stránky:

[Prístup do procesu HI](#)