




Aktívne alarmy (Zobrazovanie aktívnych a blokovaných alarmov (Práca operátora s procesom D2000 HI))

Aktívne alarmy - kritické a nekritické

Okno umožňujúce zobrazovať a ovládať kritické a nekritické alarmy (majú rovnaký vzhľad a funkcie) je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

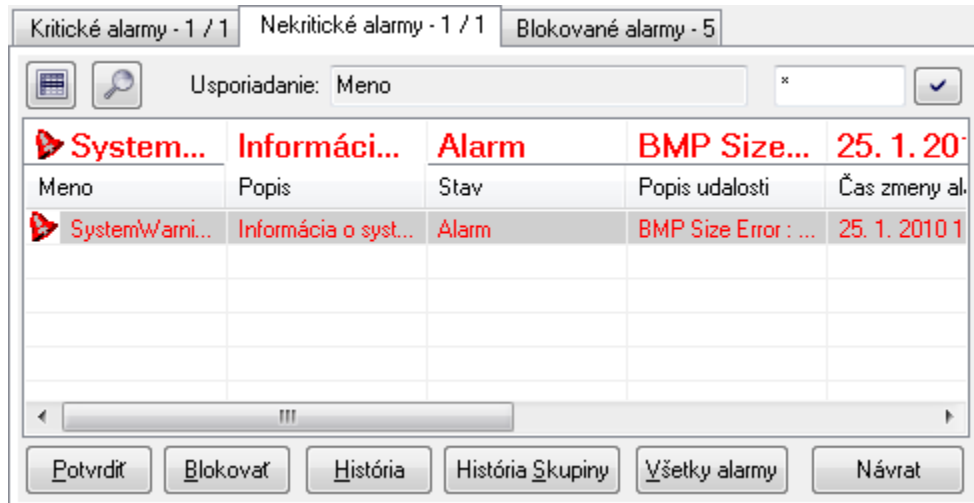

Záložky obsahujú názov a informáciu o okamžitom pote nepotvrdených/aktívnych alarmov svojho typu v systéme.

Pod nimi sa nachádzajú dve tlačidlá - tlačidlo  aktivuje základné utriedenie alarmov podľa prvého stĺpca. Tlačidlo  prepína medzi dvoma informáciami pohľadmi - základným a rozšíreným. Ich obsah závisí od konfigurácie zobrazenia zoznamu alarmov - skupina parametrov [Obsah alarmových zoznamov](#) v okne **Nastavenia konzoly** (alebo **Nastavenia užívateľa**), parametre **Aktívne - základný obsah** a **Aktívne - rozšírený obsah**. Položka **Usporiadanie** zobrazuje aktuálne usporiadanie zoznamu. Za ňou nasleduje [maska](#) pre výber obsahu zoznamu podľa mena objektu.

Nad zoznamom kritických (nekritických) alarmov sa nachádza políčko, zobrazujúce buď nový alarm alebo alarm označený v zozname. Políčko zobrazuje informácie o alarme pomocou veľkého fontu a má informatívny charakter.

Pod týmto políkom sa nachádza samotný zoznam alarmov.

Meno	Názov objektu typu <i>Alarm</i> alebo objektu, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm.
Popis	Textový popis objektu typu <i>Alarm</i> alebo objektu, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm.
Stav	Označenie stavu, v ktorom sa v danom okamihu nachádza objekt typu <i>Alarm</i> alebo objekt, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm – aktuálny stav alarmového objektu.
Popis udalosti	Popis alarmovej udalosti podľa definície priradenej pri konfigurácii objektu v procese D2000 CNF (zobrazovacia maska).
as zmeny alarmovej hodnoty	as zmeny hodnoty objektu typu <i>Alarm</i> .
as zmeny hodnoty	as zmeny hodnoty objektu, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm.
Aktuálna hodnota	Aktuálna hodnota objektu.
Typ objektu	Typ objektu.
Technické jednotky	Technické jednotky objektu.

Kliknutím na hlavičku daného stĺpca sa položky v zozname usporiadajú vzostupne / zostupne podľa kľučového termínu týmto stĺpcom. Použitý triediaci kľúč a spôsob triedenia zoznamu sú uvedené v dialógovom okne – políčko **Usporiadanie**.

Pod záložkami sa nachádzajú nasledovné tlačidlá, ktoré sú prístupné v závislosti od stavu vybraného (označeného) alarmu:

- **Potvrdi** - [potvrdenie aktívneho alarmu](#)
- **Blokova** - [blokovanie aktívneho alarmu](#)
- **História** - prezeranie histórie vybraného objektu. Po stlačení sa zobrazí okno [Monitorovanie systému](#).
- **História skupiny** - prezeranie histórie vybranej [alarmovej skupiny](#). Po stlačení sa zobrazí okno [Monitorovanie systému](#).
- **Všetky alarmy** - stlačením tlačidla sa otvorí [Zoznam alarmových objektov](#)
- **Návrat** - zatvorenie okna Zoznam alarmov

Poznámka

V zozname kritických alebo nekritických alarmov sú farebne odlišné alarmy:

- **Aktívny alarm** – ervená farba
- **Potvrdený alarm** – tmavoervená farba

len, ak nie sú farbené podľa stavového textu.



Súvisiace stránky:

[Grafické symboly alarmov](#)