

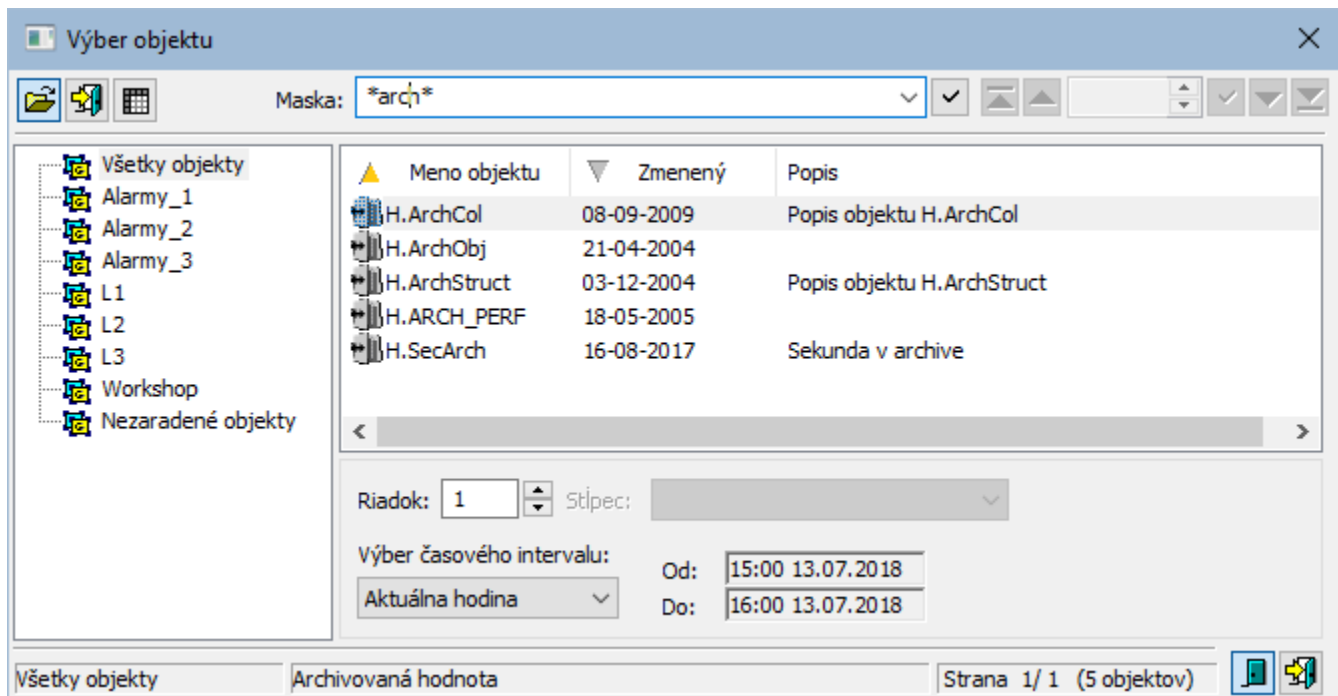
Prezeranie hodnôt z archívu (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Proces **D2000 HI** umožňuje prezera hodnoty z archívu dvoma spôsobmi:

1. [Prezeranie hodnôt z archívu priamo v procese D2000 HI](#)
2. [Export hodnôt z archívu \(do textového súboru, CSV súboru, do schránky, na tlaiare\)](#)



1. Prezeranie hodnôt archivovaných objektov v procese **D2000 HI**

- a. Vyberte položku **Archív** z ponuky **Otvor**, alebo stlať na tlačidlo  v **Hlavnom nástrojovom paneli** (alebo stlať CTRL+H).
- b. Otvorí sa výberové okno obsahujúce zoznam definovaných archívnych objektov.




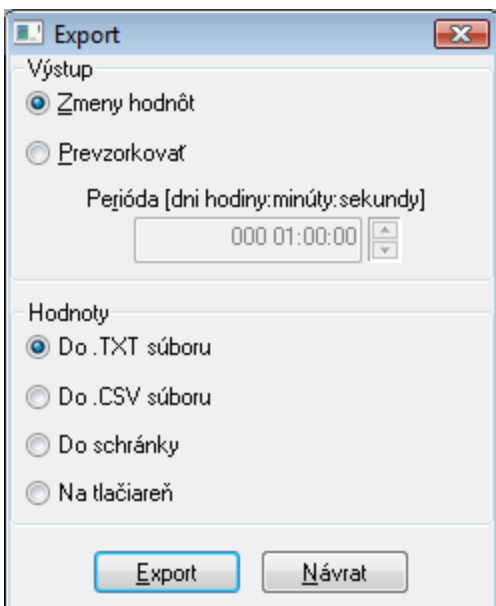
1. Zo zoznamu vyberte archívny objekt kliknutím myši na jeho názov. V prípade, že vybraný archívny objekt je štruktúra obsahujúca viac riadkov alebo stpcov, vyberte príslušný riadok a stpec (položky **Riadok** a **Stpec**).

Poznámka: Ak parameter **Riadok**=0, zobrazia sa hodnoty všetkých riadkov štruktúrovaného archívu.

2. Zvzte asový interval (položka **Výber asového intervalu**). Na výber sú tieto možnosti:
 - **Aktuálna hodina** – zobrazia sa hodnoty zapísané do archívu počas aktuálnej hodiny
 - **Posledné 2 hodiny** – zobrazia sa hodnoty zapísané do archívu za posledné 2 hodiny
 - **Posledných 8 hodín** – zobrazia sa hodnoty zapísané do archívu za posledných 8 hodín
 - **Posledných 12 hodín** – zobrazia sa hodnoty zapísané do archívu za posledných 12 hodín
 - **Posledných 24 hodín** – zobrazia sa hodnoty zapísané do archívu za posledný deň
 - **Tento de** – zobrazia sa hodnoty zapísané do archívu počas aktuálneho dňa
 - **Iné - explicitne zadané** - užívateľom definovaný asový interval .
3. Na potvrdenie výberu archívneho objektu a intervalu stlať tlačidlo .
4. Na pracovnej ploche procesu HI sa otvorí **dialógové okno**, v ktorom sa zobrazia hodnoty archívneho objektu z definovaného asového intervalu.

2. Export hodnôt z archívu (do textového súboru, CSV súboru, do schránky, na tlaiare)

1. Vo výberovom okne (obrázok vyššie) označte archívny objekt (alebo viacero objektov) a stlať tlačidlo  - **Export**.
2. Zobrazí sa nasledovné dialógové okno:



3. V okne nastavte parametre exportu:



- **Zmeny hodnôt** - exportovanie len zmien hodnôt.
- **Prevzorkova** - exportovanie údajov podľa parametrov prevzorkovania (parameter **Periódá**).
- **Do .TXT súboru** - export údajov do súboru .TXT. Po stlačení tlačidla **Export** sa zobrazí dialógové okno umožňujúce uloženie súboru.
- **Do .CSV súboru** - export údajov do súboru .CSV. Po stlačení tlačidla **Export** sa zobrazí dialógové okno umožňujúce uloženie súboru.
- **Do schránky** - export údajov do schránky (clipboard).
- **Na tlačiareň** - tla údajov. Po stlačení tlačidla **Export** sa zobrazí dialógové okno umožňujúce výber tlačiarne a parametrov stránky.

4. Stlačte tlačidlo **Export**.

Poznámka: Hodnoty jedného archívneho objektu je možné exportovať aj z [okna na zobrazenie hodnôt archívneho objektu](#) - tlačidlo **Export**.

Poznámka: Ak parameter **Riadok**=0, exportujú sa všetky riadky štruktúrovaného archívu,

Tlačidlá, umiestnené v pravom dolnom rohu výberového okna, urujú správanie sa okna po uskutočnení výberu objektu:

	Výberové okno ostáva otvorené.
	Zatvorenie okna.