


# Nastavenie stavu a priority servera v redundantnej skupine

## D2000 System Console - nastavenie stavu a priority servera v redundantnej skupine

Kliknutím pravého tlačidla na príslušný server v [zozname redundantných skupín, serverov a procesov](#) a výberom položky **Edit redundancy** z otvorenej [ponuky](#) sa otvorí nasledujúce dialógové okno, ktoré umožňuje nastavi parametre servera z hľadiska redundancie.

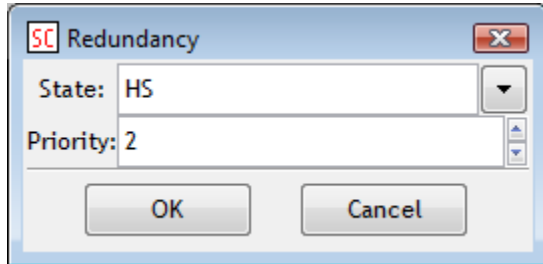

### State

Výber stavu servera:

Pokiaľ je server v stave SBS (StandBy Server - záložný server), je možné ho prepnúť do stavu HOT (prednastavená voba).

Pokiaľ je server v stave HOT (aktívny server) alebo TS (testovací server), nie je možné zmeniť ich stav, iba nastaviť priority, preto je editovanie stavu servera zakázané.

### Priority

Definovanie [priority](#) servera v rámci redundantnej skupiny:

Pokiaľ je server v stave SBS (StandBy Server - záložný server), a chcete zmeniť iba jeho priority a nie stav servera, je nutné zmeniť prednastavenú hodnotu *State* z HOT na SBS stlačením tlačidla vpravo od vstupného políka *State*. Následne sa zobrazia možné stavy servera - HOT (aktívny server) alebo SBS (StandBy Server - záložný server), z ktorých je vyberte možnosť SBS. Zmeňte hodnotu [priority](#) servera a stlačte OK.

Pokiaľ je server v stave HOT (aktívny server) alebo TS (testovací server), na zmenu [priority](#) servera stačí zmena hodnoty vo vstupnom políku *Priority* a stlačenie OK.

**Poznámka:** Na platforme Windows sa zmenou priority zmení nielen hodnota priority bežiacieho servera, ale aj hodnota parametra [priorita](#) servera vo Windows registry.



Súvisiace stránky:

[D2000 System Console - ovládanie serverov](#)