


Posielanie Tell príkazov (Ovládanie serverov)

D2000 System Console - posielanie Tell príkazov

Kliknutím pravého tlačidla na príslušný server v [zozname redundantných skupín](#), [serverov](#) a [procesov](#) a výberom položky **Tell** z otvorenej [ponuky](#) sa otvorí nasledujúce dialógové okno, ktoré umožňuje posla Tell príkaz danému serveru.

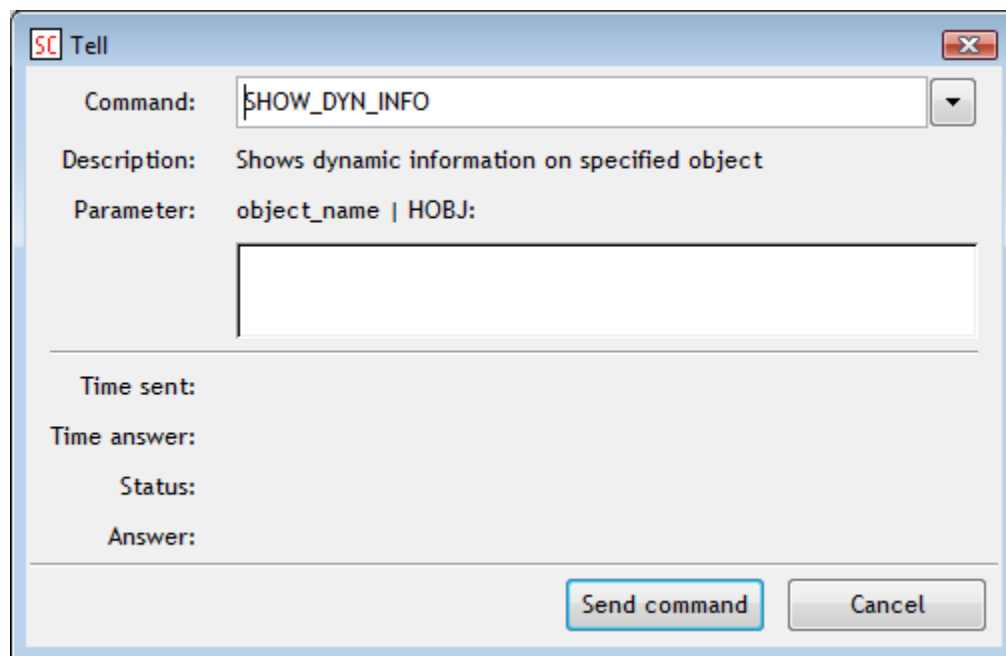

SC Tell

Command:

Description: Shows dynamic information on specified object

Parameter: object_name | HOBJ:

Time sent:

Time answer:

Status:

Answer:

Command

Výber typu Tell príkazu.

Description

Charakteristika Tell príkazu.

Parameter

Definovanie parametrov pre Tell príkaz.

Po stlačení tlačidla **Send command** sa príkaz pošle serveru. Stav vykonania príkazov (zoznam odoslaných a prijatých príkazov, asy, odpove,...) je možné sledovať v [textovej konzole servera](#) - záložka **Tell**.



Súvisiace stránky:

[D2000 System Console - ovládanie serverov](#)