


# Konfigurácia parametrov pre D2000 Server

Proces [D2000 Server](#) si pri svojom štarte naíta potrebné parametre zo systémového registra. Ich hodnoty sa nastavujú v [D2000 Management Console](#). Prístup ku konfigurácii je cez menu **Konfigurácia** -> **KERNEL**.

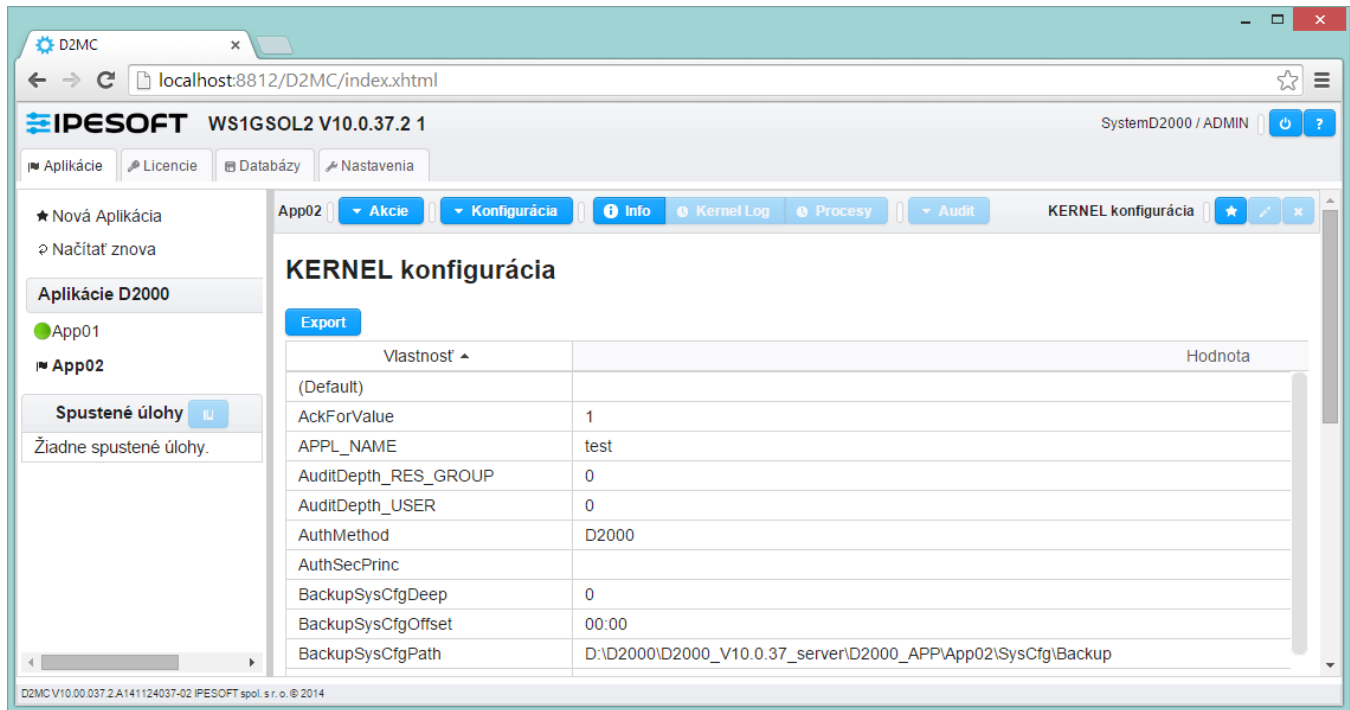

V okne sa zobrazí zoznam parametrov pre D2000 Server. Parametre je možné vytvára, vymazáva, resp. upravova ich hodnoty.



## Pridanie parametra

Nový parameter je možné prida po kliknutí na tlačidlo  **Vytvoriť**. Otvorí sa dialógové okno pre definovanie parametra.

### Create static property

Kľúč

Typ

STRING

Hodnota

Vytvoriť

Zrušiť

Parameter	Význam
-----------	--------

Kú	Názov parametra.
Typ	Typ parametra - STRING alebo INTEGER.
Hodnota	Pole pre zadanie hodnoty.

## Editovanie hodnoty parametra

Hodnotu ubovoného parametra je možné mení po kliknutí na tlačidlo  **Editova**. Otvorí sa dialógové okno umožňujúce zmeniť hodnotu parametra:

✕

### Edit static property

Kľúč

AuthMethod

Typ

STRING

Hodnota

D2000

Editovať

Zrušiť



Súvisiace stránky:

[Užívatelia a prístupové práva v systéme D2000](#)