


# Ovládanie komunikaných staníc (HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000)

Ak bol ku grafickému objektu pripojený na ovládanie objekt typu *Stanica* a prihlásený užívateľ má dostatočné prístupové práva, potom kliknutím myši na daný grafický objekt sa zobrazí ovládacie okno, ktoré pozostáva z 2 astí (záložiek):

[Stav a ovládanie objektu](#)  
[Informácie o objekte](#)

## Stav a ovládanie objektu

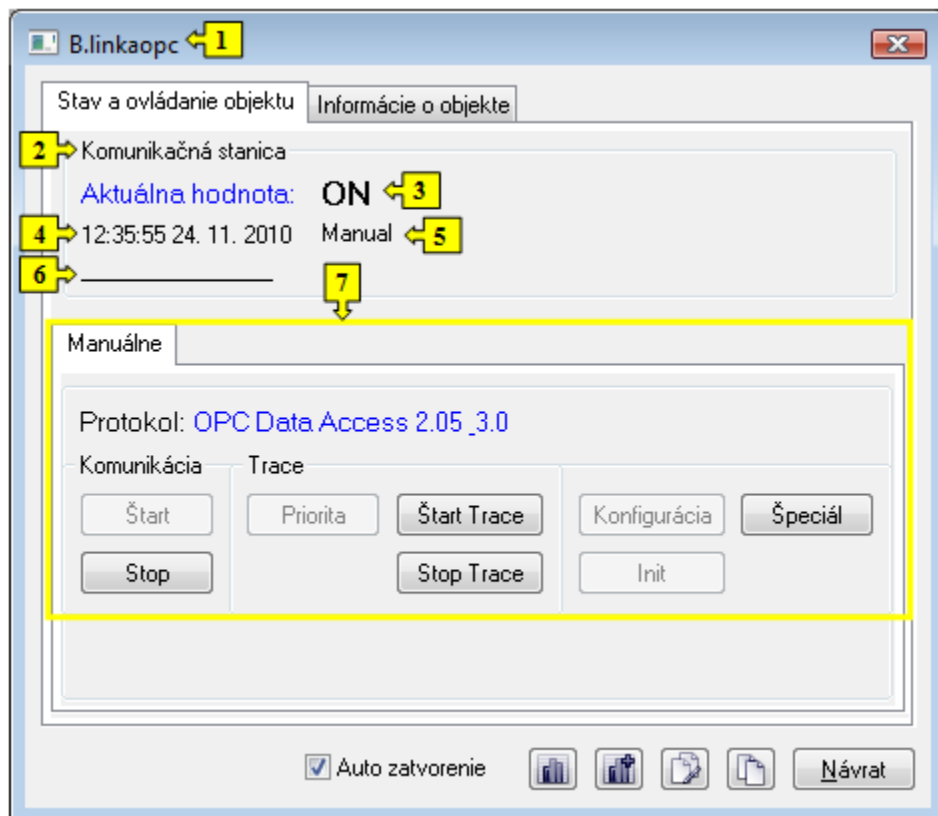

1	Názov komunikačnej stanice.
2	Popis komunikačnej stanice.
3	Aktuálna hodnota komunikačnej stanice.
4	as posledného priradenia hodnoty stanici.
5	Stavy komunikačnej stanice.
6	Flagy (príznaky) hodnoty objektu. Zobrazené sú len mená tých flagov, ktorých hodnota je TRUE.
7	as ovládacieho okna určená na <a href="#">ovládanie stanice</a> .
	Otvorenie <a href="#">dynamického grafu</a> .
	Otvorenie <a href="#">multigrafu</a> .
	Editácia objektu. Je možná iba ak je bežiaci proces CNF.
	Zaradenie ovládaného objektu na aktuálnu stránku otvoreného <a href="#">Browsera</a> . Ak Browser nie je otvorený, po stlačení tohto tlačidla sa otvorí a ovládaný objekt sa zaradí na jeho prvú stránku.



Kopírovanie mena objektu do schránky (clipboardu).

Spodná časť okna obsahuje záložky určené na ovládanie komunikačnej stanice (záložka [Manuálne](#)).

## MANUÁLNE

Záložka obsahuje tlačidlá na ovládanie komunikačnej stanice.

1	Komunikovaný protokol stanice.
<b>Štart</b>	Aktivovanie komunikácie so stanicou v prípade, že komunikácia bola zastavená.
<b>Stop</b>	Zastavenie komunikácie so stanicou.
<b>Priorita</b>	Krátkodobé uprednostnenie komunikácie s danou stanicou.
<b>Štart Trace</b>	Odštartovanie sledovania komunikácie.
<b>Stop Trace</b>	Zastavenie sledovania komunikácie.
<b>Konfigurácia</b>	Načítanie parametrov meraných bodov z danej stanice.
<b>Init</b>	Inicializácia údajov z archívu podstanice.
<b>Špeciál</b>	<p>Získanie historických údajov z archívu stanice. Po stlačení sa zobrazí nasledovné okno umožňujúce zadať požadovaný interval pre čítanie historických údajov zo stanice a voliteľne masku pre špecifikáciu vybraných meraných bodov (iba protokoly OPC DA a OPC HDA).</p> <div data-bbox="214 1478 945 1738"></div> <p>Identickú akciu je možné odštartovať príkazom GETOLDVAL.</p> <p><b>Upozornenie:</b> Nejedná sa o funkciu KOM Archív, ale o čítanie hodnôt priamo zo zariadenia!</p>