


# Manažment terminálov

Užívatelia systému D2000 môžu pristupovať k procesu [D2000 Server](#) prostredníctvom troch druhov konzol:

- *Named Device*
- *Named User*
- *Concurrent User*

Počet konzol jednotlivých kategórií je limitovaný [licenčným súborom](#). Proces [D2000 System Management Console](#) umožňuje on-line konfiguráciu prístupov jednotlivých počítačov k procesu [D2000 Server](#). Registrácia jednotlivých konzol môže prebehnúť tiež automaticky pri prvom prihlásení sa k procesu [D2000 Server](#), alebo je možné ich upraviť práve na tomto mieste.

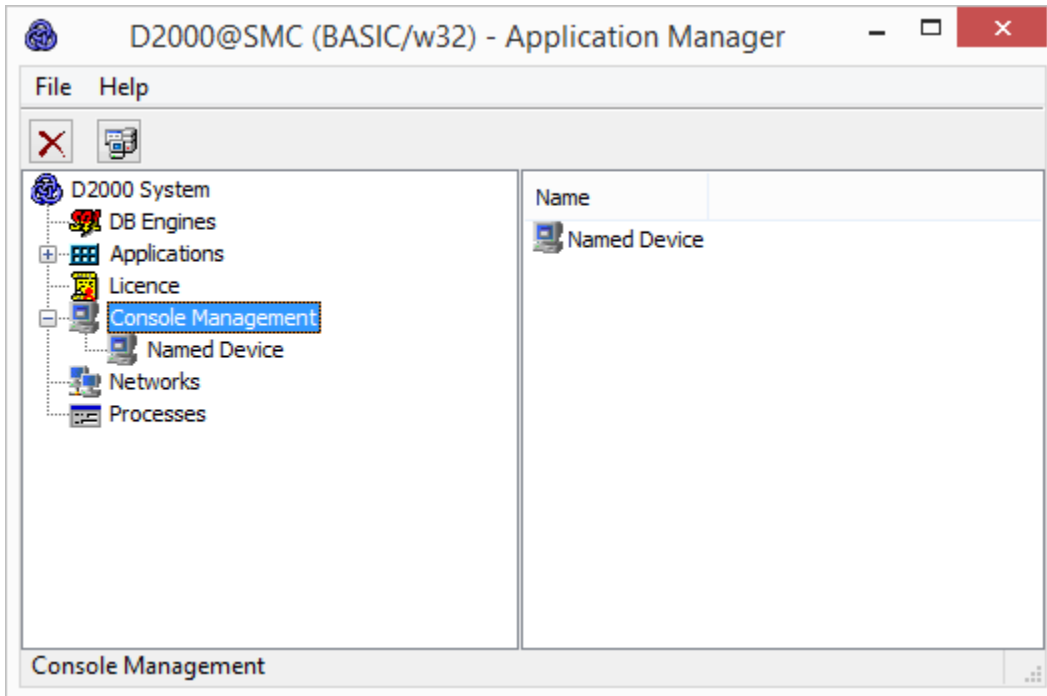

Jednotlivé konzoly sa líšia tým, s akými procesmi je užívateľovi na danom počítači umožnené prihlásiť sa k procesu [D2000 Server](#).

Basic	<a href="#">D2000 HI</a> , <a href="#">D2000 DDE Server</a>
Basic + Workbook	<a href="#">D2000 HI</a> , <a href="#">D2000 DDE Server</a> , <a href="#">D2000 WorkBook</a>
Standard	<a href="#">D2000 HI</a> , <a href="#">D2000 GrEditor</a> , <a href="#">D2000 DDE Server</a> , <a href="#">D2000 VBApi</a> , <a href="#">D2000 ODBC Driver</a> , <a href="#">D2000 CNF*</a> , <a href="#">D2000 WorkBook</a>
Office	<a href="#">D2000 DDE Server</a> , <a href="#">D2000 ODBC Driver</a> , <a href="#">D2000 VBApi</a> , <a href="#">D2000 WorkBook</a>

\* Proces [D2000 CNF](#) bez konfiguračného kľúča funguje len v režime "Read only". Ak máte zakúpený [CNF kľúč](#), proces **D2000 CNF** umožňuje plnú konfiguráciu systému D2000 (konzola s týmto kľúčom funguje ako tzv. **Standard Designer**).

Jednotlivé položky každej konzoly predstavujú fyzické mená počítačov v sieti. Je možné ich zmeniť dvojklikom na príslušný riadok. Ak je v riadku namiesto mena počítača symbol <...>, znamená to, že konzola ešte nie je obsadená. Ak sa pokúsiť ku procesu [D2000 Server](#) prihlásiť takáto konzola, ktorej meno ešte nie je registrované, zaradí sa na prvé voľné miesto.

Ak pri editácii mena počítača vymažeme obsah políka s menom, po uložení sa znovu v zozname počítačov objaví symbol <...>, znamenajúci voľnú pozíciu.

**Upozornenie:**

- Editácia je povolená len pri bežiacom procese **D2000 Server**.
- Pre [redundanciu aplikaneho servera](#) je editácia povolená len pre *HOT Server*, t.j. proces **D2000 Server**, ktorý je v stave HOT (HS). Po ukonení editácie sú všetky zmeny zaslané z HOT Servera do STANDBY Servera.