









Všeobecné vlastnosti dialógových ovládacích okien (D2000 /Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000)

Niektoré vlastnosti a ovládacie prvky sú spoločné pre všetky alebo vekú as dialógových ovládacích okien.

Titulok každého ovládacieho okna je tvorený menom objektu, ktorý okno umožňuje ovláda. Titulkový pruh ovládacieho okna meraného bodu **M.MB_Ai** bude vyzera nasledovne.




Ovládacie okná obsahujú niektoré spoločné tlačidlá.

Návrat	Zatvorenie dialógového ovládacieho okna. Poznámka: Ovládacie okno je možné zatvoriť aj stlačením klávesy Esc .
Nastav *	V závislosti od prítomnosti tlačidla Vykonaj v ovládacom okne a nastavenia parametra aplikácie CtrlAckDialog má tlačidlo Nastav dve možné funkcie: 1. Tlačidlo Vykonaj sa v okne nenachádza a CtrlAckDialog je nastavené na 0. Stlačením tlačidla Nastav sa vykoná povel na nastavenie hodnoty (alebo náhradnej hodnoty), prípadne i flagov (príznakov) hodnoty objektu. 2. Tlačidlo Vykonaj sa v okne nachádza alebo CtrlAckDialog je nastavené na 1. Stlačením tlačidla Nastav sa iba „pripraví“ nastavenie hodnoty (alebo náhradnej hodnoty), prípadne i flagov (príznakov) hodnoty objektu.
Vykonaj	Toto tlačidlo je v okne prítomné, ak bola pri konfigurácii pripojenia grafického objektu v procese D2000 GrEditor vybratá voba Aj s potvrdením a parameter aplikácie CtrlAckDialog je nastavený na 0 . Stlačením tlačidla Vykonaj sa vykoná povel na nastavenie hodnoty (alebo náhradnej hodnoty) prípadne i flagov (príznakov) hodnoty objektu, ktoré boli „pripravené“ na nastavenie stlačením tlačidla Nastav .
<i>Vykonaj</i>	Ke je parameter aplikácie CtrlAckDialog nastavený na 1 potvrdenie nastavenia novej hodnoty sa robí otvorením nového okna s otázkou: Chceš nastaviť hodnotu X ?
 Graf	Otvorenie grafu.
 Graf+	Otvorenie multigrafu.
 Editácia	Editácia objektu. Je možná iba ak je bežiaci proces CNF.
 Monitorovanie	Otvorenie monitorovania
 Browser	Zaradenie ovládaného objektu na aktuálnu stránku otvoreného browsera. Ak browser nie je otvorený, po stlačení tohto tlačidla sa otvorí a ovládaný objekt sa zaradí na jeho prvú stránku.
 Schránka	Kopírovanie mena objektu do schránky (clipboardu).
 Potvrdenie	Potvrdenie hodnoty objektu (ak sa tlačidlo nachádza napravo od aktuálnej hodnoty objektu).
 Alarm	Potvrdenie procesného alarmu (ak sa tlačidlo nachádza napravo od tlačidla procesných alarmov).

* V dialógovom ovládacom okne digitálnych objektov sa tlačidlo **Nastav** nenachádza. Jeho funkciu plnia tlačidlá pre nastavenie hodnoty objektu. Štandardné označenie týchto tlačidiel je ON a OFF.


V prípade, že pri konfigurácii pripojenia grafického objektu v procese **D2000 GrEditor** bola vybratá voba **Autom. zatvoriť**, nachádza sa v ovládacom okne aj položka **Auto zatvorenie**.



Ak je toto políčko zaiarknuté, ovládacie okno sa zatvorí po stlačení tlačidla **Nastav** alebo **Vykonaj**.

Spoloná as všetkých ovládacích okien

Horná as dialógových ovládacích okien je, až na malé odlišnosti, rovnaká. Príklad tejto asti je uvedený na nasledujúcom obrázku.

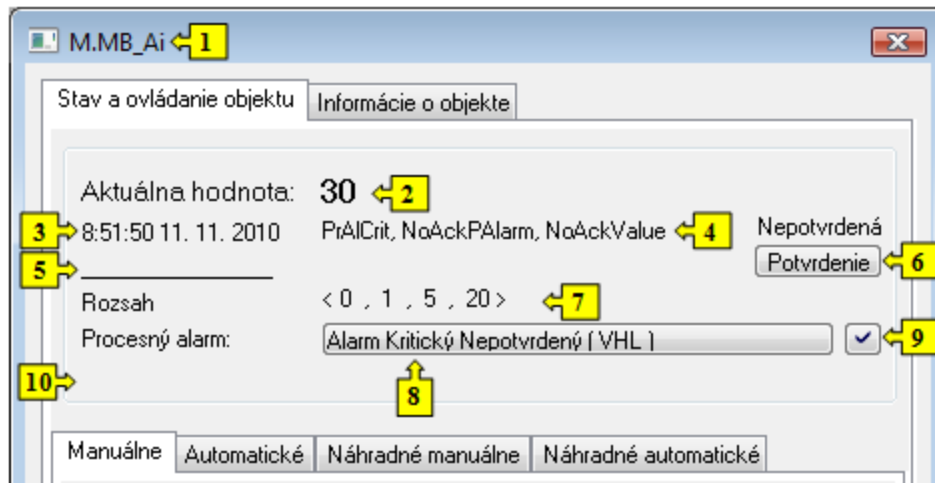

Ako už bolo spomenuté, titulok okna obsahuje názov ovládaného objektu (1). Vrchná as okna obsahuje aktuálnu hodnotu (náhradnú hodnotu) objektu (2) s polu s technickými jednotkami, as priradenia hodnoty (3) a [stavy hodnoty](#) (4).

alej sú uvedené flagy (príznakoch) hodnoty objektu (5). Zobrazené sú iba názvy tých flagov, ktorých aktuálna hodnota je TRUE. Zobrazovanie informácie o flagoch v okne závisí od nastavenia parametrov procesu [D2000 HI](#), konkrétne od parametra [Zobrazova flagy](#).

Ak hodnota nie je potvrdená (stav *NoAckValue*), objaví sa napravo od nej tlačidlo **Potvrdenie** (6). Stlačením tohto tlačidla dôjde k potvrdeniu hodnoty operátorom a tlačidlo zmizne.

Na alšom riadku je zobrazený rozsah (7) definovaný pre daný objekt - položka **Rozsah**. Rozsah sa zobrazuje len pri objektoch, ktorých hodnoty sú celoíselné alebo reálne (analogové).

<VLL, LL, HL, VHL>

VLL - Very Low Limit (najnižšia medza)
LL - Low Limit (dolná medza)
HL - High Limit (horná medza)
VHL - Very High Limit (najvyššia medza)

Ovládacie okno pre objekty typu *Meraný bod* alebo *Poítaný bod* má alší riadok oznaený ako **Procesný alarm**. Napravo od tohto oznaenia sa nachádza tlačidlo na [ovládanie aktuálneho procesného alarmu](#), obsahujúce informáciu o stave procesného alarmu (8). Ak procesný alarm nie je potvrdený, objaví sa v

pravej asti riadku tlačidlo ☒ (9). Stlačením tohto tlačidla dôjde k potvrdeniu procesného alarmu a tlačidlo zmizne.

Ak je objekt v stave *Náhradná hodnota*, okno zobrazí aj telemetrickú hodnotu objektu (10).

Náhradná hodnota umožňuje v niektorých prípadoch (napr. odtrhnutie snímaa) nahradi hodnotu meraného bodu získanú procesom komunikácie **D2000 KOM** inou hodnotou. Možnos nahradi hodnotu objektu typu *Meraný bod* inou - tzv. náhradnou hodnotou závisí od konfigurácie objektu prostredníctvom procesu [D2000 CNF](#) (parameter **Použi náhradnú hodnotu**). Ak táto možnos bola pri konfigurácii objektu povolená, obsahuje ovládacie okno aj záložky **Náhradné manuálne** a **Náhradné automatické**.