

Nádrž vertikálna s indikáciou 3 úrovni hladiny

Vizualizácia vertikálnej nádrže s indikáciou 3 úrovni hladiny

Boolean hodnoty jednotlivých parametrov (_Value_01, _Value_02, _Value_03) reprezentujú dosiahnutie, resp. nedosiahnutie výšky prezentovanej hladiny nádrže.

Textovými parametrami (_VHL_TXT, _HL_TXT, _LL_TXT) za definujú popisné texty jednotlivých úrovni hladiny.

Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

_Value_01

- Typ BOOL
- parameter zobrazujúci hornú havarijnú hladinu nádrže

_Value_02

- Typ BOOL
- parameter zobrazujúci hornú hladinu nádrže

_Value_03

- Typ BOOL
- parameter zobrazujúci dolnú hladinu nádrže

_VHL_TXT

- Typ TEXT
- Text popisujúci hornú havarijnú hladinu nádrže

_HL_TXT


- Typ TEXT
- Text popisujúci hornú hladinu nádrže

_LL_TXT

- Typ TEXT
- Text popisujúci dolnú hladinu nádrže

Farebná prezentácia je nastavená podľa nastavenia zobrazovacích palet.

V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave _Value_01 = TRUE , _Value_02 = FALSE , _Value_03 = FALSE

Variant	3 úrovne indikácie
Nádrž	
	S.com.ipesoft.lib.Tank_DI.V5.0.2.V

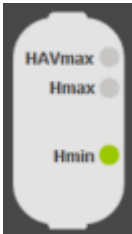
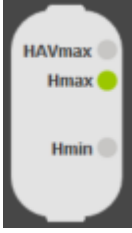
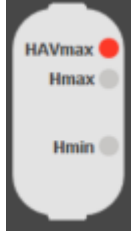
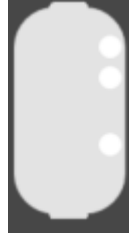

Neplatné hodnoty parametrov _Value_01, _Value_02, _Value_03, sú vizualizované pomalým blikaním prostredníctvom zobrazovacej palety



nasledovne:

Prezentácia rôznych úrovni hladiny nádrže v závislosti od hodnôt parametrov (_Value_01, _Value_02, _Value_03, Value_04) .

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

_Value_01	_Value_02	_Value_03	Prezentácia stavu	Druhý stav pri blikaní	Význam stavu
TRUE	TRUE	TRUE			
FALSE	FALSE	TRUE			Dosiahnutie úrovne hladiny minima
FALSE	TRUE	FALSE			Dosiahnutie úrovne hladiny maxima
TRUE	FALSE	FALSE			Dosiahnutie úrovne hladiny havarijného maxima
ERROR					Error



Súvisiace stránky:

[Knižnica grafických komponentov](#)