


# Priebeh konfigurácie inštalácie

## Priebeh konfigurácie inštalácie systému D2000

Po spustení konfiguračného nástroja **D2Install** sa zobrazí úvodný dialóg.

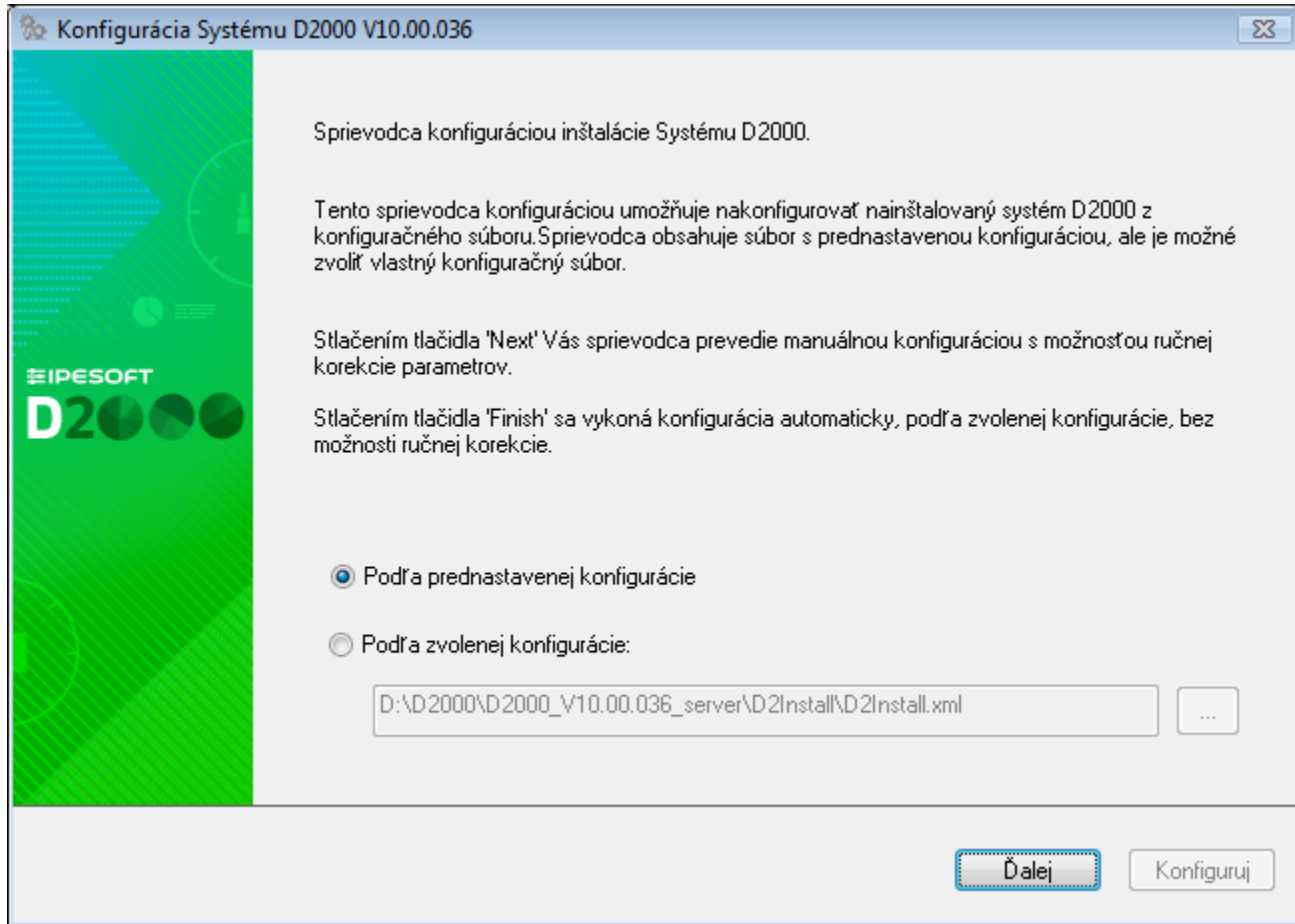

Štruktúra konfiguračného nástroja je podobná ako v prípade [inštalátora](#). Jednotlivé konfiguračné dialógové okná sa ovládajú pomocou tlačidiel "alej" a "Spä". Tlačidlo "Inštaluj" spúša finálnu konfiguráciu.

V úvodnom okne konfiguračného nástroja je potrebné špecifikovať vstupný konfiguračný súbor. Užívateľ má možnosť vybrať si medzi prednastaveným konfiguračným súborom (*D2install.xml*) alebo vlastným konfiguračným súborom.

Konfiguračný súbor *D2install.xml* obsahuje prednastavené nastavenia systému. Pri zaškrtnutí voby "**Poda prednastavenej konfigurácie**" sa využije práve tento súbor.

Konfiguračný nástroj umožňuje manuálnu aj automatickú konfiguráciu. V prípade stlačenia tlačidla "alej", spríevodca konfiguráciou vykoná **manuálnu konfiguráciu**, t.j. prevedie užívateľa všetkými potrebnými dialógovými oknami, v ktorých môže špecifikovať rôzne nastavenia systému. Pri stlačení tlačidla "Inštaluj" dôjde k **automatickej konfigurácii**, podľa zvolenej konfigurácie. Pri tomto spôsobe konfigurácie však užívateľ nemá možnosť meniť konfiguračné parametre. Tie budú použité výhradne podľa zvoleného konfiguračného súboru.

Užívateľ má na výber z troch možností:

1. Využiť prednastavenú konfiguráciu (D2install.xml) a manuálne prejsť spríevodcom konfigurácie.
2. Špecifikovať vlastný konfiguračný súbor a manuálne prejsť spríevodcom konfigurácie.
3. Špecifikovať vlastný konfiguračný súbor a automaticky nakonfigurovať systém D2000 bez spríevodcu konfigurácie.

V prípade výberu automatickej konfigurácie, sa preskočia všetky kroky, ktoré je treba vykonať pri nastavovaní systému a rovnako bude spustená finálna konfigurácia (pozrite sekciu "[Finálna konfigurácia](#)"). Pri manuálnej konfigurácii, bude užívateľ prevedený všetkými nasledovnými krokmi.


## Manuálna konfigurácia

V [spríevodcovi inštalácie](#) bolo možné vybrať jeden z nasledujúcich typov inštalácie:

- **Server**
- **Klient:**

- Základný
- Vývojár
- Remote

Postup nastavenia astí D2000 Systému závisí od vybraného typu inštalácie. Priebeh konfigurácie pre jednotlivé inštalácie je znázornený v nasledovnej mape konfigurácie, ktorá zobrazuje celkové vetvenie konfigurácie procesu v závislosti na type inštalácie a zaškrtnutých nastaveniach v jednotlivých dialógoch.

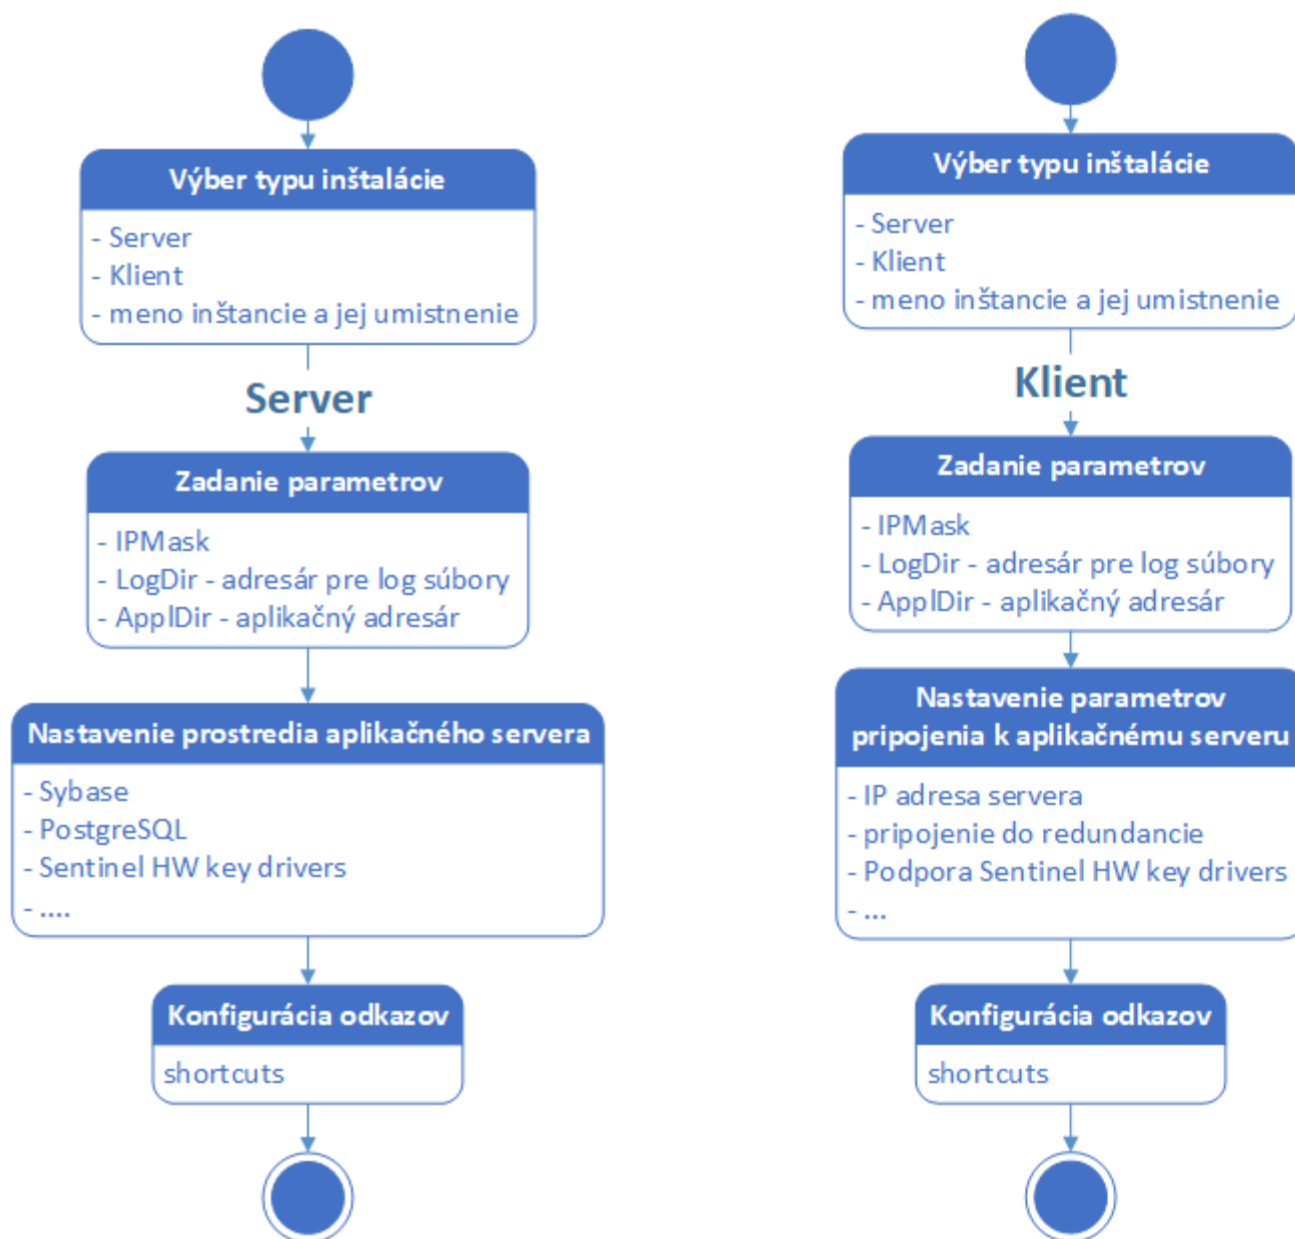

Každá bublina predstavuje jeden alebo viac konfigurovaných dialógov, v ktorom sa nastavujú určité parametre systému D2000. Sprievodca konfiguráciou sa medzi nimi prepína podľa znázornených šípok. Horná štartovacia znaka predstavuje aktuálnu pozíciu, teda konfigurovaný dialóg, v ktorom sa vyberá typ inštalácie. Dolná koncová znaka predstavuje miesto, v ktorom sa prevedie finálna konfigurácia, podľa zvolených parametrov.

## Dialógové okná sprievodcu konfigurácie

### 1. Základné nastavenia (všetky typy inštalácie)

**Konfigurácia Systému D2000 V10.00.036**

Výber masky siete a nastavenie systémových adresárov.

Vyberte IP masku siete a zvolte potrebné systémové adresáre.

Zadajte IP masku počítačovej siete:

255.255.255.0

Zadajte cesty k systémovým adresárom:

Aplikačný: D:\D2000\D2000\_V10.00.036\_server\D2000\_APP ...

Do zvoleného adresára sa budú ukladať súbory aplikácií Systému D2000.

Logovací: D:\D2000\D2000\_V10.00.036\_server\D2000\_EXE\Log ...

Do zvoleného adresára sa budú ukladať logovacie informácie o chode Systému D2000 a jeho procesov.

Späť Ďalej Konfiguruj

Tento dialóg slúži na zadanie masky počítačovej siete a základných adresárov pre innoSystém D2000:

- Aplikačný – adresár, do ktorého sa budú ukladať všetky súbory potrebné pre aplikáciu vytvorenú v systéme D2000.
- Logovací – adresár, ktorý bude obsahovať informácie o behu procesov systému.

Tento dialóg umožňuje nastaviť typ licencie používaný v D2000 Systéme.

Typ licencie

Umožňuje vybrať jednu z nasledujúcich položiek:

- Demo
- Basic
- Standard
- Enterprise

Licenný súbor

Ak užívateľ zadá licenný súbor, ten je prekopírovaný na správne miesto. Voba licenného súboru nie je povinná. Voba licenného súboru je nepovinná, v prípade typu licencie **Demo** nie je prístupná vôbec.

## 2. Nastavenie servera (iba server)

Konfigurácia Systému D2000 V10.00.036

Výber inštalácie podporných programov pre D2000 server

Vyberte, ktoré podporné programy chcete nainštalovať a zadajte potrebný licenčný súbor.

☐ Nainštaluj Sybase 12 - 32bit

☐ Nainštaluj PostgreSQL  
Nainštaluje databázový systém PostgreSQL

☐ Nainštaluj podporu HW kľúčov  
Nainštaluje Sentinel Protection Installer, nevyhnutný pre správnu funkčnosť hardvérových kľúčov.

☐ Používaj hardvérové kľúče

☒ Používaj softvérové kľúče

Späť Dalej Konfiguruj

#### Podporné programy

Dialóg slúži na nastavenie inštalácie podporných programov nutných pre beh niektorých astí systému D2000. V prípade, že je možnosť inštalácie niektorého programu zaškrtnutá, bude program po ukončení konfigurácie nainštalovaný. Ak je niektorá položka zaškrtnutá a znefunknená, znamená to, že program je na počítači prítomný a nie je potrebná jeho ďalšia inštalácia.

#### Používaj hardvérové kľúče / Používaj softvérové kľúče

Táto voľba umožňuje špecifikovať typ licenčných kľúčov, ktoré sa budú v D2000 Systéme používať na autentifikáciu.

### 3. Nastavenie pripojenia (iba klient)

Vyžaduje nastavenie pripojenia k serveru systému D2000. Jedná sa buď o **IP/Názov počítača** alebo **názov redundantnej skupiny**. Toto nastavenie bude použité pre všetkých nakonfigurovaných klientov.

Konfigurácia Systému D2000 V10.00.036

Nastavenie pripojenia k serveru

Nastavte pripojenie k serveru alebo redundantnej skupine Systému D2000.

☐ Pripojiť sa k redundantnej skupine

/RF


IP/názov počítača:

localhost

Späť Ďalej Konfiguruj

#### 4. Nastavenie klienta (iba klient)

Dialógové okno umožňuje nastaviť nainštalovanie podporných programov pre klientske procesy a to nainštalovanie **podpory hardvérových kúov**.

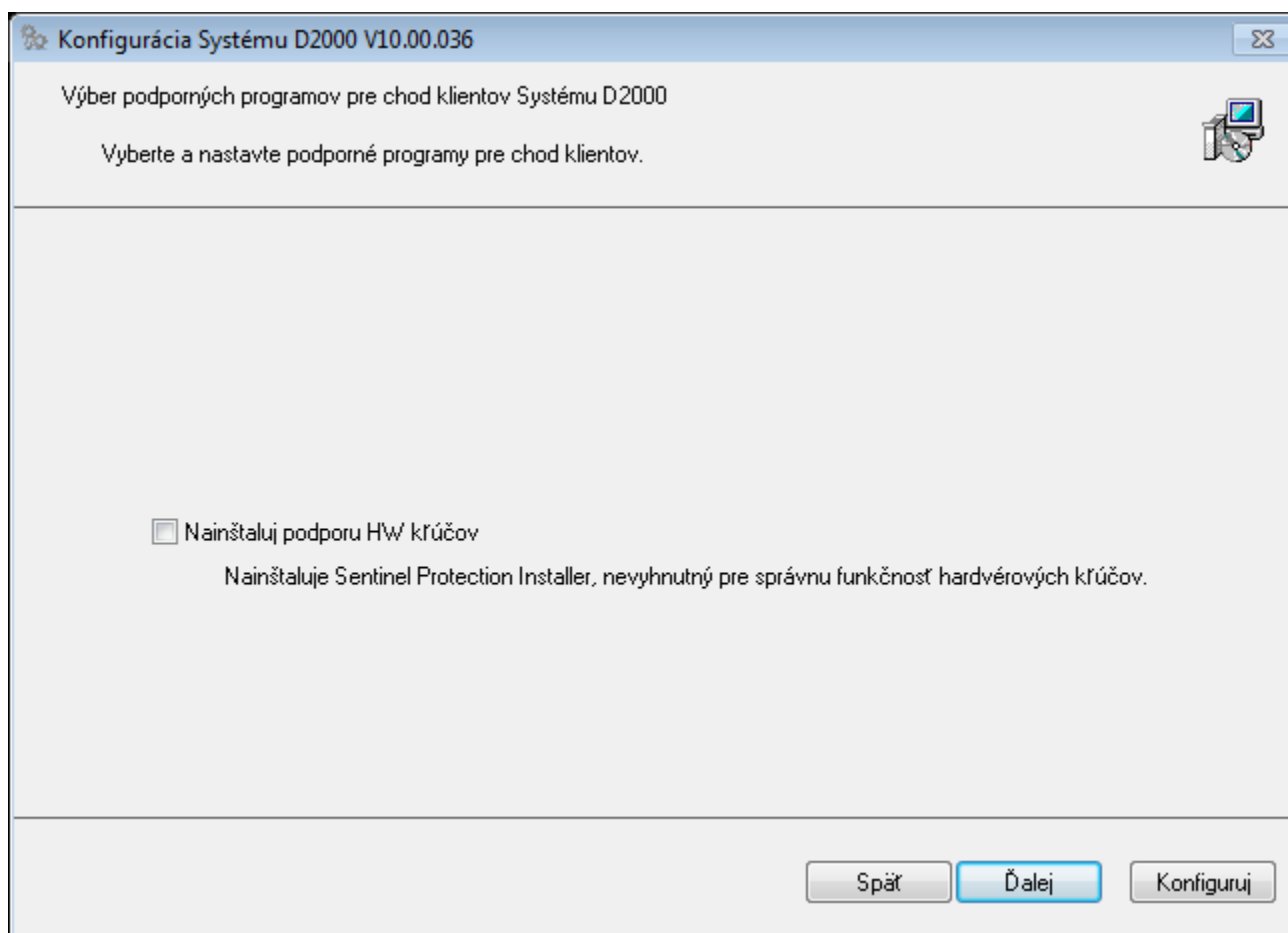

## 5. Nastavenie odkazov

V tomto dialógovom okne sa nastavuje prítomnosť a umiestnenie odkazov na dôležité procesy systému D2000. Do výslednej konfigurácie budú pridané všetky odkazy, ktoré majú zaškrtnuté políčko "Pridaj odkaz". Nastavenie umiestnenia odkazov je aplikované pre všetkých klientov ktorí majú tento parameter zaškrtnutý.

Ak nebude oznaený žiaden parameter pod sekciou "Umiestnenie" alebo "Pridaj odkaz", nebude pridaný žiadny odkaz do počítača.

**Konfigurácia Systému D2000 V11.02.057**

Nastavenie odkazov pre klientov Systému D2000

Zvoľte, ktoré odkazy na príslušných klientov chcete vytvoriť a ich umiestnenie.

Umiestnenie

- ☒ Na pracovnú plochu
- ☒ Do Štart menu
- ☒ Pre všetkých používateľov

Dvojklikom na názov odkazu je možné nastaviť parametre odkazu.

Pridaj odkaz	Klient	Parametre
<input checked="" type="checkbox"/>	D2000 Application manager	
<input checked="" type="checkbox"/>	D2000 CNF	
<input checked="" type="checkbox"/>	D2000 System Console	
<input checked="" type="checkbox"/>	D2000 HI	
<input checked="" type="checkbox"/>	D2000 GrEditor	
<input checked="" type="checkbox"/>	D2000 Referenčná dokumentácia	
<input checked="" type="checkbox"/>	D2000 HI dokumentácia	

Späť   **Ďalej**   Konfiguruj

Dvojklik na konkrétneho klienta otvorí dialógové okno, v ktorom je možné meniť jeho relatívne umiestnenie (pole "Názov") a štartovacie parametre (pole "Parametre").

**Nastavenie odkazu klienta: D2000 HI**

Názov: D2000 V11.2.57 server\D2000 HI

Cieľ: D:\D2000\D2000\_V11.2.57\_server\D2000\_EXE\bin\hi.exe

Parametre\*:

\*Parametre musia začínať znakom '/' alebo '-'.

Help   **OK**   Cancel

## 6. Nastavenie remote klientov (iba remote klient)

Dialóg umožňuje nakonfigurovať vzdialené procesy systému D2000. Zaškrtnutá políčka v stĺpci "Nainštalová" znamená, že daný proces bude vytvorený.

Konfigurácia Systému D2000 V10.00.036

Nastavenie remote klientov Systému D2000

Zvoľte a nastavte požadovaných remote klientov.

Remote klienti sú klientske procesy Systému D2000, ktoré sa pripájajú k vzdialenému serveru D2000. Aby mohli samostatne fungovať na iných serveroch, je potrebné pre nich nakonfigurovať samostatné servery, ktoré ich spúšťajú a kontrolujú.

Remote klient bude nainštalovaný ak je zaškrtnutá položka 'Nainštalovať'. Dvojklikom na riadok s klientom je možné upravovať jeho parametre.

Nainštalovať	Klient
<input type="checkbox"/>	D2000 Archiv - REMOTE
<input type="checkbox"/>	D2000 Kom - REMOTE

Späť

Ďalej

Konfiguruj

Dvojklikom na riadok remote klienta sa otvorí konfiguračný dialóg, v ktorom je možné nastaviť jeho parametre.



Nastavenie parametrov remote klienta: D2000 Archiv - REMOTE

Názov: archiv

Popis:

Cesta: D:\D2000\D2000 R32\D2000\_EXE\bin64\archiv.exe

Parametre: /Sd2000\_server

Štart: Manual

☒ Lokálny systémový účet

☐ Povolit interakciu s desktopom

☐ Účet:

Heslo:

Názov: archiv\_WD

Popis:

Štart: Automatic

Inicializácia:

Frekvencia:

☒ Lokálny systémový účet

☐ Povolit interakciu s desktopom

☐ Účet:


Heslo:

Help OK Cancel

Presné parametre remote klienta sú popísané v [dokumentácii systému D2000](#).

## Potvrdenie konfigurácie

Predposledným krokom konfigurácie je výsledné potvrdenie inštalácie.

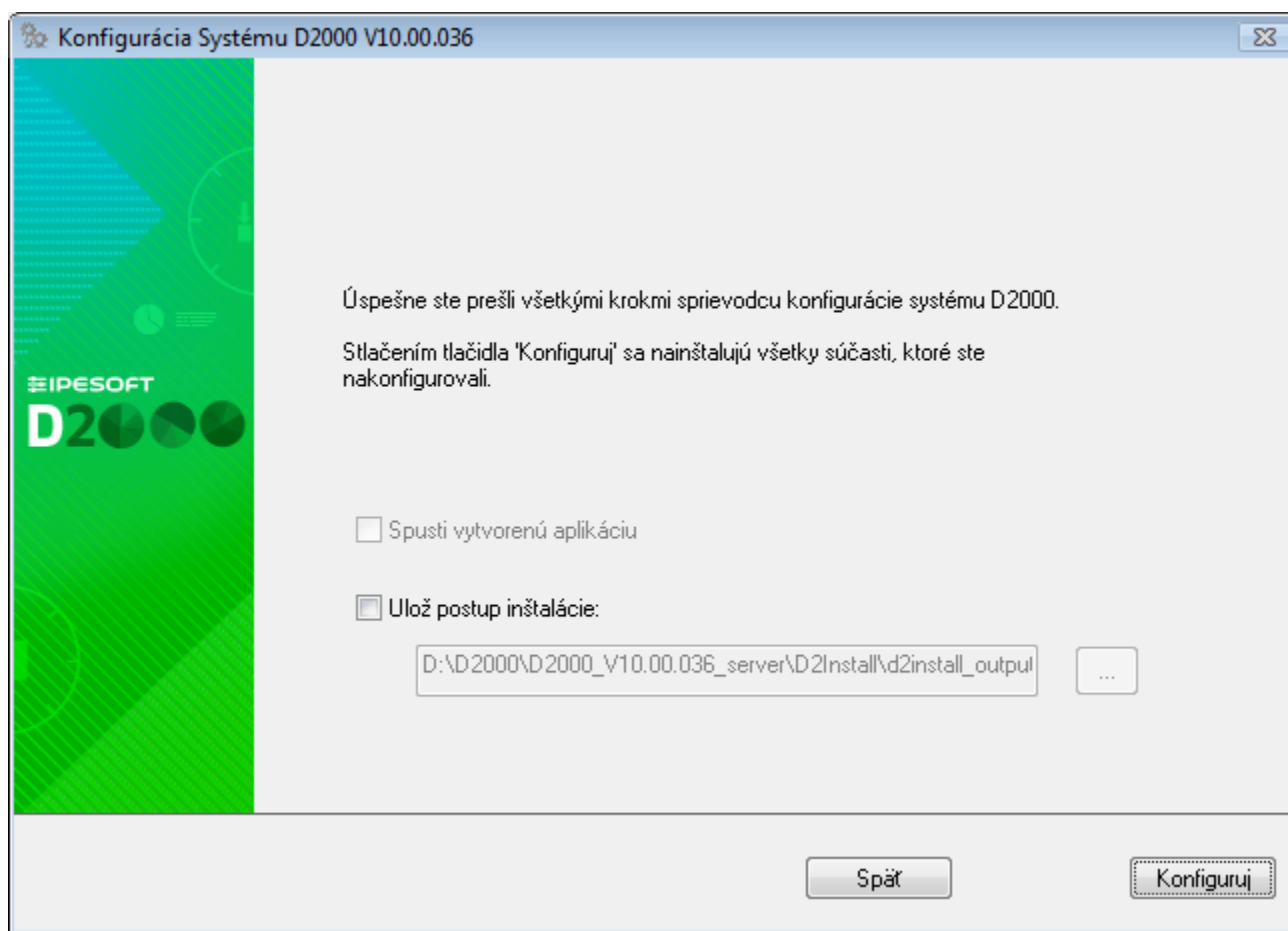


V tomto dialógovom okne má užívateľ možnosť spusti nakonfigurovanú aplikáciu (ak sa pre jej vytvorenie rozhodol), prípadne uložiť výsledný konfiguračný súbor pre ďalšie použitie.

Výsledná konfigurácia sa ukladá v každom prípade (i keď užívateľ pre uloženie nerozhodne, alebo nie) do priečinka **D2Install** v cieľovom adresári inštalácie inštancie.

## Finálna konfigurácia

Proces finálnej konfigurácie je automatický. Zobrazí sa dialógové okno, ktoré postupne informuje užívateľa o každej konfiguranej akcii, ktorá sa vykonáva. Takisto sa zobrazuje informácia o úspechu, resp. neúspechu danej akcie.

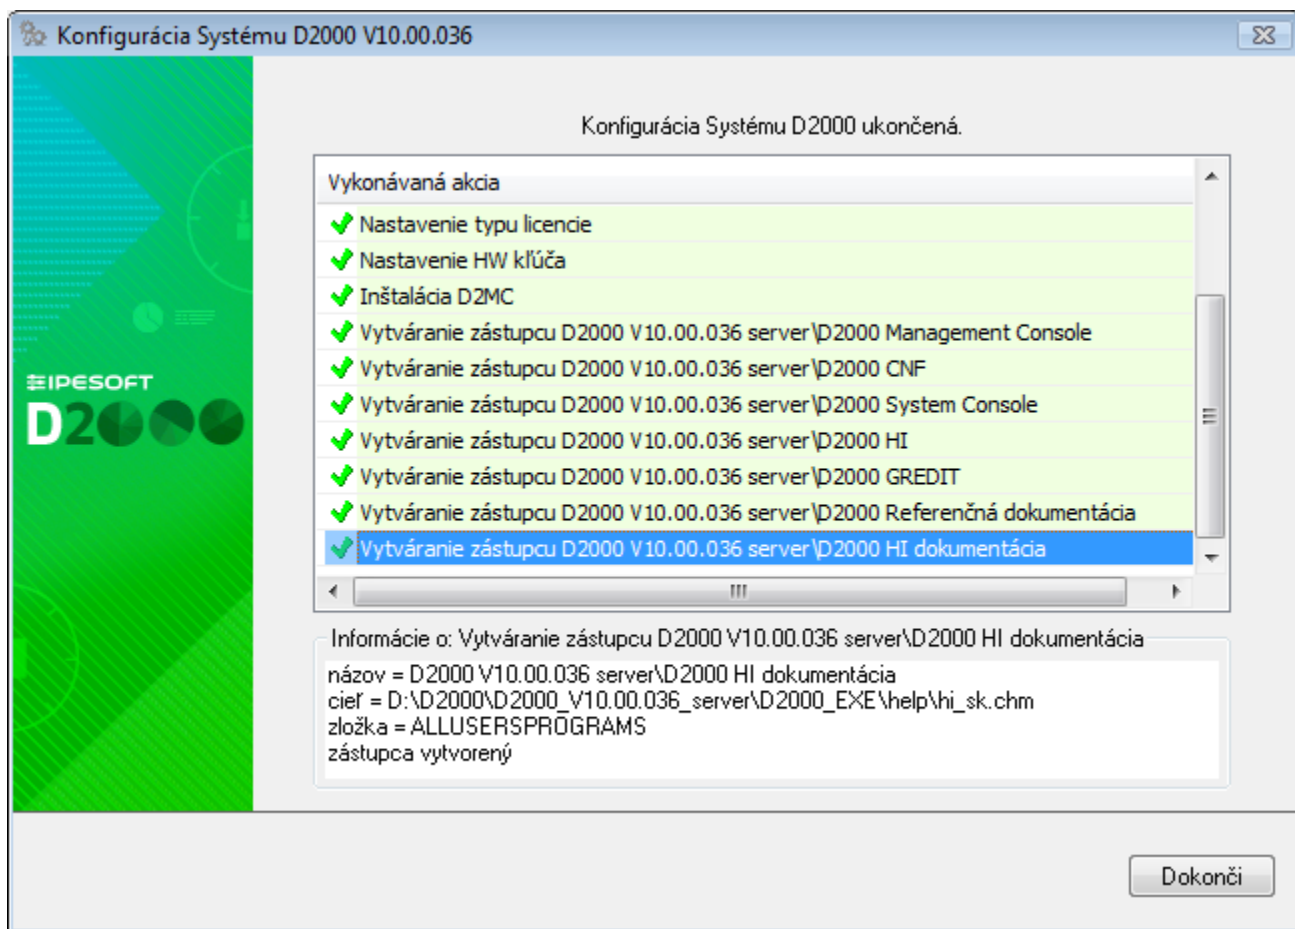

Po ukonení konfigurácie sa sprístupní tlačidlo **Dokonči**, ktorým sa uzavrie konfiguračný nástroj. V tomto kroku je inštancia systému D2000 nainštalovaná, nakonfigurovaná a pripravená na používanie.



Súvisiace stránky:

[Sprievodca konfiguráciou inštalácie systému D2000](#)