


Zmena hodnôt v archíve (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Jednotlivé hodnoty archívneho objektu je možné, v závislosti od pridelených prístupových práv užívateľa, modifikovať. Nemusí sa jedna iba o zmenu konkrétnej hodnoty objektu. Je tiež možné zmeniť stav danej hodnoty a hodnoty jej príznakov.

Nasledujúci postup predstavuje algoritmus zmeny jednotlivých atribútov hodnoty archívneho objektu, pričom predpokladá, že na pracovnej ploche procesu [D 2000 HI](#) je otvorené dialógové okno zobrazujúce hodnoty zvoleného archívneho objektu - kapitola [Prezeranie hodnôt z archívu](#).

Zmena hodnôt archívnych objektov

1. V dialógovom okne, zobrazujúcom hodnoty vybrané z archívnej databázy, kliknite na hodnotu, ktorú chcete zmeniť.
2. Stlačte tlačidlo **Zmeni**.
3. Otvorí sa nasledujúce dialógové okno.

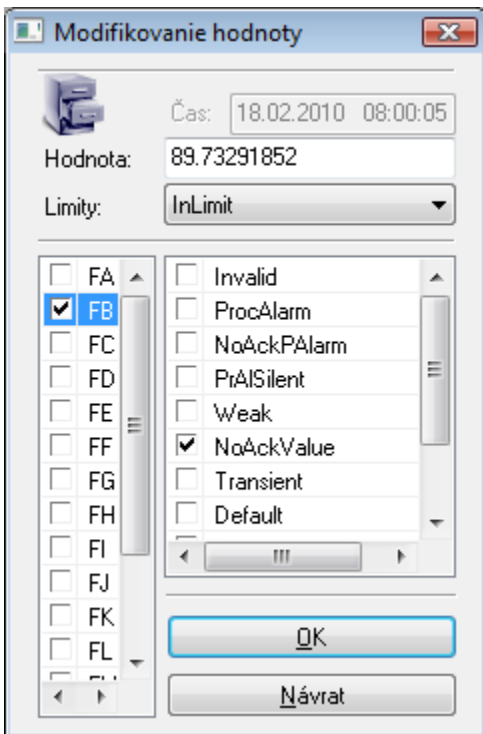

4. V zobrazenom okne vykonajte všetky požadované zmeny. Modifikovať možno samotnú hodnotu, taktiež jej procesný stav (zoznam vpravo), limitné stavy (položka **Limity**) a hodnoty jej jednotlivých príznakov - flagov (zoznam vľavo).
5. Na potvrdenie vykonaných zmien stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka:

- Hodnotu, ktorá bola takto zmenená, systém automaticky priradí špeciálny archívny príznak *USERMODIFY*.
- Maximálne a minimálne hodnoty objektu (t.j. hodnoty zobrazené po zaškrtnutí parametrov **Min.** a **Max.** v [dialógovom okne](#) pre prezeranie hodnôt archívneho objektu) nie je možné editovať - v tabuľke sú zobrazené so šedým podkladom.