


Parametre krokovania


Ladenie skriptu - parametre krokovania

Po výbere položky **Zobrazí nastavenia** z lokálnej ponuky (popup) sa otvorí nasledujúce dialógové okno.

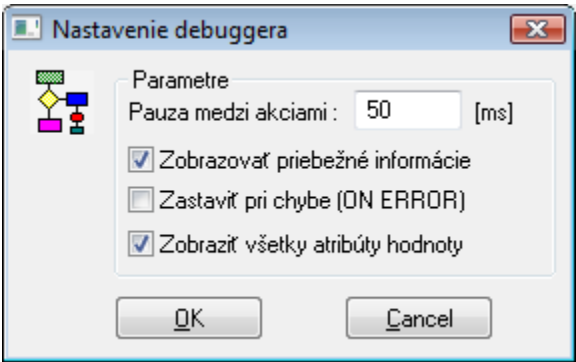

V tomto okne je možné nastaviť parametre krokovania.

Pauza medzi akciami	Pauza medzi vykonaním jednotlivých akcií (len v ladiacom režime) pri ich nepretržitom vykonávaní (voba Pokraova, Ís na koniec, Ís na riadok , ...).
Zobrazova priebežné informácie	Potlaenie alebo vyžiadanie zobrazovanie priebežných ladiacich výpisov pri ladení. Ak je voba zvolená, pauza medzi akciami musí by väčšia ako 50 [ms]. Priebežné výpisy sa zobrazujú v záložke Ladenie a sú zapísané do log súboru procesu D2000 CNF .
Zastavi pri chybe (ON ERROR)	Potlaenie alebo vynútenie zastavenia nepretržitého vykonávania akcií pri detekcii chyby (stav kedy sa vyvolá obsluha ON ERROR).
Zobrazí všetky atribúty hodnoty	Poas ladenia uruje rozsah zobrazených informácií o hodnote lokálnej premennej. Hodnota lokálnej premennej sa zobrazí, ak kurzor myši umiestnite nad lokálnu premennú.

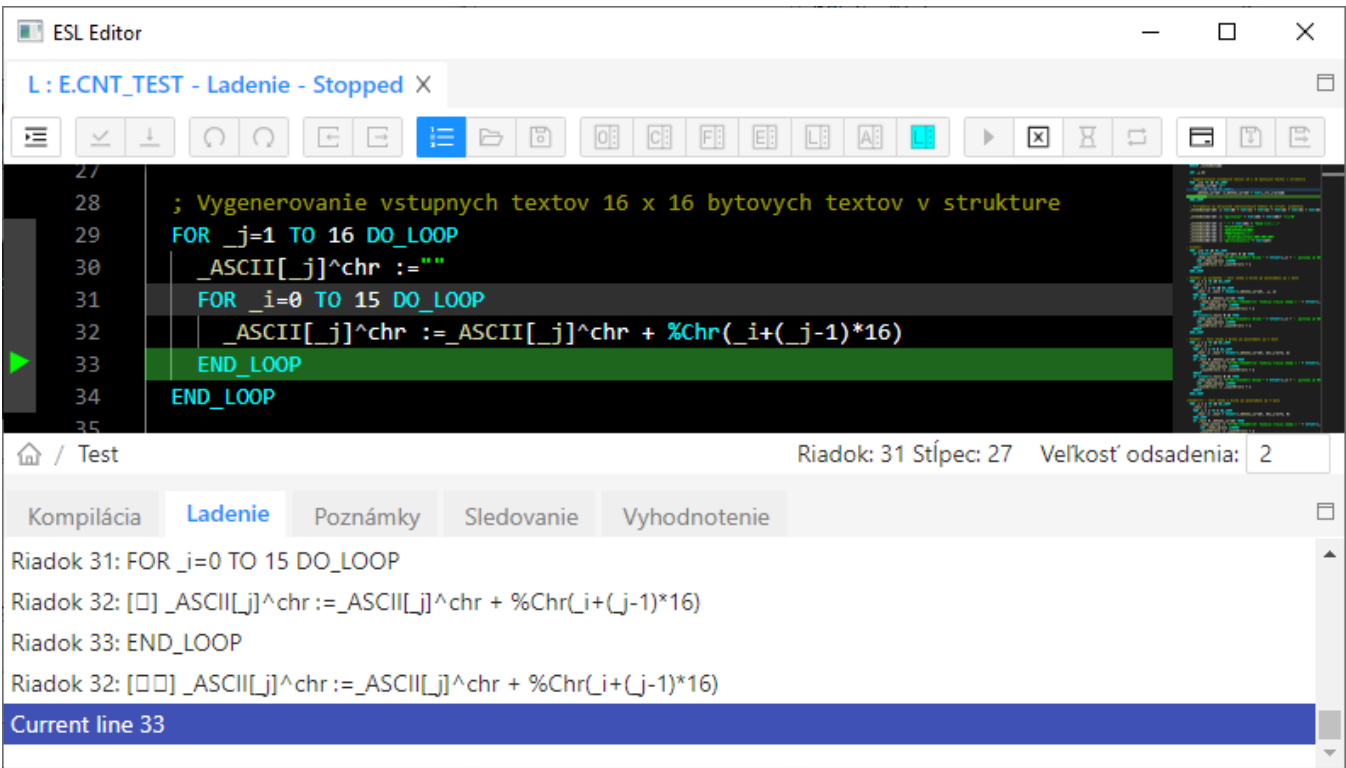

Poznámka

- Zasielanie príbežných informácií pri nepretržitom vykonávaní akcií môže pri malej pauze medzi akciami vyvola zvýšené zaaženie systému.



Súvisiace stránky:

[Ladenie skriptu](#)