


# Ovládanie procesných alarmov z ovládacieho okna objektu (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)


## !!! STARÉ OVLÁDACIE OKNÁ !!!

Procesné alarmy možno ovládať aj prostredníctvom ovládacieho okna objektu, pre ktorý bol daný alarm definovaný. Príklad takéhoto okna je uvedený na nasledujúcom obrázku.

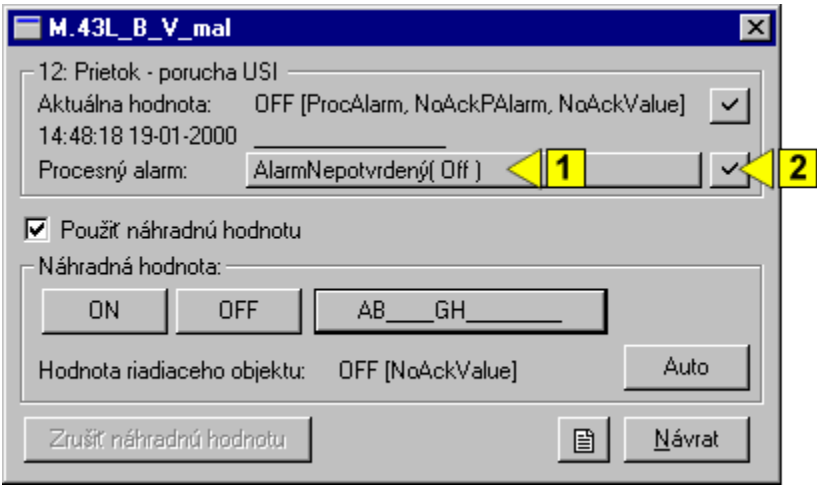

1	Otvorenie okna na ovládanie procesného alarmu.
2	Potvrdenie procesného alarmu.

Tlačidlo na ovládanie procesného alarmu (1) obsahuje informáciu o stave procesného alarmu. Po jeho stlačení sa otvorí nasledujúce okno.

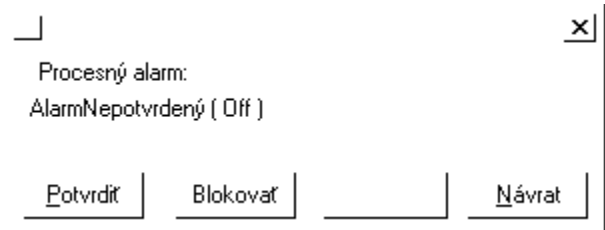

Potvr	Potvrdenie (kvitovanie) procesného alarmu.
Blokova	Blokovanie procesného alarmu.
Odblokova	Odblokovanie zablokovaného procesného alarmu.
Návrat	Zatvorenie dialógového okna.