


Ovládanie procesných alarmov z ovládacieho okna objektu (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)


!!! STARÉ OVLÁDACIE OKNÁ !!!

Procesné alarmy možno ovláda aj prostredníctvom ovládacieho okna objektu, pre ktorý bol daný alarm definovaný. Príklad takéhoto okna je uvedený na nasledujúcom obrázku.

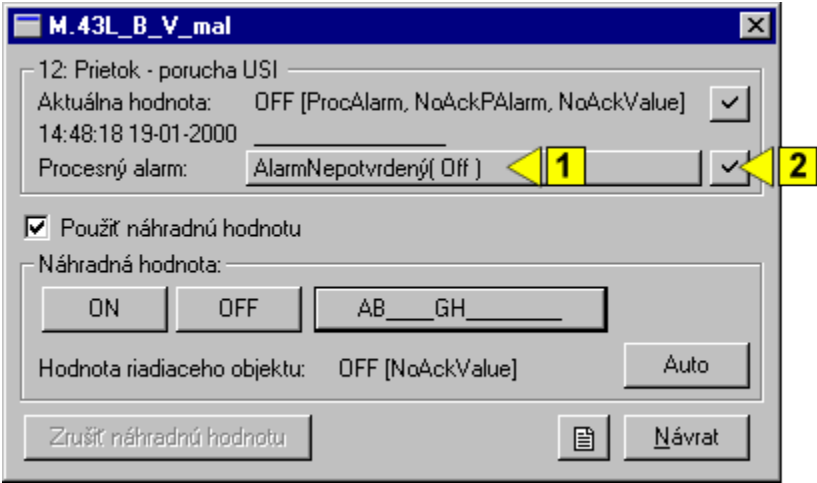

1	Otvorenie okna na ovládanie procesného alarmu.
2	Potvrdenie procesného alarmu.

Tlačidlo na ovládanie procesného alarmu (1) obsahuje informáciu o stave procesného alarmu. Po jeho stlačení sa otvorí nasledujúce okno.

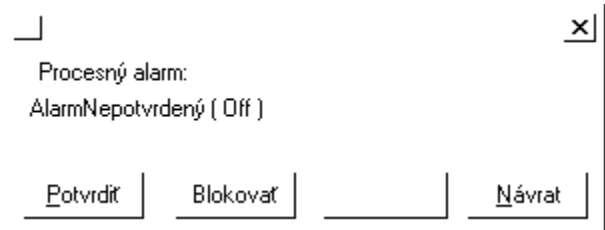

Potvr	Potvrdenie (kvitovanie) procesného alarmu.
Blokova	Blokovanie procesného alarmu.
Odblokova	Odblokovanie zablokovaného procesného alarmu.
Návrat	Zatvorenie dialógového okna.