


# Záložky

## Windows prvok - Záložky

Windows prvok - Záložky (Tab control) slúži na vytvorenie panelu so záložkami. Jednotlivé záložky v paneli umožňujú zobrazovať objekty typu *Schéma* alebo *Graf*.

### Ukážka

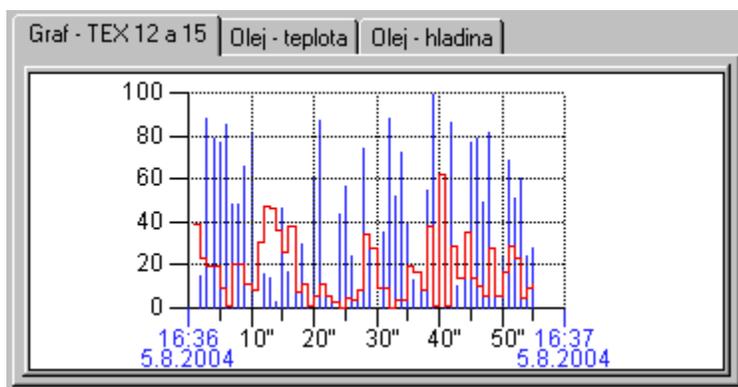

### Vytvorenie panelu so záložkami

1. V nástrojovej lište **Kreslenie** stlačte tlačidlo **Záložky** .
2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh panelu so záložkami a kliknite myšou.
3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiahly roh panelu a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov panelu so záložkami prebieha v [paletke Pripojenie objektu](#) prostredníctvom nasledujúcich záložiek:

### Pripojenie

---

Pripojený objekt

Pre prvok Záložky tento parameter nemá použitie.

### Skript

---

Referenčná premenná

Služi na pomenovanie panelu so záložkami pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikovaných dát ([metadáta](#)) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlaidi meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom "...".

Udalos

Výber [udalosti](#) pre prvok Záložky. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:

- [OnGotFocus](#)
- [OnLostFocus](#)
- [OnMouseDown](#)
- [OnClick](#)

## Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Obsluha udalostí **OnGotFocus** a **OnLostFocus** nie je v Tenkom klientovi implementovaná. Viac pravidiel na stránke [Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient](#).

Obsluha udalosti

Definovanie udalosti zvolenej v parametri **Udalos**.

## Info text/URL

---

Info text


Definovanie informaného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad záložkami po otvorení schémy v procese [D2000 HI](#). Možnosť použiť [Slovník](#) (pre otvorenie stlačením **CTRL+L**).

URL

Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie [%HI\\_SetOBJURL](#).

## Parametre

---

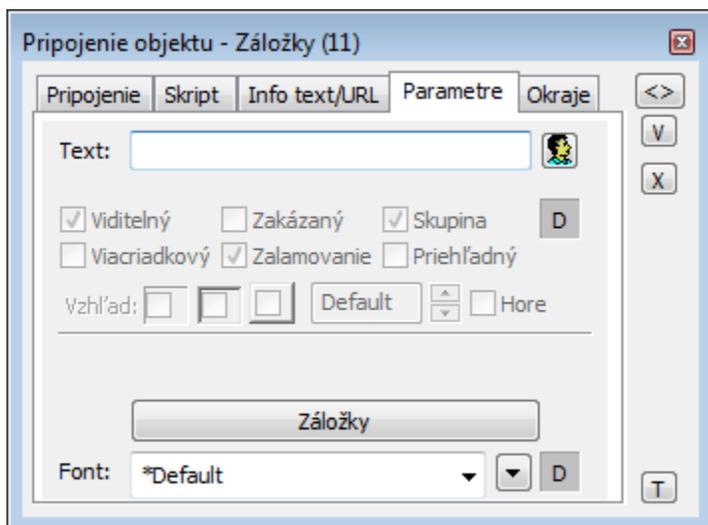

Text

Pre prvok **Záložky** tento parameter nemá použitie.

Viditeľný

Parameter nie je možné meniť, je nastavený na viditeľný, t.j. panel so záložkami bude pri prvom otvorení schémy v procese **D2000 HI** viditeľný.

Zakázaný


Parameter nie je možné meniť. Uručuje, že panel so záložkami bude pri prvom otvorení schémy v procese **D2000 HI** aktívny.

Skupina

Parameter definuje prvý Windows prvok v [skupine Windows prvkov](#). Nie je možné ho meniť, je povolený.

Záložky

Tlačidlo umožňuje definovať zobrazenie v jednotlivých záložkách. Po jeho stlačení sa otvorí nasledovné dialógové okno:

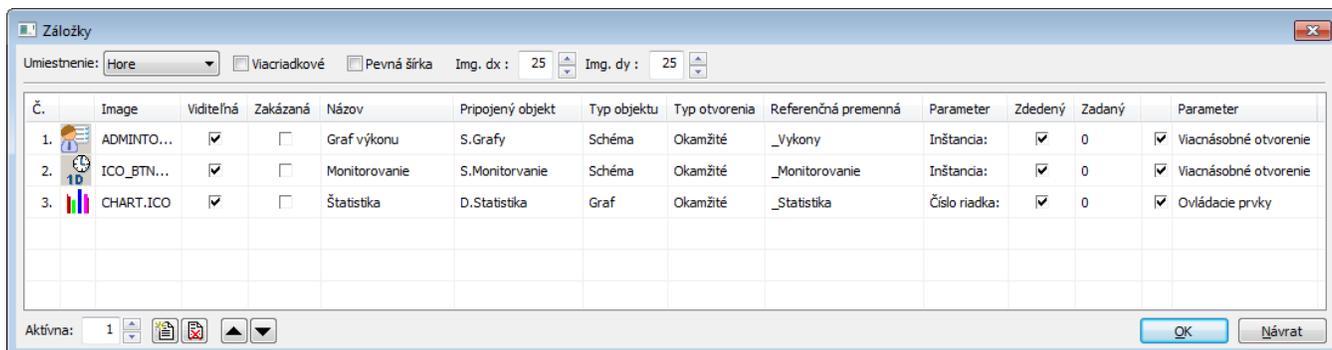

**Umiestnenie** - umiestnenie záložiek: Hore, Dole, Vpravo alebo Vavo

**Viacriadkové** - parameter umožňuje zobraziť záložky vo viacerých riadkoch tak, že sú súčasne zobrazené všetky záložky. Ak parameter nie je zaškrtnutý, záložky sa zobrazia v jednom riadku, ale pri vašom pote záložiek sa nezobrazia všetky a v riadku príbudne posúva.

**Pevná šírka** - všetky záložky sú rovnakej šírky.

**Img.dx:** - x-ový rozmer obrázku v záložkách

**Img.dy:** - y-ový rozmer obrázku v záložkách

**Aktívna** - poradové číslo záložky, ktorá sa zobrazí pri otvorení po otvorení záložiek v procese [D2000 HI](#)

Pridávanie a mazanie jednotlivých záložiek (riadkov v tabuľke) sa vykonáva prostredníctvom nasledujúcich tlačidiel:

	Pridanie novej záložky.
	Zmazanie aktuálnej záložky.

Tlačidlá  a  slúžia na zmenu poradia záložiek.

Popis stĺpcov tabuľky v dialógovom okne:

Stpec	Význam
.	Poradie, v akom bude záložka zobrazená v paneli.
	Zobrazenie obrázka záložky
Image	Meno pripojeného obrázku. Dvojité kliknutie myši na políčko otvorí zoznam objektov.
Viditeľná	Zobrazenie / skrytie záložky.
Zakázaná	Pripojený objekt je zakázaný.
Názov	Názov záložky.
Pripojený objekt	Meno objektu pripojeného na zobrazovanie. Dvojité kliknutie myši na políčko otvorí zoznam objektov.
Typ objektu	Výber typu objektu, ktorý sa zobrazí v danej záložke. Na výber sú 2 typy: Schéma a Graf. <b>Poznámka:</b> Typ objektu sa nastaví automaticky podľa objektu, ktorý sa zobrazí v danej záložke (stpec <b>Pripojený objekt</b> ). Ak pre danú záložku nie je definovaný objekt, ktorý sa v nej zobrazí, je potrebné typ objektu definovať pre neskoršie použitie v skripte.
Typ otvorenia	Výber spôsobu zobrazenia pripojeného objektu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>okamžité</b> - objekt sa v záložke zobrazí ihneď pri otvorení v procese <a href="#">D2000 HI</a></li> <li>• <b>oneskorené</b> - objekt sa v záložke zobrazí až po výbere danej záložky</li> </ul>
Referenčná premená	Meno referenčnej premennej, ktorá je priradená záložke pre použitie v skripte. Kliknutie na názov príslušnej záložky vygeneruje udalosť <a href="#">OnClick</a> .
Parameter	Stpec obsahuje typ parametra pre nasledovné 2 stĺpce ( <b>Zdedený</b> alebo <b>Zadaný</b> ) v závislosti od typu objektu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pre schémy - Inštancia</li> <li>• pre grafy - číslo riadku</li> </ul>

Zdedený	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pre <b>schémy</b> - ak je parameter zaškrtnutý, bude ma schéma otvorená v záložke (podschéma) íslo inštancie zhodné s materskou schémou (schéma obsahujúca tento zobrazova). V prípade, že je táto voba neaktívna, je možné íslo inštancie zada priamo v stpci <b>Zadaný</b>.</li> <li>• pre <b>grafy</b> - parameter má význam len pre <b>aktívny graf</b> a uruje íslo riadku všetkých <b>aktívnych objektov</b> v grafe. íslo riadku je možné zada ako priamu hodnotu (stpec <b>Zadaný</b>), alebo ho odvodí od aktuálneho íslo inštancie schémy (stpec <b>Zdedený</b>). íslo riadku je tiež možné zmení zo skriptu schémy volaním akcie <b>%HI_SetGraphRowNr</b>.</li> </ul>
Zadaný	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pre <b>schémy</b> - priame definovanie íslo inštancie schémy otvorenej v záložke</li> <li>• pre <b>grafy</b> - parameter má význam len pre <b>aktívny graf</b> a umožňuje priamo definova íslo riadku všetkých <b>aktívnych objektov</b> v grafe</li> </ul>
Parameter	<p>Stpec obsahuje typ parametra (<b>Viacnásobné otvorenie</b> alebo <b>Ovládacie prvky</b>) v závislosti od typu objektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pre <b>schémy</b> - povolenie / zakázanie súasného otvorenia podschémy s rovnakým íslo inštancie v rôznych materských schémach</li> <li>• pre <b>grafy</b> - zobrazenie / skrytie ovládacích prvkov v okne grafu</li> </ul> <p><b>Poznámka:</b> Parameter sa zakáže / povolí pomocou zaškrťavacieho políka v predchádzajúcom stpci.</p>

## Font

Kliknutím na tlačidlo umiestnené napravo sa otvorí zoznam definovaných textových štýlov. Štýl vybraný z tohto zoznamu sa použije pre dané záložky. Pravá as dialógového okna obsahuje zoznam textových štýlov, avá as ukážku z vybraného štýlu. Viac sa o textových štýloch dozviete v kapitole [Konfigurácia textových štýlov](#).

**Poznámka:** Font je možné zmení zo skriptu pomocou funkcie **%HI\_SetFontStyle**.

## Ovládanie jednotlivých záložiek vo Windows prvku typu Záložky

Zobrazenie objektu v záložke	Zobrazenie objektu v záložke umožňuje funkcia <b>%HI_SetConnectedObj</b> . <b>Poznámka:</b> Typ objektu, ktorý sa nastaví prostredníctvom skriptu musí by zhodný s typom objektu definovaným pre danú záložku (parameter <b>Typ objektu</b> ).
Viditenos záložky	Zobrazenie / skrytie záložky zo skriptu je možné nastavi pomocou funkcie <b>%HI_SetVisible</b> .
Povolenie obsahu záložky	Povoli / zakáza prístup k obsahu záložky zo skriptu je možné použitím funkcie <b>%HI_SetEnable</b> .
Nastavenie mena záložky	Nastavenie mena záložky zo skriptu umožňuje funkcia <b>%HI_SetText</b> .
Výber aktívnej záložky	Výber aktívnej záložky zo skriptu je možný prostredníctvom funkcie <b>%HI_SetFocus</b> .

### Poznámka:

Výberom jednotlivej záložky sa generuje udalos **OnClick**. Udalos sa generuje aj ke daná záložka bola odstránená (skrytá) pomocou funkcie **%HI\_SetVisible** (bola vlastne zmenená aktívna záložka) - vygeneruje sa udalos pre prvú viditenú záložku zava.



### Súvisiace stránky:

[Windows prvky](#)  
[Funkcie aktívnej schémy pre ovládanie GO](#)