


Okno pre zobrazenie grafu (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Na nasledujúcim obrázku je zobrazené okno grafu. Zobrazenie jednotlivých astí okna závisí na vobec užívateľa a tiež na vekosti okna grafu.

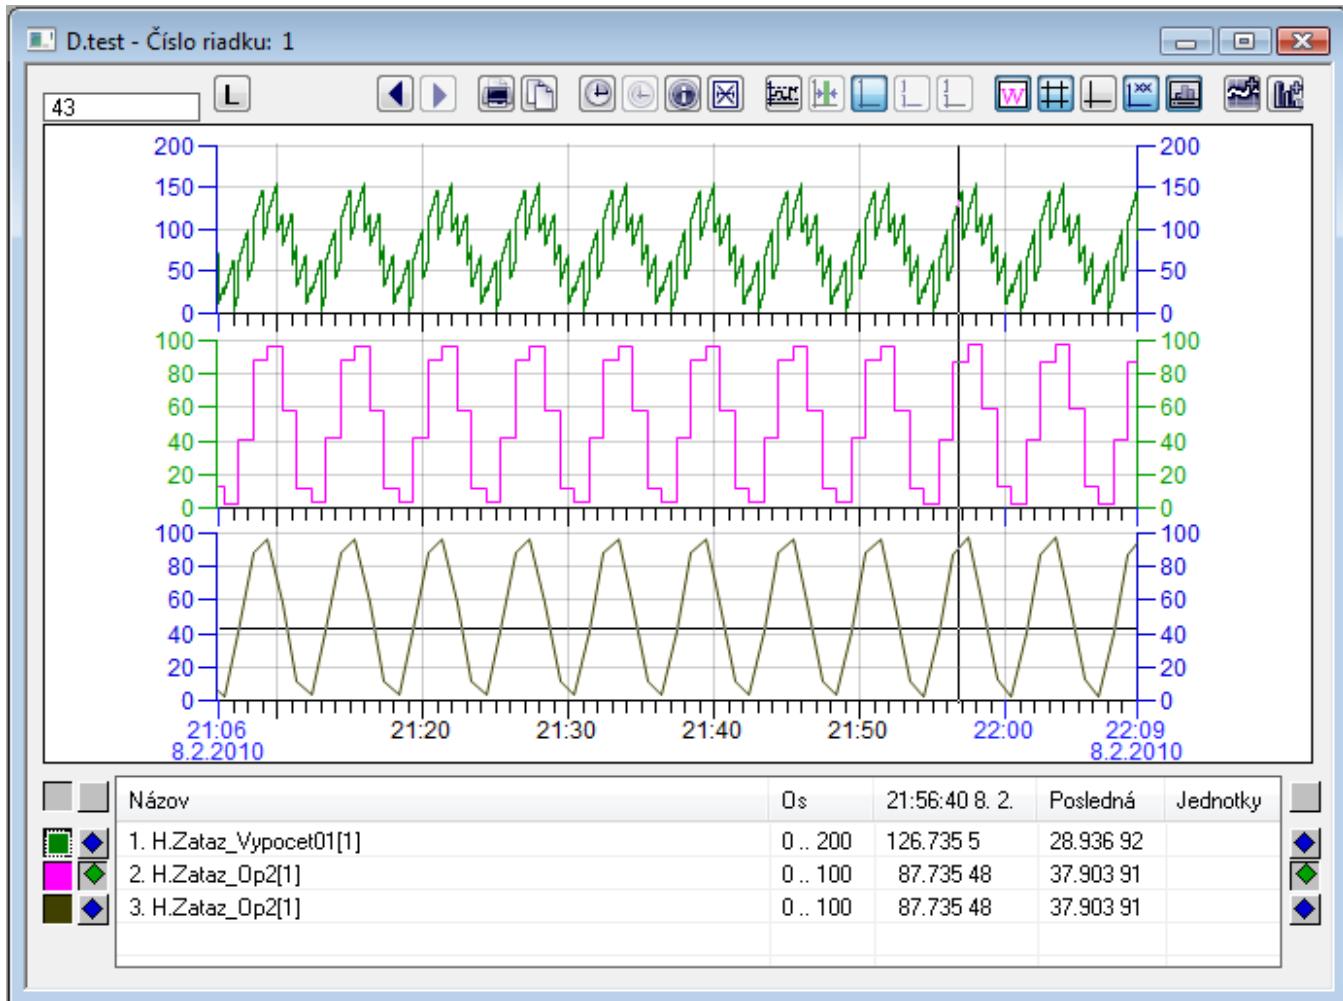

Vzhad a prítomnosť jednotlivých stpcov tabučky grafu závisia od [konfigurácie grafu](#).

Bez ohľadu na konfiguráciu grafu, tabučka grafu vždy obsahuje nasledovné stpce:

Názov	Os	Jednotky
Názov	Názov objektu (pozri parameter Popis v konfigurácii grafu).	
Os	Rozsah īsnej osi (zvislá os), ktorá je danému objektu priradená.	
Poznámka:	Stpec sa zobrazí v tabučke v prípade, že pre daný graf je definovaných viac ako jedna os.	
asový údaj	asový údaj vo formáte [Hod:Min:Sek De.Mesiac] zodpovedá aktuálnej polohe asového kríza. Hodnoty v tomto stpci zodpovedajú zobrazenému asovému údaju.	- Ukazovadlo .
Poznámka:	Stpec sa v tabučke zobrazí v prípade, ke je zapnuté tlaidlo	
Jednotky	Fyzikálne jednotky daného objektu (pozri parameter Jednotky v konfigurácii grafu).	

V závislosti od konfigurácie parametra [Stpce tabučky](#) v konfigurácii grafu, tabučka grafu môže obsahovať aj ďalšie stpce.

Minimum	Minimálna hodnota objektu v rámci asového intervalu definovaného pre graf a asový údaj uvedený v zátvorke.
Maximum	Maximálna hodnota objektu v rámci asového intervalu definovaného pre graf a asový údaj uvedený v zátvorke.

Suma	Súet všetkých platných hodnôt objektu v rámci asového intervalu definovaného pre graf.
	Poznámka: Ak sa v intervale nachádzajú neplatné (invalid) hodnoty, za výsledkom sa bude nachádza znak (?).
Priemer	Priemer všetkých platných hodnôt objektu v rámci asového intervalu definovaného pre graf.
	Poznámka: Ak sa v intervale nachádzajú neplatné (invalid) hodnoty, za výsledkom sa bude nachádza znak (?).
Posledná	Posledná hodnota objektu.
Univerzálny	Obsah stlpca je daný v konfigurácii priebehu objektu - parameter U.s.. Hodnoty, zobrazené v tomto stlpci, sú označené nasledovne:
	<ul style="list-style-type: none"> • m - minimum (bez asového údaja) • M - maximum (bez asového údaja) • L - posledná hodnota • S - suma • P - priemer

Poznámka: V prípade, že si užívate definuje vlastný asový interval (tlaidlo - nový asový interval pre zobrazenie hodnôt), tabuľka grafu sa môže zmeniť v závislosti od konfigurácie parametra [Stpce tabuky](#).


Namerané asové priebehy sú farebne odlišené. Dvojica tladiel (2 a 3) pri jednotlivých riadkoch tabuky farebne zodpovedá asovému priebehu daného objektu. Tieto tladielá majú nasledovné funkcie. avé tlaidlo (2) umožňuje zapína, resp. vypína priebeh príslušného objektu. Okrem farby priebehu zobrazuje aj typ použitej iary (bodkovaná, iarkovaná,...). Pravé tlaidlo (3) zapína zobrazovanie osi, ktorá je priradená danému objektu (zvislá os = os y).

Tladielá záhlaví tabuky (1) slúžia na vypínanie osi y. avé tlaidlo (1) vypína avú os, pravé tlaidlo vypína pravú os.

Šípka íslo (4) ukazuje na ísla, ktoré predchádzajú menu príslušného grafu. Tieto ísla sú zobrazené iba vtedy, ke je aktivovaný jeden z módov zobrazenia v pásmach (**osové alebo objektové**) a reprezentujú ísla príslušných pásiem, v ktorých sa grafy nachádzajú. Ak nie je zobrazovanie pásiem aktivované, tieto ísla nie sú zobrazené.



Po kliknutí pravého tladiela myši nad objektom zobrazeným v tabuľke sa otvorí nasledovné pop-up menu:

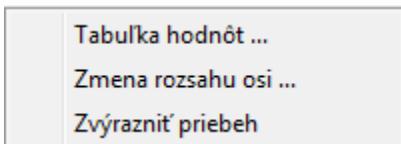


Tabuľka hodnôt ...

[Zobrazenie hodnôt z grafu do tabuky](#).

Zmena rozsahu osi ...

Zmena rozsahu osi Y priradenej danému objektu. Po stlačení sa zobrazí nasledujúce dialógové okno umožňujúce zmenu rozsahu danej osi.

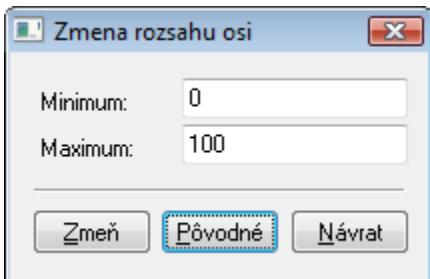

Zvýrazniť priebeh

Parameter umožňuje kresli dvojnásobnú hrúbku grafického priebehu.

**Súvisiace stránky:**[Ovládanie okna grafu](#)[asová lupa](#)[Hodnotová lupa](#)