

Nastavenie systémovej a aplikanej nápovedy

Nápoveda sa nastavuje na 2 úrovniach:

1. Na strane servera
2. Na strane klientských procesov

Nastavenie systémovej a aplikanej nápovedy v D2000 na strane servera

Parametre pre proces [D2000 Server](#) sa nastavujú pomocou Aplikaného manažera (d2smc.exe)

Parameter	Možné hodnoty	Význam parametra
SrvApplHelpType	HelpFileChm	Výber typu aplikanej nápovedy - NoHelp, HelpFileChm, HelpWebServerConfluence, HelpWebServerHtml, HelpSharedDir, HelpLocalAppDir, HelpLocalAnyPath - vysvetlenie je nižšie
SrvApplHelpPath		Nastavenie umiestnenia helpu podľa typu SrvApplHelpType. Popis nastavenia umiestnenia závisí je vysvetlený je nižšie.
SrvD2000HelpType	HelpWebIPS	Výber typu nápovedy pre D2000 - HelpWebIPS, HelpWebServerHtml, HelpSharedDir, HelpLocalD2000Dir, HelpLocalAnyPath - vysvetlenie je nižšie
SrvD2000HelpPath	https://doc.ipesoft.com/label/D2DOCV	Nastavenie umiestnenia helpu podľa typu SrvD2000HelpType. Popis nastavenia umiestnenia závisí je vysvetlený je nižšie.

Nastavenie sa skladá z 2 astí:

1. Zadaním kúového slova v SrvD2000HelpType
2. Zadeinovaním umiestnenia helpu v SrvD2000HelpPath. Umiestnenia sú uritým spôsobom relatívne a konená cesta sa dopa podľa pravidiel popísaných nižšie. Dolpnenie závisí od typu helpu daného kúovým slovom a je popísany v tabulke. V vypoítanej ceste sa potom pridávajú odkazy na konkrétne stánky helpu. Niektoré cesty sú preddefinované a nedajú sa mení. Dôvodom použitia "relatívnych" ciest je možnosť používania viacjazyčných helpov v závislosti aký jazyk používa užívateľ na svojej konzole a helpov pre rôzne verzie.

Kúové slovo	Význam	SrvD2000HelpPath - Nastavenie umiestnenia helpu
HelpWebIPS	Web server Ipesoft (Confluence). Aktuálny help dostupný na stránkach firmy Ipesoft sro.Je priebežne upravovaný.	Cesta je definovaná textom " https://doc.ipesoft.com/label/D2DOCV " a nedá sa zmeniť. Na konenú cieovú cestu sa dopa následovne: k ceste sa pridá verzia D2000 napr.: 11 a jazyk helpu napr: SK. Príklad výsledného umiestnenia: https://doc.ipesoft.com/label/D2DOCV11SK/
HelpWebServerHtml	Web server (HTML). Help dostupný cez nejaké internetové stránky.	Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zada. Např.: https://MojeStranky/help Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label Príklad výsledného umiestnenia: https://MojeStranky/help/SK/label/
HelpSharedDir	Zdieľaný adresár (HTML). Adresár s helpom umiestnený na sievovom disku spoločný pre viaceré konzoly systému D2000 ktoré majú k nemu prístup.	Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na sievovom disku. Je nutné ju zada. Např.: S:\D2000_HELP. Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label Príklad výsledného umiestnenia: S:\D2000_HELP\SK\label\...
HelpLocalD2000Dir	HELP adresár inštalácie D2000 (HTML)	Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje inštalácie D2000 a nedá sa zmeniť. Např.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_EXE\HELP. Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label Príklad výsledného umiestnenia: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_EXE\HELP\SK\label\...

HelpLocalAnyPath	Lokálny adresár (HTML). Adresár s helpom umiestnený na lokálnom alebo sievovom disku ku ktorému má prístup konzola systému D2000.	<p>Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na lokálnom disku. Je nutné ju zada.</p> <p>Napr.: C:\D2000_HELP.</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené nasledovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: C:\D2000_HELP\SK\label\...</p>
------------------	---	--

Jazyk helpu

Pri otváraní helpu sa vyberá jazyková mutácia helpu podľa toho aký jazyk používa užívateľ na klientskom procese (HI,CNF,...) Sú povolené nasledovné oznaenia:

SK - pre slovenský a eský jazyk

EN - pre ostatné jazyky

Nastavenie aplikanej nápovedy v D2000

Nastavenie sa skladá z 2 astí:

1. Zadaním kúového slova v SrvApplHelpType
2. Zadeinovaním umiestnenia helpu v SrvApplHelpPath. Umiestnenia sú uritým spôsobom relatívne a konená cesta sa dopa pri otváraní helpu. Dôvodom je možnosť používania viacjazyčných helpov a helpov pre rôzne verzie. Význam závisí od typu helpu daného kúovým slovom a je popísaný v tabu. Niektoré cesty sú preddefinované a nedajú sa meni.

Kúové slovo	Význam	SrvApplHelpPath - Nastavenie umiestnenia helpu
NoHelp	Bez helpu	Nezadáva sa
HelpFileChm	HELP adresár aplikácie (CHM). Ako help používa súbory typu chm.	<p>Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje aplikácie D2000 a nedá sa zmeni.</p> <p>Napr.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP.</p>
HelpWebServerConfluence	Web server (Confluence). Help dostupný cez nejaké internetové stránky vytváraný v Confluence	Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zada. Fyzické umiestnenie je konenémusi vyhovova pravidlám pre Confluence
HelpWebServerHtml	Web server (HTML). Help dostupný cez nejaké internetové stránky.	<p>Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zada.</p> <p>Napr.: https://MojeStranky/help</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené nasledovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: https://MojeStranky/help/SK/label/</p>
HelpSharedDir	Zdielaný adresár (HTML). Adresár s helpom umiestnený na sievovom disku spoločný pre viaceré konzoly systému D2000 ktoré majú k nemu prístup.	<p>Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na sievovom disku. Je nutné ju zada.</p> <p>Napr.: S:\MOJ_HELP.</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené nasledovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: S:\MOJ_HELP\SK\label\...</p>
HelpLocalAppDir	HELP adresár aplikácie (HTML)	<p>Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje aplikácie D2000 a nedá sa zmeni.</p> <p>Napr.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP.</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené nasledovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP\SK\label\...</p>

HelpLocalA nyPath	Lokálny adresár (HTML) Adresár s helpom umiestnený na lokálnom alebo sievovom disku ku ktorému má prístup konzola systému D2000.	Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na lokálnom disku. Je nutné ju zada. Např.: C:\MOJ_HELP. Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu např: SK + kúové slovo label Příklad výsledného umiestnenia: C:\MOJ_HELP\SK\label\...
----------------------	--	---

Jazyk helpu


Pri otváraní helpu sa vyberá jazyková mutácia helpu podľa toho aký jazyk používa užívateľ na klientskom procese (HI,CNF,...) Sú povolené nasledovné oznaenia:

SK - pre slovenský a eský jazyk

EN - pre ostatné jazyky


Nastavenie systémovej a aplikanej nápovedy v D2000 na strane klientských procesov

Zadáva výberom innosti sa v podmenu "Pomoc" klientského procesu, např v HI:

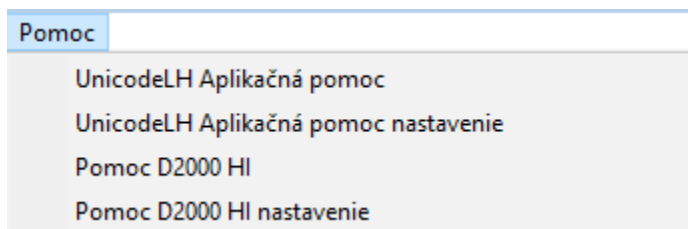

Nastavenie systémovej nápovedy na strane klienta

Okno nastavenia v hornej asti obsahuje nastavenie na strane servera a v dolnej asti na strane klienta

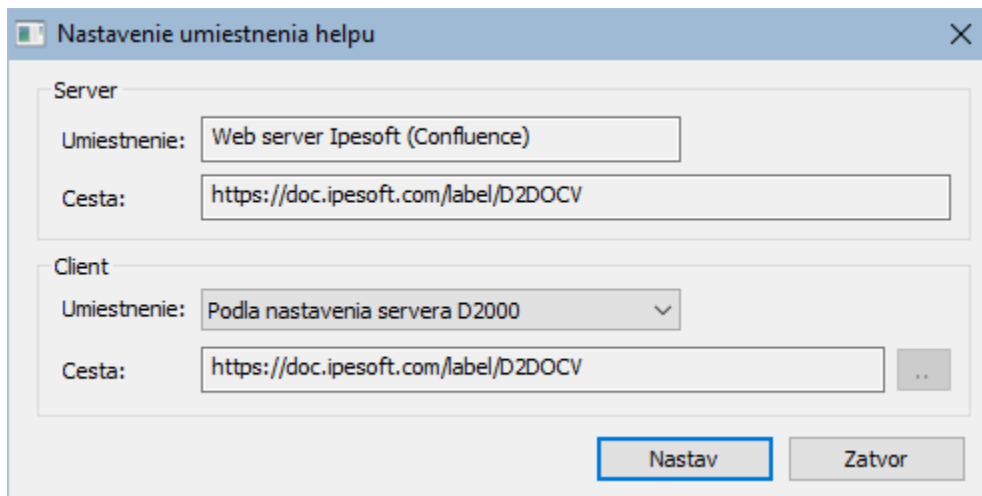

Umiestnenie	Význam	Cesta - Nastavenie umiestnenia helpu
Nastavenie poda servera D2000	Nastavenie poda servera D2000	Umiestnenie sa preberá z nastavenia na serveri

Web server Ipesoft (Confluence).	Aktuálny help dostupný na stránkach firmy Ipesoft sro. Je priebežne upravovaný.	Cesta je definovaná textom " https://doc.ipesoft.com/label/D2DOCV " a nedá sa zmeni. Na konenú cieovú cestu sa dopa následovne: k ceste sa pridá verzia D2000 napr.: 11 a jazyk helpu napr: SK. Príklad výsledného umiestnenia: https://doc.ipesoft.com/label/D2DOCV11SK/
Web server (HTML)	Help dostupný cez nejaké internetové stránky.	Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zada. Např.: https://MojeStranky/help Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label Príklad výsledného umiestnenia: https://MojeStranky/help/SK/label/
Zdielaný adresár (HTML).	Adresár s helpom umiestnený na sieovom disku spoločný pre viaceré konzoly systému D2000 ktoré majú k nemu prístup.	Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na sieovom disku. Je nutné ju zada. Např.: S:\D2000_HELP. Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label Príklad výsledného umiestnenia: S:\D2000_HELP\SK\label\...
HELP adresár inštalácie D2000 (HTML)	HELP adresár inštalácie D2000 (HTML)	Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje inštalácie D2000 a nedá sa zmeni. Např.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_EXE\HELP. Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label Príklad výsledného umiestnenia: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_EXE\HELP\SK\label\...
Lokálny adresár (HTML)	Adresár s helpom umiestnený na lokálnom alebo sieovom disku ku ktorému má prístup konzola systému D2000.	Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na lokálnom disku. Je nutné ju zada. Např.: C:\D2000_HELP. Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label Príklad výsledného umiestnenia: C:\D2000_HELP\SK\label\...

Nastavenie aplikanej nápovedy na strane klienta

Okno nastavenia v hornej asti obsahuje nastavenie na strane servera a v dolnej asti na strane klienta

Nastavenie umiestnenia aplikačného helpu

Server

Umiestnenie:

Cesta:

Client

Umiestnenie:

Cesta:

Nastav

Zatvor

Umiestnenie	Význam	Cesta - Nastavenie umiestnenia helpu
-------------	--------	--------------------------------------

Nastavenie poda servera D2000	Nastavenie poda servera D2000	Umiestnenie sa preberá poda nastavenia na serveri
Bez helpu	Bez nápovedy. Aplikácia neposkytuje nápovedu	Nezadáva sa
HELP adresár aplikácie (CHM)	Ako help používa súbory typu chm.	Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje aplikácie D2000 a nedá sa zmeniť. Např.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP.
Web server (Confluence)	Help dostupný cez nejaké internetové stránky vytváraný v Confluence	Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zadať. Fyzické umiestnenie je konenémusí vyhovovať pravidlám pre Confluence
Web server (HTML)	Help dostupný cez nejaké internetové stránky.	Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zadať. Např.: https://MojeStranky/help Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu např: SK + kúové slovo label Příklad výsledného umiestnenia: https://MojeStranky/help/SK/label/
Zdieľaný adresár (HTML)	Adresár s helpom umiestnený na sieťovom disku spoločný pre viaceré konzoly systému D2000 ktoré majú k nemu prístup.	Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na sieťovom disku. Je nutné ju zadať. Např.: S:\MOJ_HELP. Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu např: SK + kúové slovo label Příklad výsledného umiestnenia: S:\MOJ_HELP\SK\label\...
HELP adresár aplikácie (HTML)	HELP adresár aplikácie (HTML)	Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje aplikácie D2000 a nedá sa zmeniť. Např.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP. Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu např: SK + kúové slovo label Příklad výsledného umiestnenia: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP\SK\label\...
Lokálny adresár (HTML)	Adresár s helpom umiestnený na lokálnom alebo sieťovom disku ku ktorému má prístup konzola systému D2000.	Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na lokálnom disku. Je nutné ju zadať. Např.: C:\MOJ_HELP. Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu např: SK + kúové slovo label Příklad výsledného umiestnenia: C:\MOJ_HELP\SK\label\...