


ESL Diagnostic Pack

ESL Diagnostic Pack poskytuje pohľad na aktuálne bežiacie ESL a JAVA skripty v aplikácii. Je prístupný z [D2000 CNF](#) z menu **Objekty** -> **ESL Diagnostic Pack** alebo z [D2000 GrEditor](#), menu **Konfigurácia D2000** -> **ESL Diagnostic Pack**.

Každý skript je interpretovaný v rámci procesu, ktorý je v evidovaní v rámci DODM modelu. Podľa konfigurácie môžu byť tieto procesy zhodné s procesmi bežiacimi v operačnom systéme (HIP, EVH, SES, HIS) alebo sú to len DODM procesy ([SEE](#)).

Pohľad na **fyzické procesy** poskytuje záložka *Physical process*.

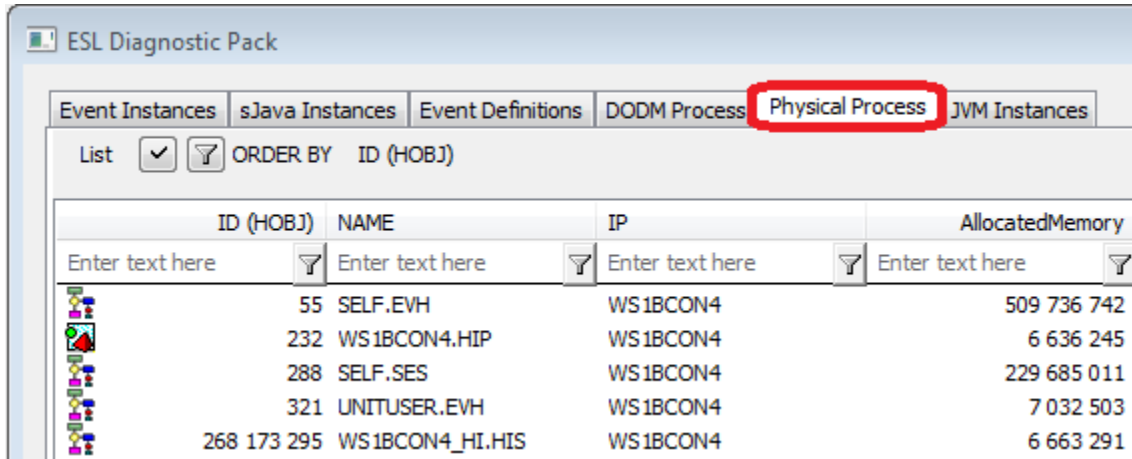


ESL Diagnostic Pack			
Event Instances	sJava Instances	Event Definitions	DODM Process Physical Process JVM Instances
List	☒	ORDER BY	ID (HOBJ)
ID (HOBJ)	NAME	IP	AllocatedMemory
Enter text here	Enter text here	Enter text here	Enter text here
55	SELF.EVH	WS1BCON4	509 736 742
232	WS1BCON4.HIP	WS1BCON4	6 636 245
288	SELF.SES	WS1BCON4	229 685 011
321	UNITUSER.EVH	WS1BCON4	7 032 503
268 173 295	WS1BCON4_HI.HIS	WS1BCON4	6 663 291

Význam stpcov:


ID (HOBJ)	Jednoznambý identifikátor objektu typu <i>Proces</i> v rámci DODM modelu.
NAME	Jednoznambé meno objektu typu <i>Proces</i> v rámci DODM modelu.
IP	Identifikátor počítača, na ktorom je proces spustený.
AllocatedMemory	Množstvo spotrebovanej pamäte daným procesom.

Všetky prehady ponúkajú po stlačení pravého tlačidla myši ponuku s voľbou **Copy**, ktorá kopíruje zobrazený zoznam do schránky.

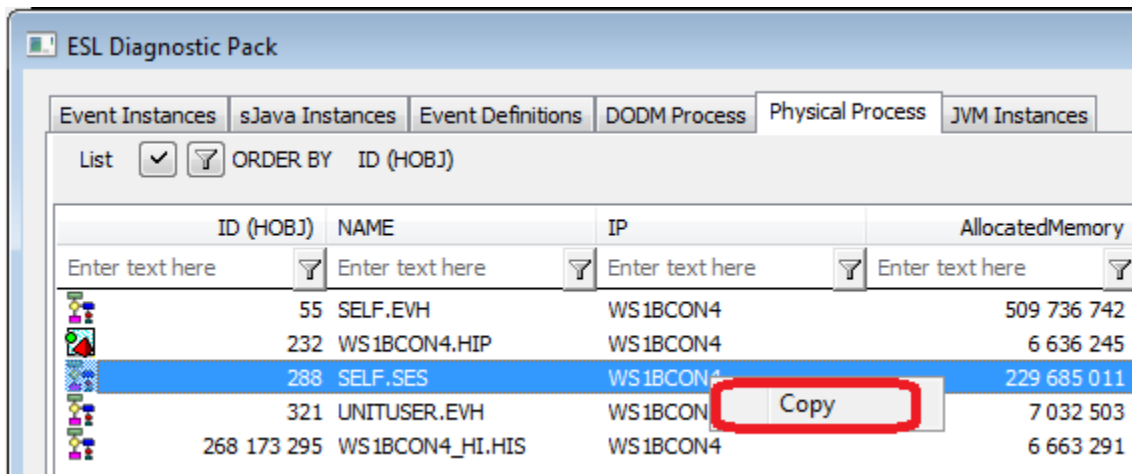

ESL Diagnostic Pack			
Event Instances	sJava Instances	Event Definitions	DODM Process Physical Process JVM Instances
List	☒	ORDER BY	ID (HOBJ)
ID (HOBJ)	NAME	IP	AllocatedMemory
Enter text here	Enter text here	Enter text here	Enter text here
55	SELF.EVH	WS1BCON4	509 736 742
232	WS1BCON4.HIP	WS1BCON4	6 636 245
288	SELF.SES	WS1BCON4	229 685 011
321	UNITUSER.EVH	WS1BCON4	7 032 503
268 173 295	WS1BCON4_HI.HIS	WS1BCON4	6 663 291


Pohľad na inštancie JVM je dostupný v záložke *JVM Instances*:

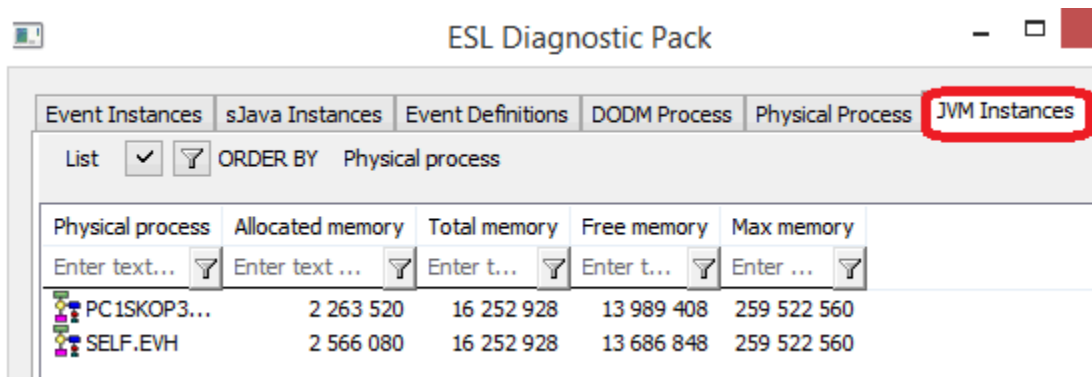

Pre každú JVM sú dostupné jej parametre:

Physical process	Meno fyzického procesu, v rámci ktorého je JVM vytvorená.
Allocated memory	Alokovaná pamäť v Java Virtual Machine (total - free).
Total memory	Celková pamäť v JVM.
Free memory	Voná pamäť v JVM.
Max memory	Maximálne množstvo pamäte, ktoré sa JVM pokúsi použiť.

Pohľad na DODM procesy poskytuje záložka *DODM Process*.

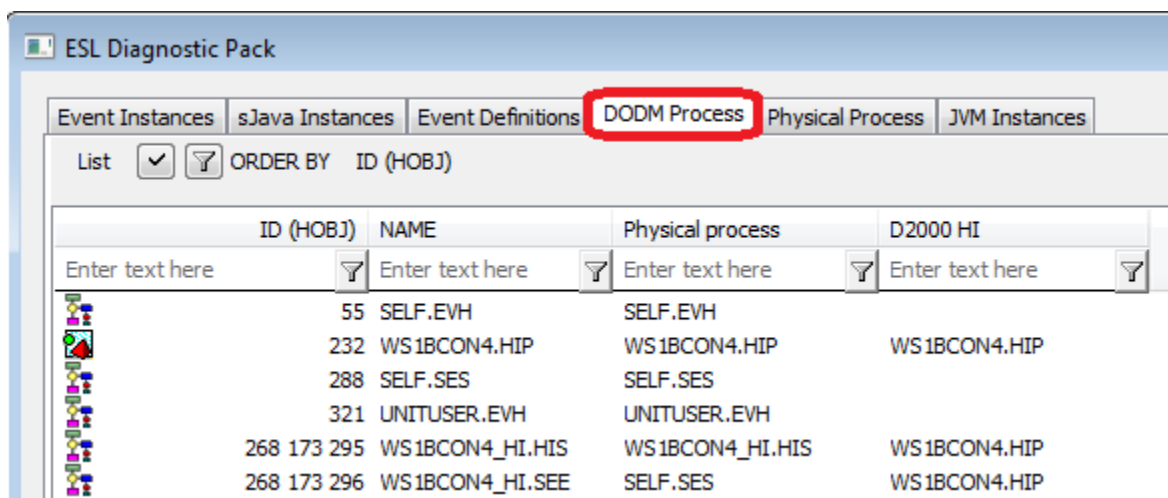

Význam stpcov:

ID (HOBJ)	Jednoznámy identifikátor objektu typu <i>Proces</i> v rámci DODM modelu.
NAME	Jednoznámé meno objektu typu <i>Proces</i> v rámci DODM modelu.
Physical process	Meno fyzického procesu, v rámci ktorého je DODM proces vykonávaný.
D2000 HI	Meno procesu D2000 HI, ak proces slúži na interpretáciu ESL skriptov otvorených v príslušnom procese HIP.

Rozdielna hodnota v stpcoch *NAME* a *Physical process* je len v prípade, ak *Physical process* je typu *SES*.

Pohľad na **definície objektov** typu *Event* alebo *Schéma*, tak ako sú umiestnené v rámci jednotlivých logických DODM procesov, poskytuje záložka *Event Definitions*.

ESL Diagnostic Pack									
Event Instances sJava Instances Event Definitions DODM Process Physical Process JVM Instances									
List ☒ ORDER BY ID (HOBJ)									
ID (HOBJ)	NAME	Physical process	DODM process	D2000 HI	Kernel instance ID	Logical instance ID	BASE ID (HOBJ)	EventType	
Enter text here	Enter text here	Enter text here	Enter text here	Enter text here	Enter text h...	Enter text h...	Enter tex...	Enter text here	
219	E.server	SELF.EVH	SELF.EVH		0	0	219	SERVEREVENT	
220	E.EF	SELF.EVH	SELF.EVH		0	0	220	TRIGGEREVENT	
225	E.LongLine	SELF.EVH	SELF.EVH		0	0	225	TRIGGEREVENT	
226	E.LongLine 1	SELF.EVH	SELF.EVH		0	0	226	TRIGGEREVENT	
231	S.Browser	WS1BCON4_HI.HIS	WS1BCON4_HI.HIS	WS1BCON4.HIP	0	0	231	CLIENTANDSERVEREVENT	
231	S.Browser	SELF.SES	WS1BCON4_HI.SEE	WS1BCON4.HIP	0	0	231	CLIENTANDSERVEREVENT	
246	E.11111	SELF.EVH	SELF.EVH		0	0	246	TRIGGEREVENT	
248	E.TTT	SELF.EVH	SELF.EVH		0	0	248	TRIGGEREVENT	
259	E.VE	SELF.EVH	SELF.EVH		0	0	259	SERVEREVENT	
263	E.SET_AS	SELF.EVH	SELF.EVH		0	0	263	TRIGGEREVENT	
264	E.INSERT	SELF.EVH	SELF.EVH		0	0	264	TRIGGEREVENT	
289	S.Master	WS1BCON4_HI.HIS	WS1BCON4_HI.HIS	WS1BCON4.HIP	0	0	289	CLIENTANDSERVEREVENT	
290	S.Sub	WS1BCON4_HI.HIS	WS1BCON4_HI.HIS	WS1BCON4.HIP	0	0	290	CLIENTANDSERVEREVENT	

Proces typu EVH obsahuje v zozname definíciu všetkých svojich potomkov (objekty typu *Event*), alebo definíciu objektov typu Event, ktoré boli na danom procese otvorené akciou OPENEVENT.

Proces typu HIS obsahuje v zozname definíciu aktuálne otvorených schém (klientska as skriptu) a definíciu objektov typu Event (klientska as skriptu), ktoré boli na danom procese otvorené akciou OPENEVENT.


Proces typu SEE obsahuje v zozname definíciu serverovských astí skriptov aktuálne otvorených schém a objektov typu Event na dedikovanom procese HIS.

Význam stpcov:

ID (HOB J)	Ak bol objekt otvorený inštanne (akcie OPEN alebo OPENEVENT), spec obsahuje jeho dynamické HOBJ. Toto je návratová hodnota funkcie %GetSelfHBJ(@FALSE).
NAME	Meno objektu, ktorý obsahuje daný ESL skript.
Physical process DODM process	Meno objektov typu Proces (s príponou EVH, HIS, SEE, SES), ktorý danú definíciu obsahuje.
D2000 HI	Meno procesu D2000 HI ak DODM proces slúži na interpretáciu ESL skriptov otvorených v príslušnom procese HIP.
Kernel instance ID	Skutóné íslo inštanacie. Hodnota 0, ak objekt nie je otvorený inštanne. Ak bol otvorený ako inštančia, tak tu je uvedená jeho skutóná inštančia. Toto je návratová hodnota funkcie %GetSelfInstanceId(@TRUE).
Logical instance ID	Požadované íslo inštanacie. Hodnota 0, ak objekt nie je otvorený inštanne. Ak bol otvorený ako inštančia, tak tu je uvedená jeho požadovaná inštančia. Toto je návratová hodnota funkcie %GetSelfInstanceId(@FALSE).
BASE ID (HOB J)	HOBJ objektu, ktorý obsahuje daný ESL skript. Toto je návratová hodnota funkcie %GetSelfHBJ(@TRUE).
EventType	Konfiguraný parameter. Možné hodnoty TRIGGEREVENT, SERVEREVENT, CLIENTANDSERVEREVENT, UNITEVENT
QueueLength	V prípade objektov typu SERVEREVENT alebo CLIENTANDSERVEREVENT (sem patrí aj schéma) hodnota vyjadruje počet požiadaviek (napríklad volania RPC procedúr, zmeny sledované akciou ON CHANGE, ...) vo fronte. V prípade eventu typu TRIGGEREVENT a povolení fronty požiadaviek pre štart hodnota vyjadruje počet požiadaviek pre štart.
Opened by OPENEVENT	Príznak, i bola inštančia otvorená akciou OPENEVENT. Ak áno, je možné ju zatvoriť alebo reštartovať stlačením pravého tlačidla myši a výberom príslušnej voby.

lastInstancel	Existencia definície objektu typu Event na procese typu EVH nemusí znamena aj existenciu jeho inštancie. Tento stav sa vyskytuje pri objekte Event, ktorý je štartovaný zmenou hodnoty objektu (trigger). V ostatných prípadoch obyčajne k jednej definícii existuje práve jedna inštancia ESL skriptu. Každá bežiacia inštancia je v rámci procesu označená jednoznačným identifikátorom, ktorý je zobrazený v tomto stpci. Jeho hodnotu je možné získať volaním funkcie %GetEventInstancel().
Number of Instances	Počet inšancií objektu typu Event, ktoré boli odštartované z danej definície. Obyčajne je to 0 alebo 1. Vyššiu hodnotu je možné dosiahnuť v prípade použitia akcie ENABLE.

Stlačením pravého tlačidla myši je dostupná ponuka s voľbami **Edit** a **Copy**. Voľba **Edit** je prístupná pre objekt typu *Schéma* len v prostredí grafického editora.



Zoznam všetkých sJAVA inšancií je dostupný prostredníctvom záložky *sJava Instances*.

ESL Diagnostic Pack									
Event Instances sJava Instances Event Definitions DODM Process Physical Process JVM Instances									
List ☒ ORDER BY ID (HOBJ)									
ID (HOBJ)	NAME	DODM Process	State	Start Time	Queue length	DB Transactions count	Table Change Listeners count	RPC Conversation contexts count	
Ent...	Enter text here	Enter te...	Enter...	Ent...	Enter t...	Enter text here	Enter text here	Enter text here	
239	E.D2D2573	SELF.EVH	idle	29-06-...	0	0	0	0	
265	E.rpcc	SELF.EVH	idle	29-06-...	0	0	0	0	
276	E.MAIL_SERVER_JAVA	SELF.EVH	idle	29-06-...	0	0	0	0	
283	S.MAIL_CLIENT_JAVA	PC1SKOP3...	idle	29-06-...	0	0	0	0	
419	E.D2D3030_1	SELF.EVH	idle	29-06-...	0	0	0	0	
486	S.java2	PC1SKOP3...	init error	01-01-...	0	0	0	0	

Pre každú sú k dispozícii nasledovné údaje:

ID (HOBJ)	HOBJ objektu, ku ktorému daná inštancia prislúcha.
NAME	Meno objektu, ku ktorému daná inštancia prislúcha.
DODM process	Meno objektu typu <i>Proces</i> (s príponou EVH, HIS, SEE), ktorý danú inštanciu obsahuje.
State	Init_Error – inštanciu sJava sa nepodarilo spustiť z dôvodu kompilanej chyby alebo chyby, ktorú generoval JVM pri vytváraní inštancie triedy (napríklad sa nepodarilo nájsť závislé triedy - classNotFound java exception ...). IDLE – fronta požiadaviek na spracovanie je prázdna a žiadna požiadavka sa nespracováva (zmena hodnoty objektu, požiadavka na vykonanie RPC, ...). Running – prebieha spracovanie požiadavky. SyncWaiting – prebieha pasívne čakanie na ukončenie synchronnej akcie (napr. čítanie dát z archívu, synchronné volanie RPC, ...) počas spracovania požiadavky.
Start Time	čas vzniku inštancie (štart skriptu).
QueueLength	Počet nespracovaných požiadaviek vo fronte.
DB Transactions count	Počet otvorených databázových transakcií (vzniknutých volaním metódy dbTransOpen).
Table Change Listeners count	Celkový počet listenerov registrovaných volaním metódy addDBTableListener.
RPC Conversation contexts count	Počet registrovaných aplikácií definovaných RPC konverzácií.

Z pohľadu diagnostiky je najzaujímavejší pohľad na systém prostredníctvom záložky *Event Instances*.

ESL Diagnostic Pack							
Event Instances Java Instances Event Definitions DODM Process Physical Process JVM Instances							
List ☒ ☐ ORDER BY Local vars data size							
idInstance	ID (HOBJ)	NAME	EventType	Opened by OPENEV...	D2000 HI		
Ent...	Enter text here	Enter text here	Enter text here	Enter text here	Enter text here	Enter text here	Enter text here
1 289	259	E.VE	SERVEREVENT	FALSE			
1 179	268173297	E.server	SERVEREVENT	TRUE	WS1BCON4.HIP		
1 288	219	E.server	SERVEREVENT	FALSE			
1 290	305	E.REDIM	SERVEREVENT	FALSE			
1 292	313	E.CallServerWithQ...	SERVEREVENT	FALSE			
1 293	314	E.VarSize	SERVEREVENT	FALSE			
1 169	289	S.Master	CLIENTANDSERVEREVENT	FALSE	WS1BCON4.HIP		
1 172	290	S.Sub	CLIENTANDSERVEREVENT	FALSE	WS1BCON4.HIP		
1 165	231	S.Browser	CLIENTANDSERVEREVENT	FALSE	WS1BCON4.HIP		
1 169	231	S.Browser	CLIENTANDSERVEREVENT	FALSE	WS1BCON4.HIP		
1 291	312	E.ServerWithQueue	SERVEREVENT	FALSE			
1 294	317	E.Empty	SERVEREVENT	FALSE			


Do pohadu sú zaradené všetky bežiacie inštancie ESL skriptov v systéme. Každá inštancia je popísaná nasledovnými atribútmi:

idInstance	Jednoznámy identifikátor inštancie. Je možné ho získa volaním funkcie %GetEventInstanceId().
ID (HOBJ)	Ak bol objekt otvorený inštančne (akcie OPEN alebo OPENEVENT), stpec obsahuje jeho dynamické HOBJ. Toto je návratová hodnota funkcie %GetSelfHBJ(@FALSE).
NAME	Meno objektu.
EventType	Konfiguraný parameter. Možné hodnoty TRIGGEREVENT, SERVEREVENT, CLIENTANDSERVEREVENT, UNITEVENT.
Kernel instance ID	Skutóné íslo inštancie. Hodnota 0, ak objekt nie je otvorený inštančne. Ak bol otvorený ako inštancia, tak tu je uvedená jeho skutóná inštancia. Toto je návratová hodnota funkcie %GetSelfInstanceId(@TRUE).
Logical instance ID	Požadované íslo inštancie. Hodnota 0, ak objekt nie je otvorený inštančne. Ak bol otvorený ako inštancia, tak tu je uvedená jeho požadovaná inštancia. Toto je návratová hodnota funkcie %GetSelfInstanceId(@FALSE).
Modify time stamp	asová znaka z konfigurácie objektu.
Start Time	as vzniku inštancie (štartu skriptu).
Current Line	Aktuálne vykonávaný riadok.
CNT count	(+) Poet vytvorených dátových kontajnerov.
CNT dataSize	(+) Vekos pamäte, ktorú zaberajú dáta v kontajneroch umiestnené.
Local vars data size	(+) Vekos pamäte, ktoré zaberajú všetky lokálne premenné (vekos jednotlivých premenných je možné zisti v ESL Diagnostic Pack - Instance).
DB Connects count	(+) Poet databázových pripojení vytvorených akciami DB_CONNECT, PG_CONNECT a SQL_CONNECT.
DB Transactions count	(+) Poet otvorených databázových transakcií otvorených akciou DB_TRANS_OPEN.
Files count	(+) Poet súborov otvorených alebo vytvorených akciou %FIO_*.
Object lists count	(+) Poet zoznamov otvorených akciou LST_CREATE.
Status	Aktuálny stav skriptu (stav ES_WAIT_EXTERNAL_RQ zodpovedá stavu pasívneho akania).
Physical process, DODM process	Meno objektov typu Proces (s príponou EVH, HIS, SEE, SES), ktorý danú inštanciu obsahuje.
Queue Length	Zhodné s Event Definitions.
XML Docs count	(+) Poet otvorených XML dokumentov.
DBS objects count	(+) Poet databázových objektov, s ktorými prebehla výmena dát (ítanie/zápis).

D2000 HI	Zhodné s Event Definitions.
----------	-----------------------------

Stpce oznaené (+) obsahujú v tomto pohade celkový poet daných elementov, ktorý zaha aj prípadné inštancie UNIT eventov !!!!

Stlaením pravého tlačidla myši nad inštanciou bude zobrazená nasledujúca ponuka.

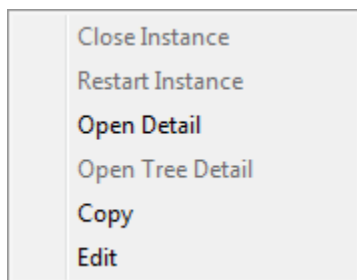


Voba *Close Instance* a *Restart Instance* je prístupná len pre inštancie, ktoré boli otvorené akciou OPENEVENT a umožňuje inštanciu zatvori alebo zatvori a znovu otvori (požadované číslo inštancie bude zachované).

Voba *Open Detail* otvorí detailný pohad na danú inštanciu (ESL Diagnostic Pack – Instance).

Voba *Open Tree Detail* je povolená len pre skript schémy. Otvorí detailný pohad na všetky otvorené schémy a eventy na danom procese D2000 HI.

Príklad:

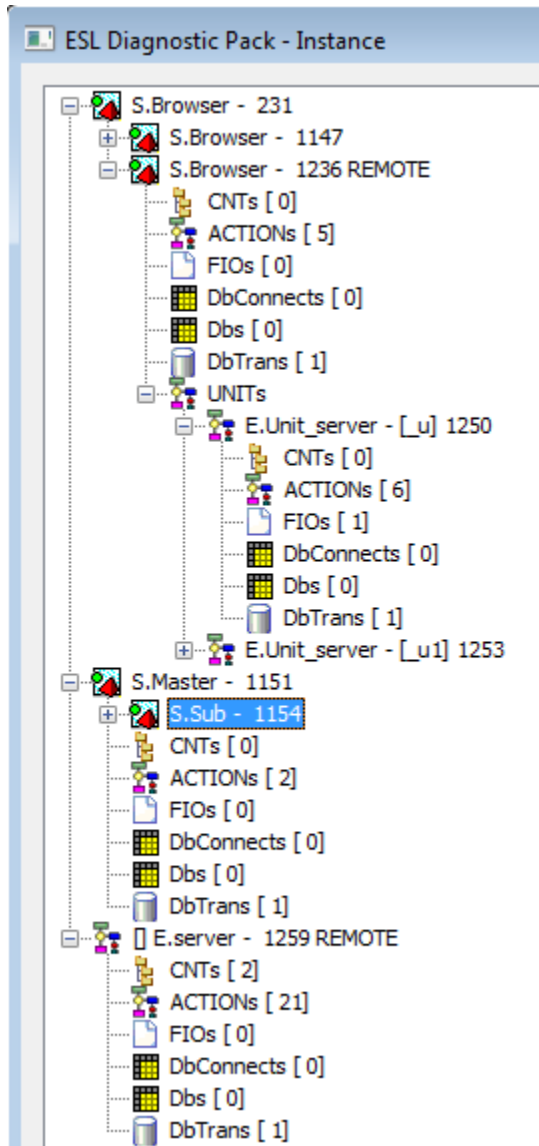


Zo zobrazenia vidie, že na ploche príslušného D2000 HI sú zobrazené dve schémy S.Browser a S.Master.

Schéma S.Browser má lokálny aj vzdialený skript (vzdialený je oznaený slovom REMOTE). Za menom je vždy zobrazený aj atribút idInstance pre jednoduchšiu identifikáciu inštancie. Vzdialený skript (oznaený REMOTE) používa dva eventy typu UNIT, ktoré sú deklarované v rámci ESL skriptu ako _u a _u1.

Schéma S.Master obsahuje podschému S.Sub.


V kontexte D2000 HI je ešte otvorený objekt typu Event s menom E.server. V mene má príznač REMOTE, teda je spustený ako vzdialený skript. Ak kliknete pravým tlačidlom myši nad event alebo schému, zobrazí sa ponuka:

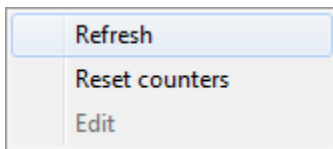

Refresh – aktualizuje dáta zobrazené pre jednu inštanciu skriptu alebo schémy.

Reset counters – vynuluje počítadlá v zoznamoch CNTs, ACTIONS, DbConnects, Dbs a DbTrans (popis nižšie).


Ak je uritá schéma skriptovaná len prostredníctvom JAVA, zobrazia sa nasledovné informácie:

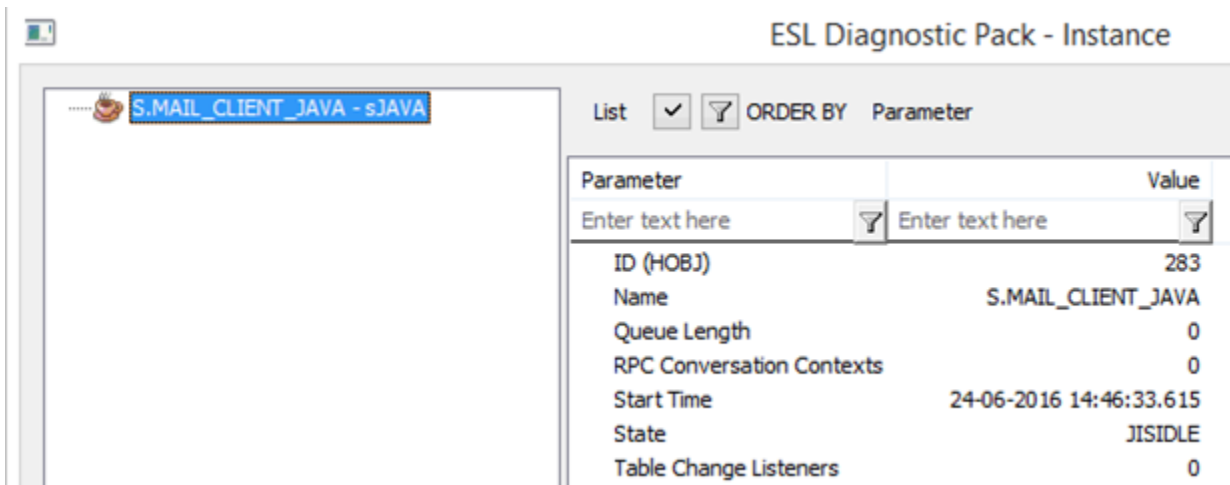

The screenshot shows the 'ESL Diagnostic Pack - Instance' window. On the left, a tree view shows 'S.MAIL_CLIENT_JAVA - sJAVA' selected. On the right, a table displays the following parameters and values:

Parameter	Value
ID (HOB)	283
Name	S.MAIL_CLIENT_JAVA
Queue Length	0
RPC Conversation Contexts	0
Start Time	24-06-2016 14:46:33.615
State	JISIDLE
Table Change Listeners	0

Ak je prítomná ESL aj JAVA, zobrazenie bude nasledovné:

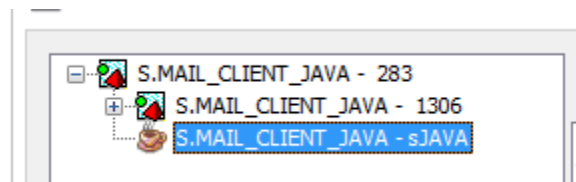


Každá inštancia podrobnejšie popisuje svoj stav pomocou nasledujúcich položiek (v zátvorke je uvedený počet inšancií pre každú položku).

CNTs - zoznam dátových kontajnerov

Dvojklik myšou na dátový kontajner zobrazí riadok jeho vzniku.

Pravým klikom na dátový kontajner je vyvolané kontextové menu. Po kliknutí na položku "Watch" sa otvorí [Inšpektor objektov kontajnera](#).

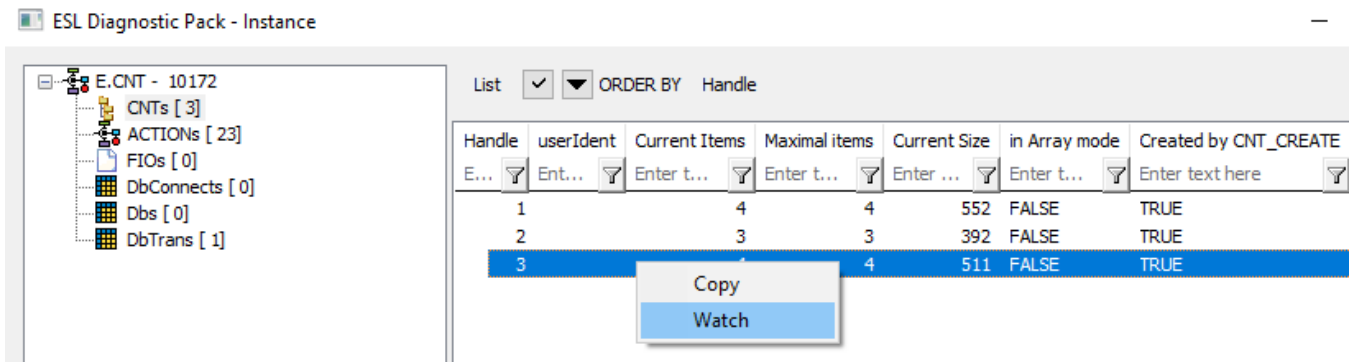

The screenshot shows the 'ESL Diagnostic Pack - Instance' window. On the left, a tree view shows 'E.CNT - 10172' selected. On the right, a table displays the following parameters and values:

Handle	userIdent	Current Items	Maximal items	Current Size	in Array mode	Created by CNT_CREATE
1	...	4	4	552	FALSE	TRUE
2	...	3	3	392	FALSE	TRUE
3	...	4	4	511	FALSE	TRUE


A context menu is open over the third row, showing the options 'Copy' and 'Watch'.

Popis stpcov:

Handle	Jednoznangý identifikátor dátového kontajnera. Hodnota je zhodná s hodnotou, ktorú vráti akcia CNT_CREATE.
userIdnt	Hodnota užívateľom definovaného reazca v rámci akcie CNT_DEBUG.
Current Items	Aktuálny počet záznamov v kontajneri.
Maximal Items	Maximálny počet záznamov v kontajneri (resetuje voba <i>Reset counters</i>).
Current Size	Vekos kontajnera v Bytoch.
In Array mode	Príznak existencie interného poa (pozri akciu CNT_CNVTOARRAY).
Created by CNT_CREATE	Popisuje spôsob vzniku kontajnera. TRUE – akcia CNT_CREATE. FALSE – akcia GETARCHARR_TO_CNT.

ACTIONS - zoznam akcií v ESL skripte

Každá akcia daného ESL skriptu je popísaná nasledovne:

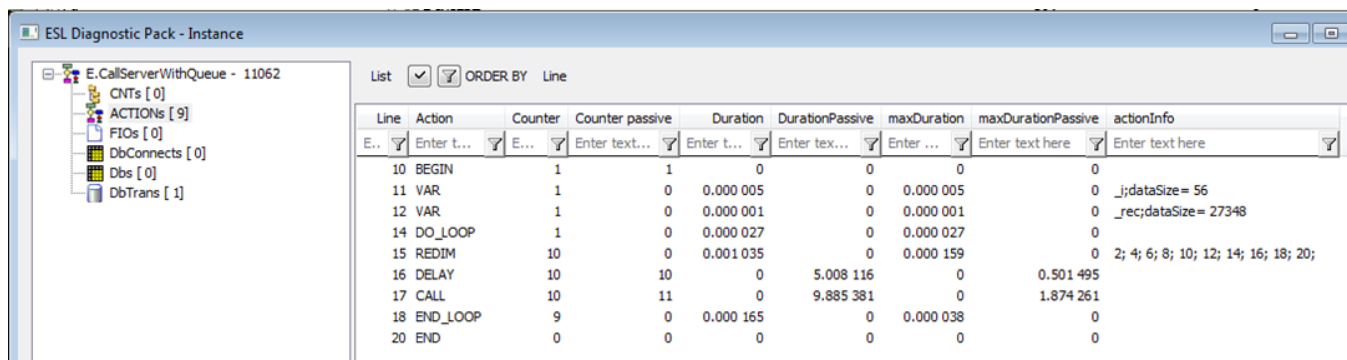

Line	Action	Counter	Counter passive	Duration	DurationPassive	maxDuration	maxDurationPassive	actionInfo
10	BEGIN	1	1	0	0	0	0	
11	VAR	1	0	0.000 005	0	0.000 005	0	_;dataSize= 56
12	VAR	1	0	0.000 001	0	0.000 001	0	_rec;dataSize= 27348
14	DO_LOOP	1	0	0.000 027	0	0.000 027	0	
15	REDIM	10	0	0.001 035	0	0.000 159	0	2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20;
16	DELAY	10	10	0	5.008 116	0	0.501 495	
17	CALL	10	11	0	9.885 381	0	1.874 261	
18	END_LOOP	9	0	0.000 165	0	0.000 038	0	
20	END	0	0	0	0	0	0	

Skript E.CallServerWithQueue:

```

9
10 BEGIN
11   INT _i
12   RECORD (SD._System_Proces) _rec
13
14   FOR _i = 1 TO 10 DO_LOOP
15     REDIM _rec[2*_i]
16     DELAY 500[ms]
17     CALL [E.ServerWithQueue] Message ON SELF.EVH
18   END_LOOP
19
20 END
21

```

Skript E. ServerWithQueue:

```

8
9 RPC PROCEDURE Message
10   DELAY 1[s]
11 END Message

```


Popis stpcov:

Line	Riadok, na ktorom sa akcia nachádza.
Action	Identifikácia typu akcie.
Counter	Počet vykonaní danej akcie (resetuje voba <i>Reset counters</i>).
Counter passive	Počet pasívnych akání. Táto hodnota sa zvyší o 1 pri každom pasívnom akání akcie na vykonanie innosti, ktorú vyvolala. Počítadlo môže by aj väčšie ako Counter. Na našom príklade sú to akcie DELAY a RPC CALL SYNC (resetuje voba <i>Reset counters</i>).

Duration	Sumárny as, ktorý akcia strávila aktívnym vykonávaním (resetuje voba Reset counters).
DurationPassive	Sumárny as, ktorý akcia strávila pasívnym akáním na vykonanie požadovanej innosti (resetuje voba Reset counters).
maxDuration	Maximálny as, ktorý akcia strávila aktívnym vykonávaním (resetuje voba Reset counters).
maxDurationPassive	Maximálny as, ktorý akcia strávila pasívnym akáním na vykonanie požadovanej innosti (resetuje voba Reset counters).
actionInfo	Variabilná informácia závislá od typu akcie. Aktuálne poskytujú túto informáciu len dve akcie: • REDIM - zobrazuje sa požadovaný rozmer pre 10 posledných vykonaní. • VAR - deklarácia lokálnej premennej. Zobrazuje sa meno lokálnej premennej a aktuálna vekos potrebnej pamäte (v prípade rekurzie a lokálnej premennej je to spotreba pamäte pre všetky jej inštancie).

FIOs - zoznam otvorených súborov

Dvojklik myšou na súbor zobrazí riadok jeho vzniku (otvorenia).

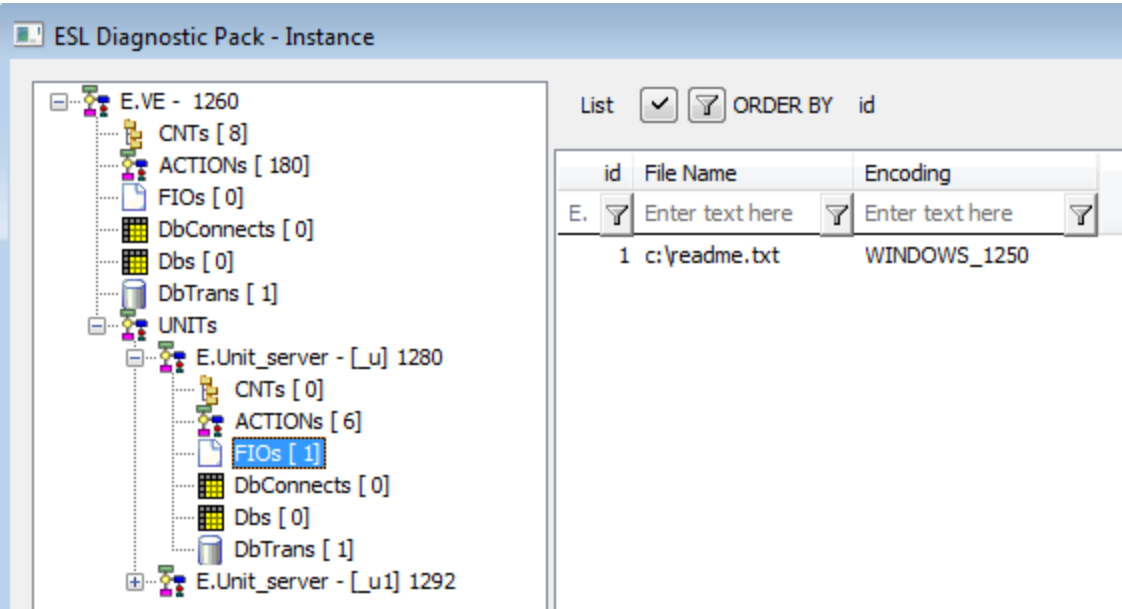

Popis stpcov:

Id	Jednoznangý identifikátor súboru. Hodnota je zhodná s hodnotou, ktorú vráti príslušná %FIO_* akcia.
File Name	Meno súboru.
Encoding	Kódovanie súboru.

DbConnects - zoznam databázových pripojení, ktoré vznikli akciami DB_CONNECT, PG_CONNECT a SQL_CONNECT

Dvojklik myšou na pripojenie zobrazí riadok jeho vzniku (otvorenia).

ESL Diagnostic Pack - Instance											
E.DBC - 11614 CNTs [0] ACTIONS [54] FIOs [0] DbConnects [7] DbTrans [2] List ORDER BY handle											
handle	parentDB_TRANS	connectString	outDataSize	nr out	inDataSize	nr in	connectType	dbObject	structTypId	bSqlPrepared	sqlPrepareSmt
1005	DEFAULT		0	0	0	0	PG_CONN...	DB.ObjList	SD.ObjList	FALSE	
1006	DEFAULT		184	1	1 304	1	DB_CONN...	DB.ObjList	SD.ObjList	FALSE	
1008	DEFAULT		0	0	0	0	SQL_CONN...	DB.ObjList	(0)	TRUE	SELECT NAM...
1011	head32_appl.SysCfg; id = 1010		0	0	0	0	PG_CONN...	DB.ObjList	SD.ObjList	FALSE	
1012	head32_appl.SysCfg; id = 1010		0	0	0	0	DB_CONN...	DB.ObjList	SD.ObjList	FALSE	
1013	head32_appl.SysCfg; id = 1010		0	0	0	0	SQL_CONN...	DB.ObjList	(0)	TRUE	SELECT NAM...
1015	DEFAULT		12 093	3	11 860	1	DB_CONN...	#ObjNotFound#(302)	SD.TSTT...	FALSE	

Popis stpcov:

Handle	Jednoznany identifikator pripojenia. Hodnota je zhodna s hodnotou, ktoru vrati prislusna akcia.
parentDB_TRANS	Hodnota DEFAULT, ak je pripojenie na databazu realizovane prostrednictvom tzv. Automatickeho pripojenia . Alebo meno objektu typu <i>Da tabaza</i> , ktoré bolo pouzite pre nadviazanie databazovej transakcie prostrednictvom akcie DB_TRANS_OPEN.
connectString	Hodnota platna pri nadviazani spojenia prostrednictvom akcie SQL_CONNECT s connectStringom.
outDataSize, inDataSize	Mnozstvo dat, ktoré boli v rámci daného pripojenia odoslane alebo prijate.
nr out, nr in	Poet vystupnych alebo vstupnych operacií.
connectType	V závislosti od spôsobu vytvorenia spojenia hodnota PG_CONNECT, DB_CONNECT alebo SQL_CONNECT.
dbObject	Meno objektu typu <i>Tabuka</i> , ktoré bolo pouzite pri vytvarani spojenia (ak je k dispozicii len HOBJ objektu zobrazí sa nasledovne: #ObjNotFound#(302), priom HOBJ=302).
structTypId	Meno definicie štruktúry priradené príslušnému objektu typu <i>Tabuka</i> .
bSqlPrepared	Príznak, i je na danom pripojení aktívny SQL_PREPARE.
sqlPrepareSmt	Znenie SQL príkazu.

DbS - zoznam databázových objektov, ktoré boli skriptom ítané alebo bolo do nich zapisované

Pohad sumarizuje množstvo prenášaných dát vzhľadom na objekty typu *Tabuka* bez ohľadu na spôsob alebo pripojenie, na ktorom k prenosu došlo.

ESL Diagnostic Pack - Instance					
E.DBC - 11614 CNTs [0] ACTIONS [54] FIOs [0] DbConnects [7] DbS [2] DbTrans [2] List ORDER BY Table					
Table	outDataSize	nr out	inDataSize	nr in	
#ObjNotFound#(302)	24 186	6	23 720	2	
DB.ObjList	184	1	1 304	1	

Popis stpcov:

Table	Meno objektu typu <i>Tabuka</i> (ak je k dispozicii len HOBJ objektu, zobrazí sa nasledovne: #ObjNotFound#(302), priom HOBJ=302).
outDataSize, inDataSize	Mnozstvo dat, ktoré boli odoslane alebo prijate.
nr out, nr in	Poet vystupnych alebo vstupnych operacií.

DbTrans - zoznam databázových transakcií otvorených akciou DB_TRANS_OPEN

Dvoklik myšou na pripojenie zobrazí riadok jeho vzniku (otvorenia).

ESL Diagnostic Pack - Instance

E.DBC - 11614

CNTs [0]

ACTIONS [54]

FIOs [0]

DbConnects [7]

Dbns [2]

DbTrans [2]

List ☒ ORDER BY handle

handle	dbObject	subConnectsNr	outDataSize	nr out	inDataSize	nr in
Enter t...	Enter text here	Enter te...	Enter ...	E..	Ent...	E
DEFALUT	(0)		12 277	4	13 164	2
1 010	head32_appl.SysCfg		12 093	3	11 860	1

Popis stpcov:

Handle	Jednoznaný identifikátor pripojenia. Hodnota je zhodná s hodnotou, ktorú vráti príslušná akcia DB_TRANS_OPEN.
dbObject	Meno objektu typu Databáza, vzhľadom na ktorý bola transakcia otváraná.
subConnectsNr	Poet pripojení typu DB_CONNECT, PG_CONNECT, SQL_CONNECT nadviazaných v rámci transakcie.
outDataSize, inDataSize	Množstvo dát, ktoré boli v rámci daného pripojenia odoslané alebo prijaté.
nr out, nr in	Poet výstupných alebo vstupných operácií.

UNITs - zoznam inštancií ESL Unitov

Zoznam inštancií eventov typu UNIT poskytuje podobné informácie, aké sú k dispozícii pri inštancii eventu.

ESL Diagnostic Pack - Instance

E.VE - 1260

CNTs [8]

ACTIONS [180]

FIOs [0]

DbConnects [0]

Dbns [0]

DbTrans [1]

UNITs

E.Unit_server - [_u] 1280

CNTs [0]

ACTIONS [6]

FIOs [1]

DbConnects [0]

Dbns [0]

DbTrans [1]

E.Unit_server - [_u1] 1292

List ☒ ORDER BY idInstance

idInstance	nrCNT	nrDBConnects	nrDBTransactions
Ent...	E..	Enter te...	Enter text ...
1 280	0	0	0
1 292	0	0	0

Súvisiace stránky:

[Ponuka Objektu](#)