



Krokovanie

Ladenie skriptu - krokovanie akcií

Ladenie akcií sa riadi pomocou lokálnej ponuky (popup), alebo klávesovými skratkami. Ponuka je zobrazená po stlačení pravého tlačidla myši nad zdrojovým textom skriptu ([oblasť 4](#)).

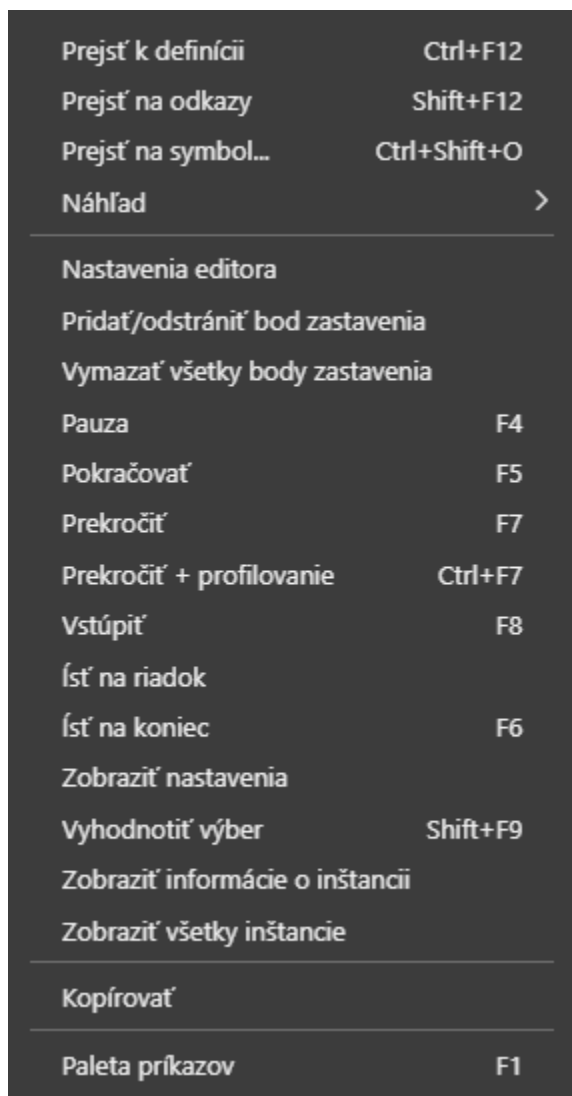

Akcia	Popis
Prejs k definícii	Kurzor v editore sa presunie na miesto, kde je deklarovaný identifikátor. Pri použití "Prejs k definícii" na vzdialenú procedúru (RPC/PUBLIC), ESL editor automaticky otvorí skript, v ktorom sa nachádza definícia procedúry a nastaví kurzor na definíciu. Ak je text pod kurzorom myši platné meno objektu, vobou ho môžeme otvoriť na editáciu.
Prejs na odkazy	Zobrazí sa vnorený editor s možnosťou prechádzať medzi jednotlivými referenciami lokálnej premennej/procedúry.
Prejs na symbol	Zobrazí sa výberovník s filtráciou všetkých symbolov (lokálnych premenných, parametrov procedúr, procedúr), po výbere symbolu a stlačení tlačidla ENTER sa presunie kurzor na definíciu symbolu.
Náhľad	Tu sa nachádzajú dve možnosti: <ul style="list-style-type: none">• Náhľad definície (ALT+F12) - zobrazí sa vnorený editor na pozícii definície lokálnej premennej/procedúry.• Náhľad na odkazy - zobrazí sa vnorený editor s referenciou lokálnej premennej/procedúry, pričom zoznam jednotlivých referencií sa nachádza v pravejasti.
Nastavenia editora	Zobrazí dialóg nastavení ESL editora (písmo a farby).

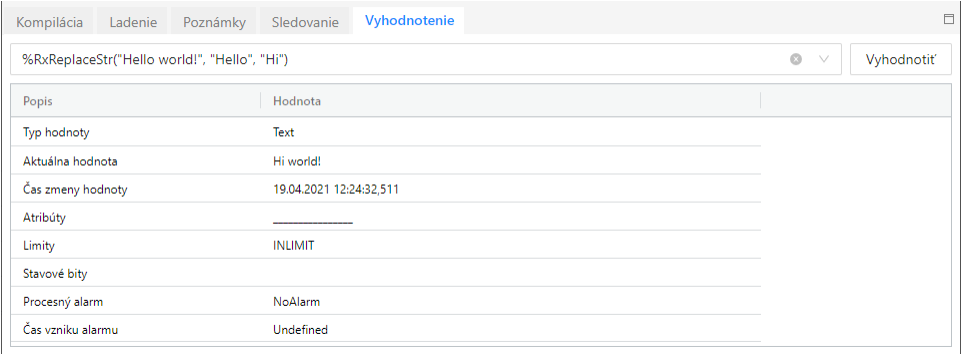Prida /odstráni bod zastavenia	Vloženie zarážky (break point, obrázok - as 3) na akciu danú polohou kurzora. Pred vykonaním takejto akcie bude skript pozastavený. Po ukončení a znovu spustení ladenia sa aktivujú zarážky. Zarážky je možné pridať aj pred spustením ladenia.																		
Vymaza všetky body zastavenia	Vymazanie všetkých zarážok.																		
Pauza	Prerušenie nepretržitého vykonávania akcií skriptu (napríklad po vobe Continue , alebo Go To End).																		
Pokraova	Zaatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu až po najbližšiu zarážku, koniec alebo výskyt chyby (pozri Settings).																		
Prekroi	Krokovanie bez vnárania sa.																		
Prekroi + profilovan ie	Vykoná krok bez vnárania sa, ktorý vypíše profilovacie informácie o danom kroku. Po vykonaní takéhoto kroku je otvorený excelovský dokument s kontingenčnou tabuľkou, ktorý zobrazuje podrobné profilovacie informácie o vykonanej akcii. Profilovacie informácie sú spracované a zobrazované pomocou nástroja ESL profiler , ktorý vyžaduje pre svoju funkčnosť nainštalovaný Microsoft Excel. Upozornenie: Zobrazenie profilovacích informácií môže pár sekúnd trvať.																		
Vstúpi	Krokovanie s vnáraním sa.																		
Ís na riadok	Zaatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu až po aktuálny riadok, najbližšiu zarážku, koniec alebo výskyt chyby.																		
Ís na koniec	Zaatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu po najbližšiu zarážku, koniec alebo výskyt chyby.																		
Zobrazí nastavenia	Nastavenie parametrov nepretržitého vykonávania akcií alebo krokovania.																		
Vyhodnotí výber	<p>Zobrazenie "Vyhodnotenie" záložky, ktorý umožňuje výpočet uboveného, pre skript prípustného, výrazu. Pojatoný výraz je daný:</p> <ul style="list-style-type: none"> označeným textom v skripte lokálnou premennou alebo položkou štruktúry na ktorej sa nachádza kurzor (klávesnice)  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Hodnota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Typ hodnoty</td> <td>Text</td> </tr> <tr> <td>Aktuálna hodnota</td> <td>Hi world!</td> </tr> <tr> <td>Čas zmeny hodnoty</td> <td>19.04.2021 12:24:32,511</td> </tr> <tr> <td>Atribúty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Limity</td> <td>INLIMIT</td> </tr> <tr> <td>Stavové bity</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Procesný alarm</td> <td>NoAlarm</td> </tr> <tr> <td>Čas vzniku alarmu</td> <td>Undefined</td> </tr> </tbody> </table>	Popis	Hodnota	Typ hodnoty	Text	Aktuálna hodnota	Hi world!	Čas zmeny hodnoty	19.04.2021 12:24:32,511	Atribúty		Limity	INLIMIT	Stavové bity		Procesný alarm	NoAlarm	Čas vzniku alarmu	Undefined
Popis	Hodnota																		
Typ hodnoty	Text																		
Aktuálna hodnota	Hi world!																		
Čas zmeny hodnoty	19.04.2021 12:24:32,511																		
Atribúty																			
Limity	INLIMIT																		
Stavové bity																			
Procesný alarm	NoAlarm																		
Čas vzniku alarmu	Undefined																		
Zobrazenie informácií o inštancii	Zobrazí detailné informácie o aktuálnej inštancii ESL skriptu																		
Zobrazí všetky inštalácie	Zobrazí zoznam všetkých bežiacich inštancií editovaného ESL skriptu .																		
Kopírova	Skopíruje vybraný obsah do schránky.																		
Paleta príkazov	Zobrazí všetky dostupné akcie v editore																		

Klávesové skratky:

Kombinácia kláves	Akcia
F5	Pokraova
SHIFT+F9	Vyhodnotenie z aktuálneho výberu, prípadne z objektu pod kurzorom
F6	Ís na koniec

F4	Pauza
F8	Vstúpi
F7	Prekroi
CTRL+F7	Prekroi + profilovanie



Súvisiace stránky:

[Ladenie skriptu](#)